


<シリアルナンバーの確認方法(本体)>

1. 本体裏面シールの右上にあるシリアルナンバー(下図の赤枠)を確認してください。

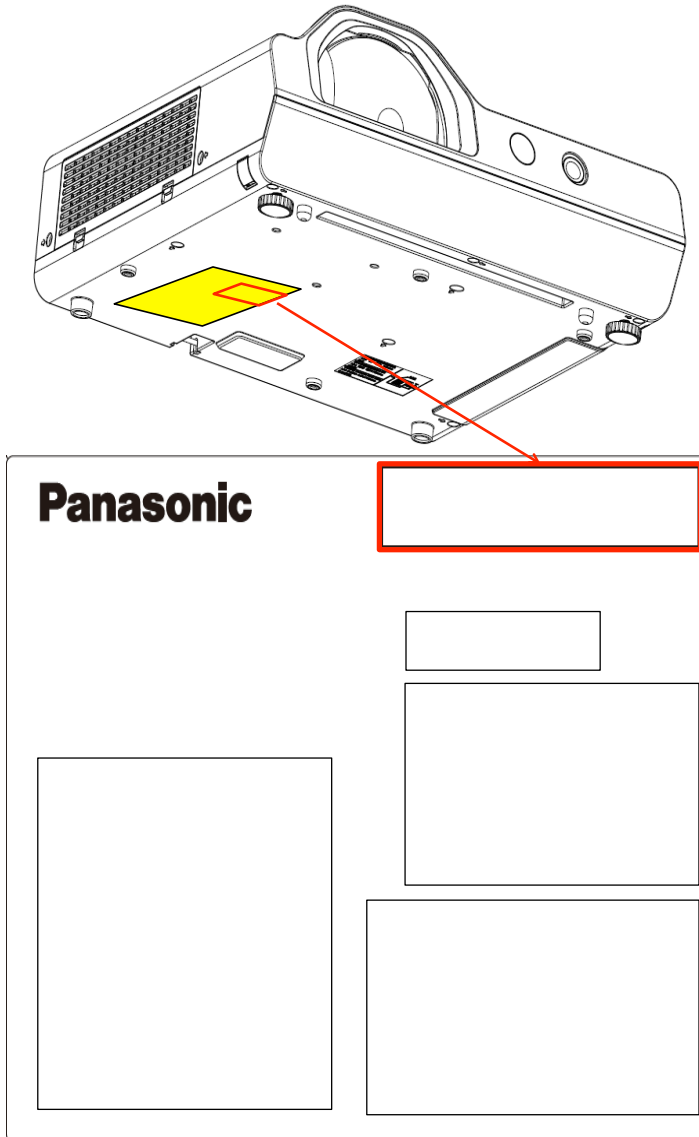

<シリアルナンバーの確認方法(メニュー)>

1. リモコンの<INFO>ボタンを押す、もしくは本体メニューの[インフォメーション]を選択します。
2. 画面最下部に表示されたシリアルナンバー(S/N)を確認してください。

