
NMS画面操作マニュアル

目次

１．ログイン画面
２．ダッシュボード画面
３．機器一覧検索画面
４．機器詳細・編集画面
５．機器操作画面
６．機器追加画面
７．一括登録画面

1.ログイン画面

NMSのシステムにログインする画面です。

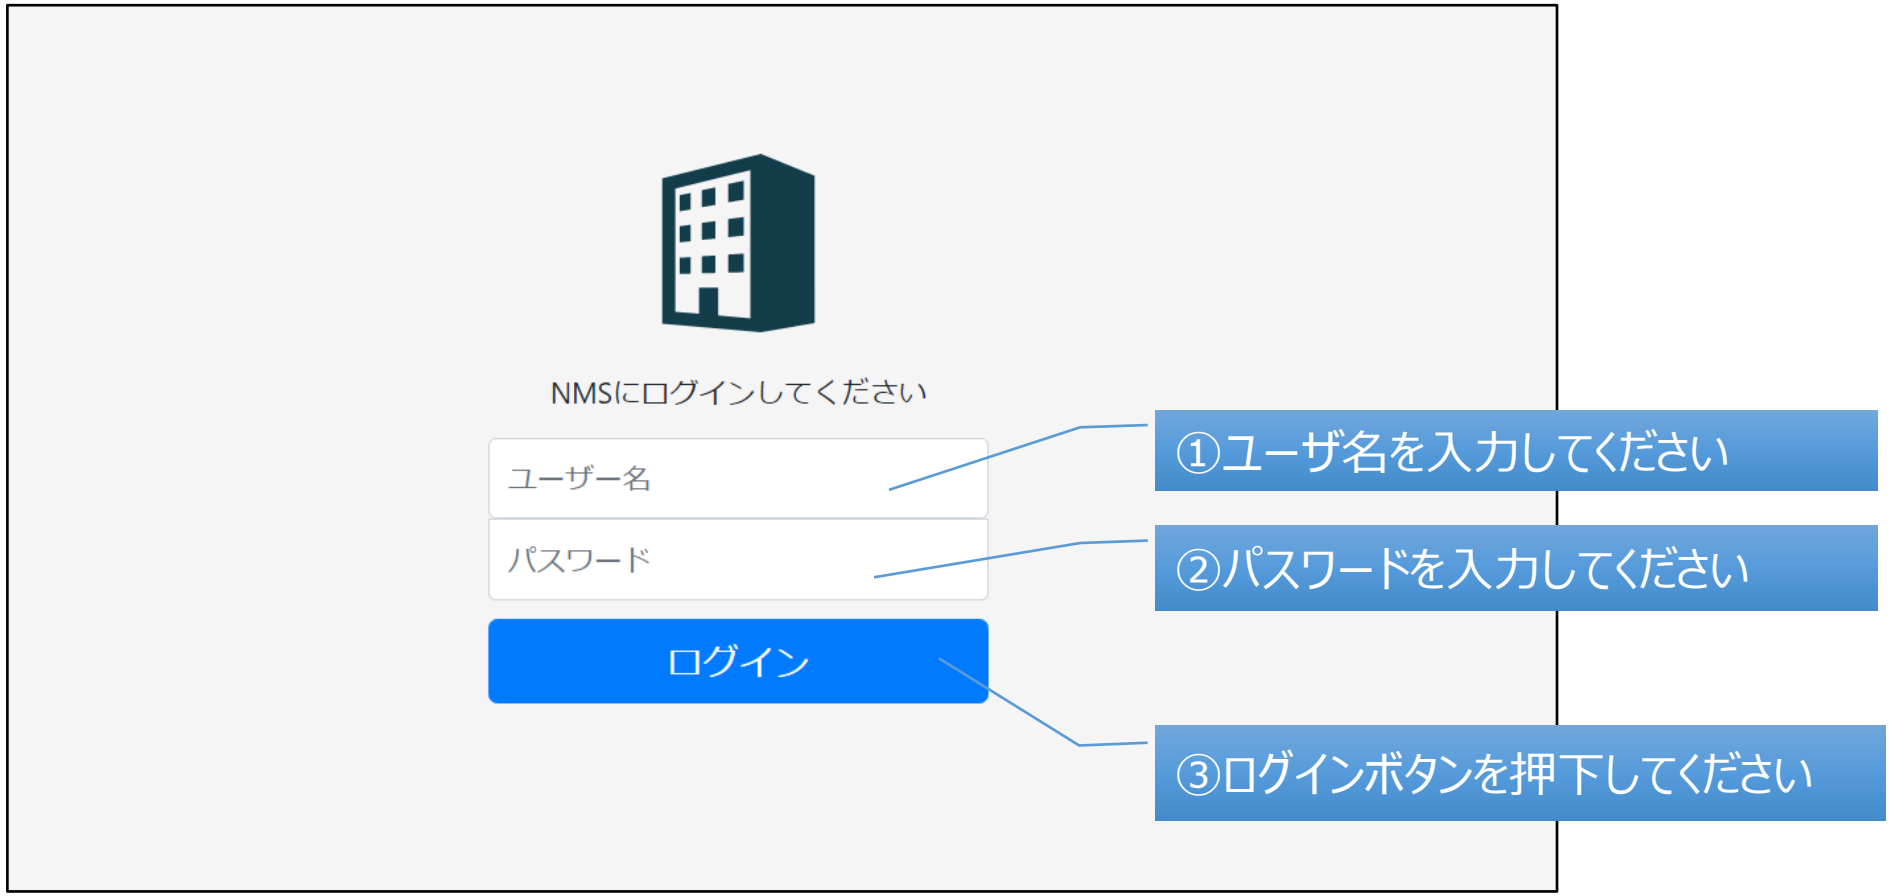


2.ダッシュボード画面

各種情報のサマリを表示します。



2.ダッシュボード画面（障害一覧）

直近の障害発生状況を表示します。

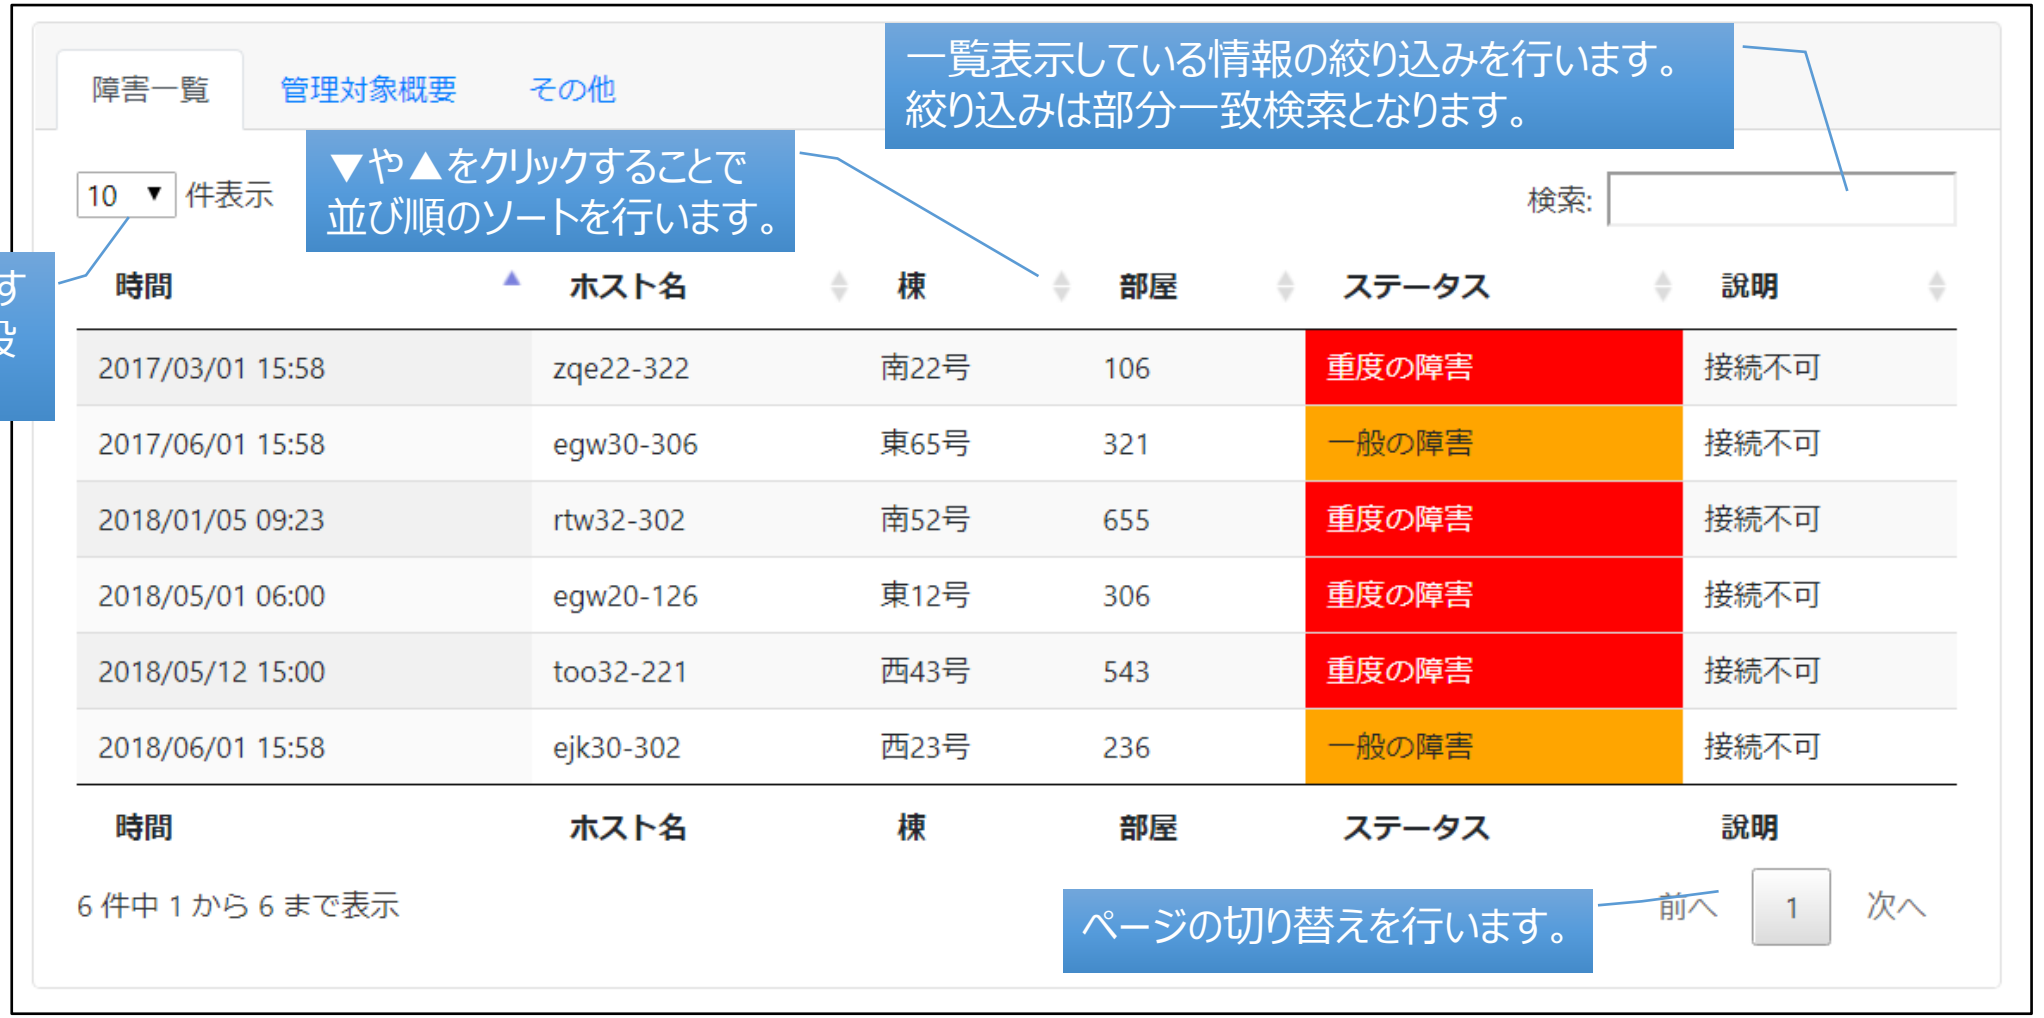

2.ダッシュボード画面（管理対象概要）

ユーザが管理している情報の数を表示します。




3.機器一覧検索画面

管理対象の機器を検索して一覧表示します。



3.機器一覧検索画面

管理対象の機器を検索して一覧表示します。

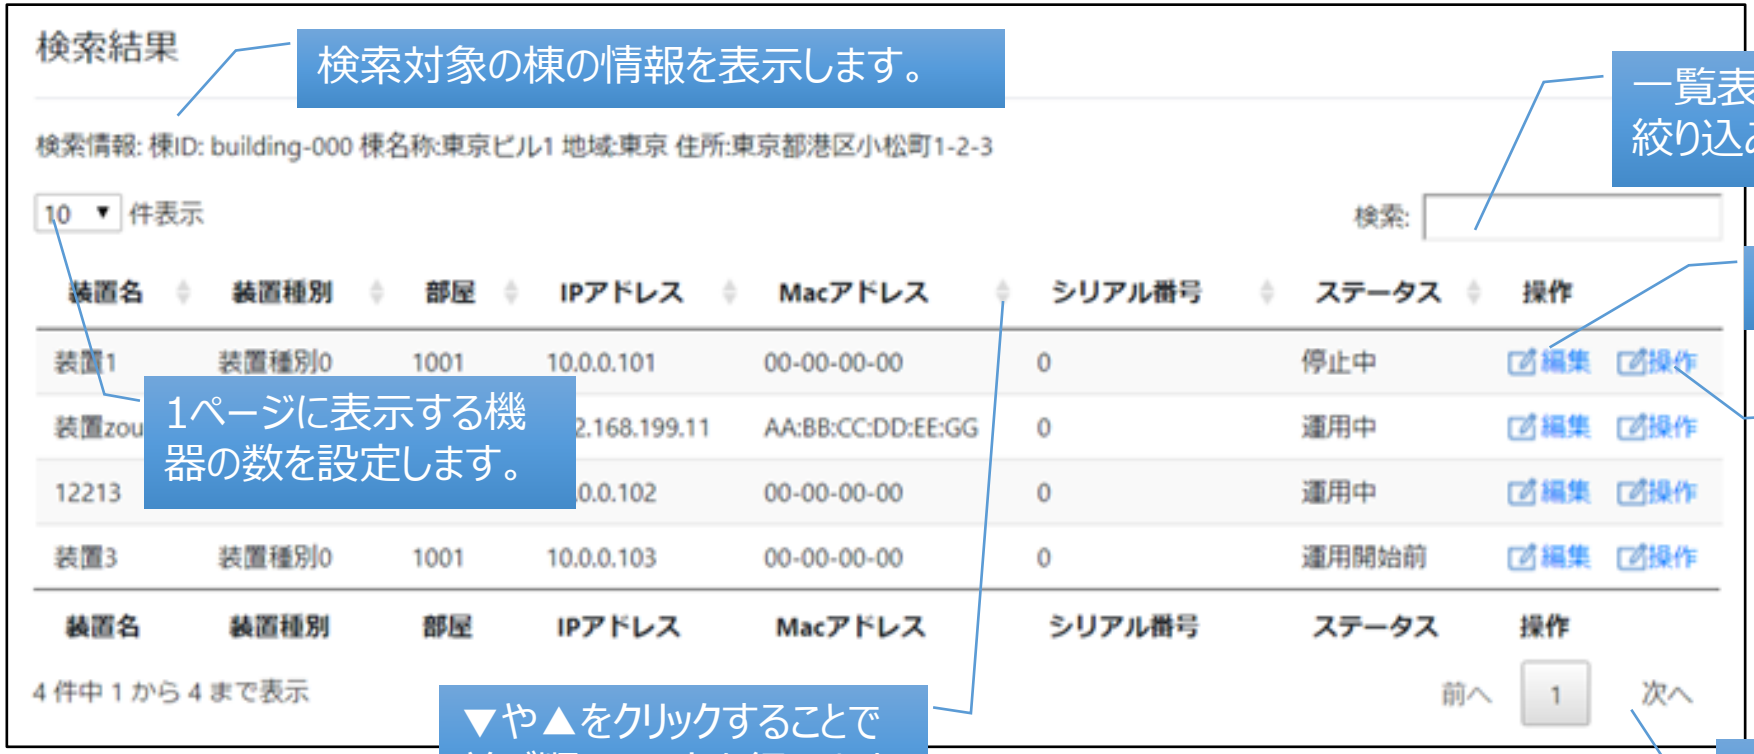

検索対象の棟の情報を表示します。

一覧表示している情報の絞り込みを行います。
絞り込みは部分一致検索となります。

機器詳細・編集画面を表示します。

機器操作画面を表示します。

1ページに表示する機器の数を設定します。

▼や▲をクリックすることで並び順のソートを行います。

検索結果のページの切り替えを行います。

4.機器詳細・編集画面

機器の詳細情報の表示、編集を行います。



画面を閉じます。

*が記載されている項目は保存する際の入力必須項目です。

編集内容を保存します。


表示中の機器情報を削除します。

画面を閉じます。

4.機器詳細・編集画面

機器詳細・編集画面で表示されるダイアログを説明します。

■保存ボタン押下時

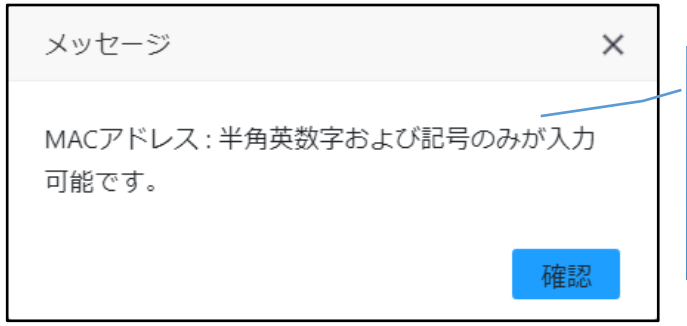


入力値が不正な場合はメッセージが表示されます。メッセージに従い値の修正を行ってください。



正常終了時のメッセージ

■削除ボタン押下時

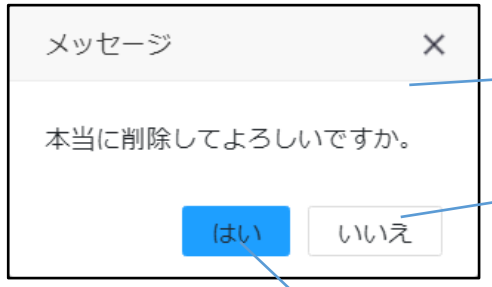

削除確認のメッセージ

削除処理をキャンセルします

削除を実行します。



正常終了時のメッセージ

5.機器操作画面

機器に対して登録済みのツールを実行します。



選択した機器の情報が上部に表示されます（編集不可）

実行ツールの説明が表示されます。

実行ツールの名前を選択します。

実行ツールに渡す引数を記入します。


実行ツールを開始します

機器操作画面を閉じます

ツールの実行結果が表示されます。

6.機器追加画面

機器の追加を行います。

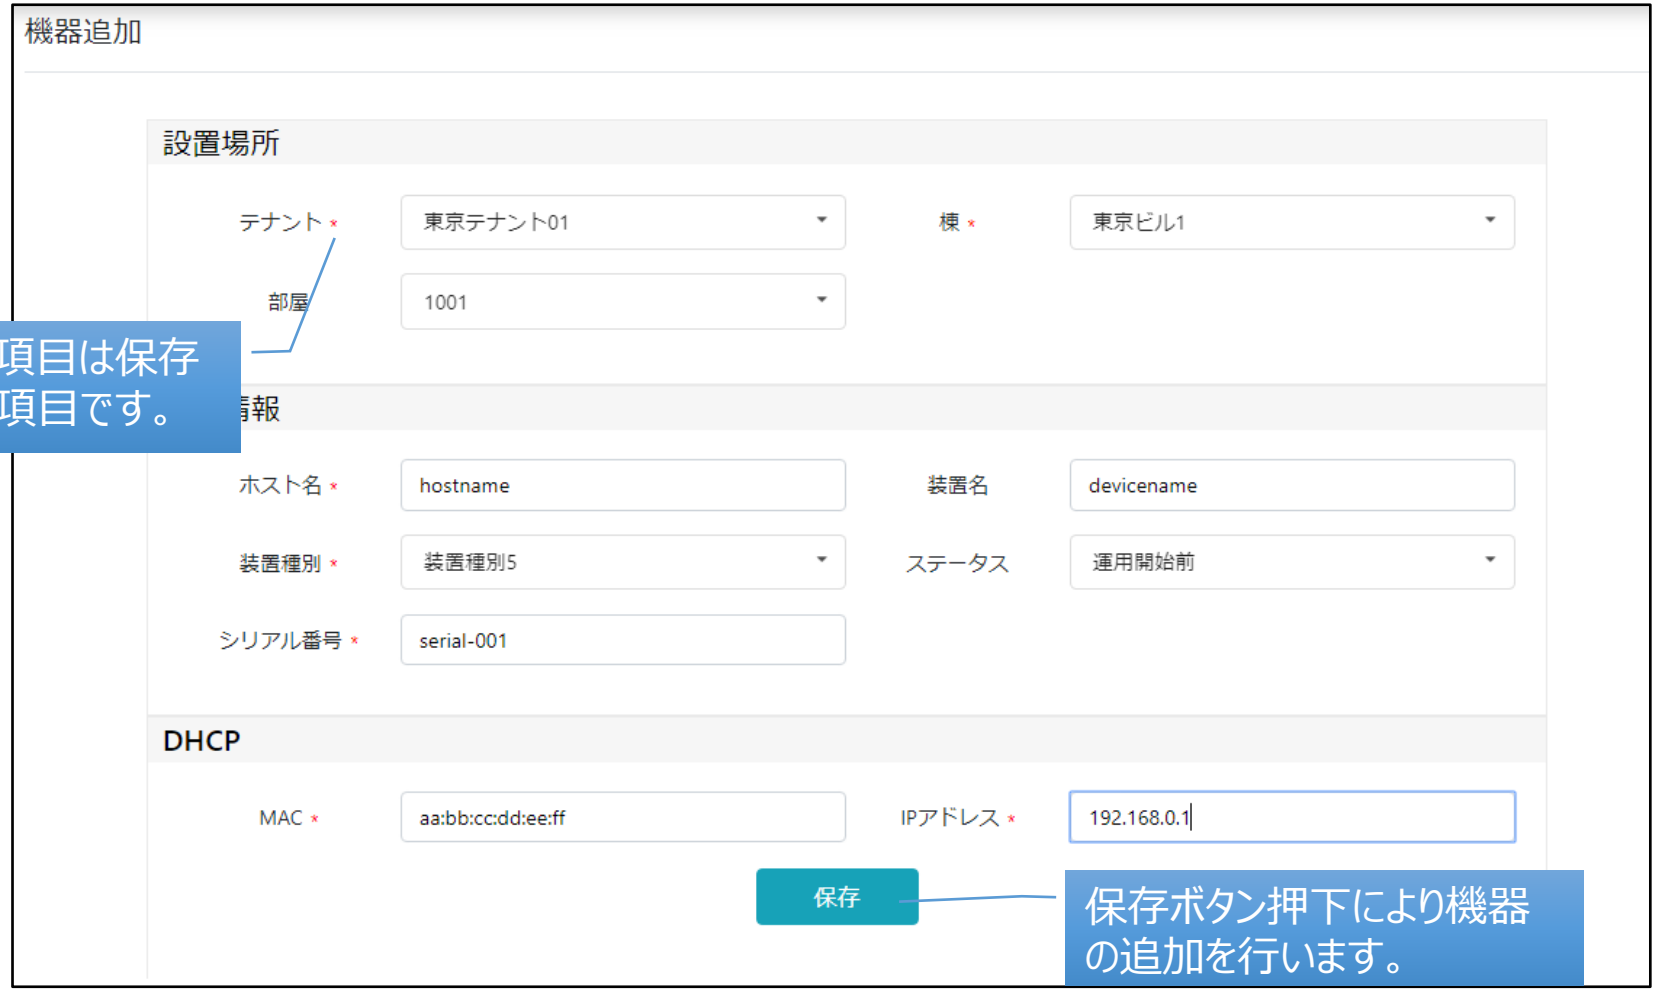


*が記載されている項目は保存する際の入力必須項目です。

保存ボタン押下により機器の追加を行います。

6.機器追加画面

機器追加で表示されるダイアログを説明します。

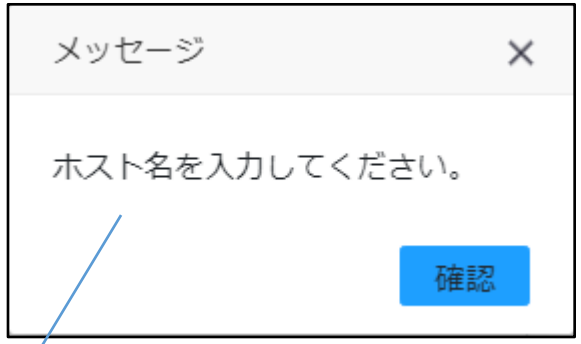


入力値が不正な場合はメッセージが表示されます。
メッセージに従い値の修正を行ってください。



正常終了時のメッセージ

7.一括登録画面

CSVファイルをアップロードして複数の機器を一括登録します。

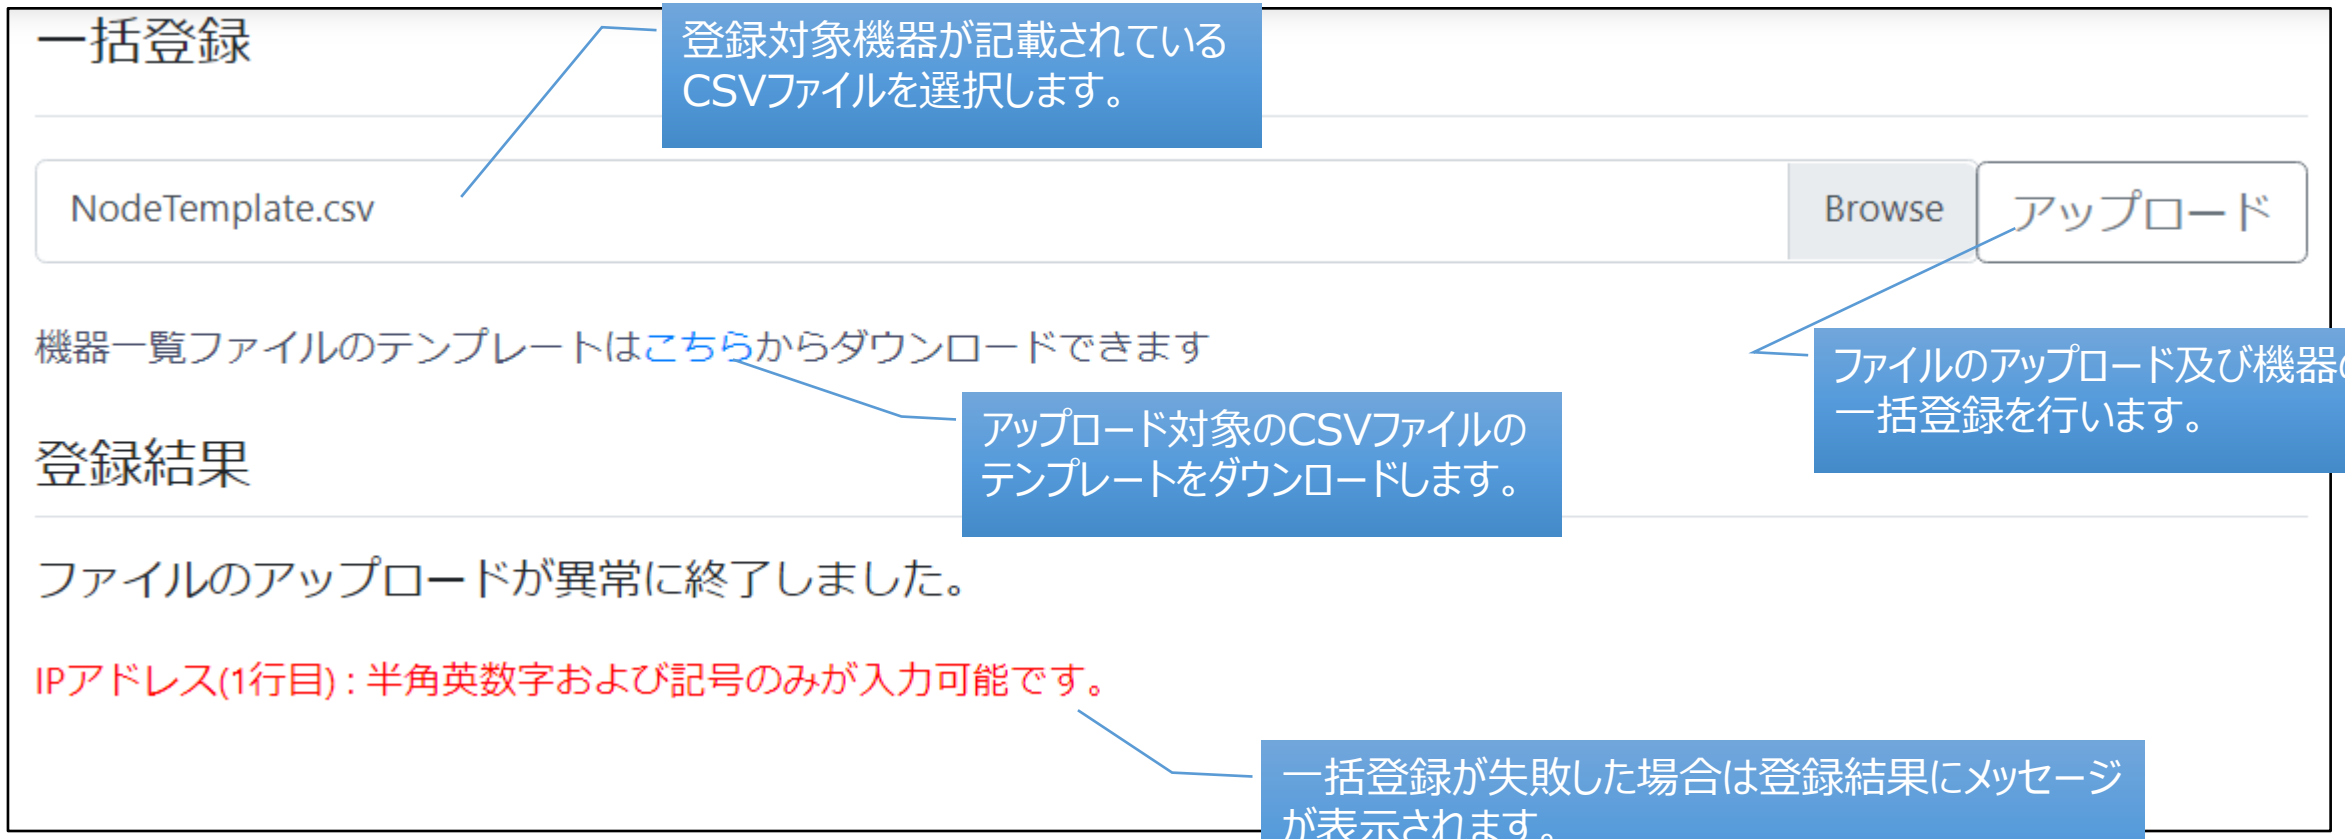

6.一括登録画面

CSVファイル記載時の注意事項を説明します。

	A	B	C	D	E	F
1	テナントID	棟ID	部屋ID	装置名称	装置種別ID	ホスト名
2	tenant-000	building-000	room-000	装置100	devicetype-000	hostname-000
3						
4						
5						
6						

ID値は機器一覧検索画面のプルダウンに表示される値を入力してください。

