

クリアスクリーンアプリケーション スタートアップガイド

更新日：2022/04/01

<目次>

1. XC-STFR1J-MN向け インストール手順 … P2
2. XC-STFR2J-MN向け インストール手順 … P5

XC-STFR1J-MN向け インストール手順

※以降では、製品品番**XC-STFR1J-MN**向けのインストール手順について記載しています。
製品品番の確認方法は、端末本体（図）の枠の箇所をご確認ください。




※本書は、クリアスクリーンアプリケーションのインストール、起動設定について記載しております。
設定変更や終了手順等につきましては、別紙XC-STFR1J-MN用「取扱説明書（本体編）」をご参照ください。

Step1 アプリケーションをインストールする

- ① C:\¥FaceAuthReader¥binの配下に配置されている「ClearScreen.zip」を選択し、右ボタンをクリック

- ② メニューから「すべて展開」を選択
→図1 参照

<図1>

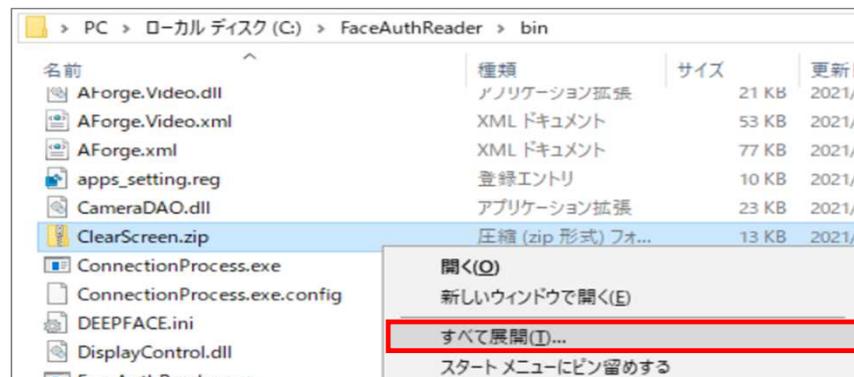


- ③ 「展開先の選択とファイルの展開」で、展開先の場所を任意で指定し「展開」を選択
→図2 参照

<図2>



- ④ 展開されたフォルダの配下に配置されている「InstallCS.bat」をダブルクリックで実行
→図3 参照

<図3>

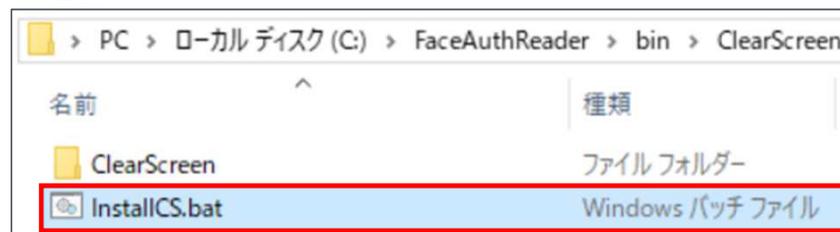

次回Windowsログイン時より、自動でアプリケーションが実行されます
(Step1を実行したWindowsアカウントのみ有効となります)

Step2 OS再起動を実行する

- ①  Windowsキーより、 「電源」→「再起動」を選択

Windowsログイン後、5分間無操作状態となった場合、本アプリケーションが自動起動します

※クリアスクリーンアプリケーションの起動時間（デフォルト）の変更及び、アプリケーション起動（常駐）終了手順につきましては別紙XC-STFR1J-MN用「取扱説明書（本体編）」をご参照ください。

<クリアスクリーンアプリケーションのロック解除方法について>

ユーザー名の欄には**現在ログイン中のWindowsアカウント名**が表示されます。

パスワード欄には表示されている**Windowsアカウントに対応するパスワード**を入力し、「ロック解除」ボタンを選択してください

ユーザー名	<input type="text"/>	
パスワード	<input type="password"/>	<input type="button" value="ロック解除"/>

パスワードが間違っている場合は、下記メッセージが表示されます。

パスワード	<input type="password"/>	<input type="button" value="ロック解除"/>
-------	--------------------------	--------------------------------------

ロック解除に失敗しました

XC-STFR2J-MN向け インストール手順

※以降では、製品品番**XC-STFR2J-MN**向けのインストール手順について記載しています。
製品品番の確認方法は、端末本体（図）の枠の箇所をご確認ください。




※本書は、クリアスクリーンアプリケーションのインストール、起動設定について記載しております。
設定変更や終了手順等につきましては、別紙「XC-STFR2J-MN用取扱説明書（本体編）」をご参照ください。

Step1 アプリケーションをインストールする

- ① C:¥FaceAuthReader2¥binの配下に配置されている「ClearScreen.zip」を選択し、右ボタンをクリック

<図1>

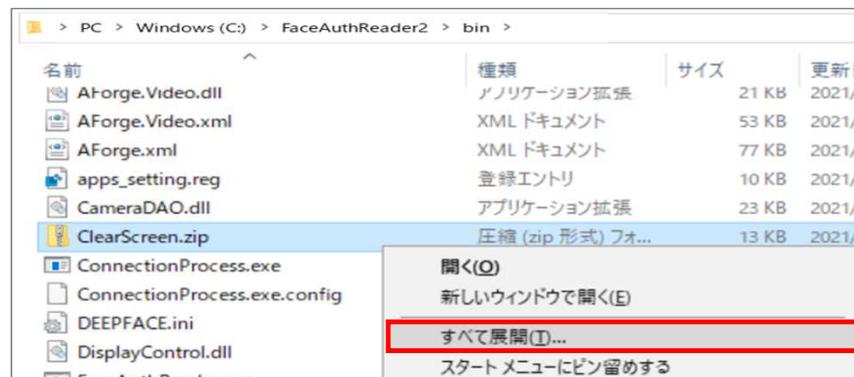

- ② メニューから「すべて展開」を選択
→図1参照

<図2>



- ③ 「展開先の選択とファイルの展開」で、展開先の場所を任意で指定し「展開」を選択
→図2参照

<図3>



- ④ 展開されたフォルダの配下に配置されている「InstallCS.bat」をダブルクリックで実行
→図3参照

次回Windowsログイン時より、自動でアプリケーションが実行されます
(Step1を実行したWindowsアカウントのみ有効となります)

Step2 OS再起動を実行する

- ①  Windowsキーより、 「電源」→「再起動」を選択

Windowsログイン後、5分間無操作状態となった場合、本アプリケーションが自動起動します

※クリアスクリーンアプリケーションの起動時間（デフォルト）の変更及び、アプリケーション起動（常駐）終了手順につきましては別紙XC-STFR2J-MN用「取扱説明書（本体編）」をご参照ください。

<クリアスクリーンアプリケーションのロック解除方法について>

ユーザー名の欄には**現在ログイン中のWindowsアカウント名**が表示されます。

パスワード欄には表示されている**Windowsアカウントに対応するパスワード**を入力し、「ロック解除」ボタンを選択してください

ユーザー名	<input type="text"/>	
パスワード	<input type="password"/>	<input type="button" value="ロック解除"/>

パスワードが間違っている場合は、下記メッセージが表示されます。

パスワード	<input type="password"/>	<input type="button" value="ロック解除"/>
-------	--------------------------	--------------------------------------

ロック解除に失敗しました