

Panasonic®

取扱説明書

プロジェクター用レンズモーターカバー

品番 **ET-D75MC1**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ この取扱説明書とプロジェクターの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

安全上のご注意 **必ずお守りください**

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



警告

■ 付属の金具やねじ類は、乳幼児の手の届くところに置かない



禁止

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。


取り付け前に

- レンズモーターカバーの取り付けは、投写レンズ（ズームレンズ）をプロジェクター本体から取り外して行ってください。取り外し方／取り付け方については、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。
- 投写レンズ面に指紋や汚れ、傷が付かないようにズームレンズに付属のレンズカバーなどを取り付けて作業を行ってください。

取り付け方法

■ 対応ズームレンズ


ET-D75LE1、D75LE2、D75LE3、D75LE4、D75LE6、D75LE8

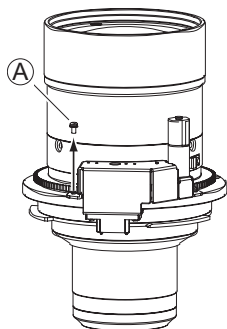

- ① ズームレンズの図示のモーター取り付けねじ (A) (1本) を取り外す。

お願い

- 指定以外の場所のねじを取り外さないでください。
- 取り外したねじ (1本) は使用しませんので、適切に保管してください。
- 取り付けねじにはネジロック剤が塗布されています。取り外しの際にギアの間に入り込んだりしないよう注意してください。

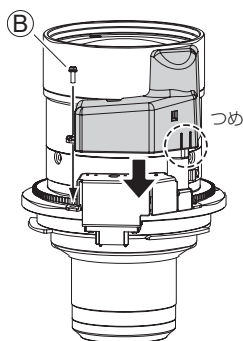

- ② レンズモーターカバーを図の矢印の方向に取り付ける。

お願い

- 「つめ」が掛かっていることを確認してください。
- ③ 付属のカバー固定ねじ (B) でしっかり締めつけて固定する。

お願い

- ねじで固定する際に、レンズモーターカバーの上からコネクター部に力を加えないようにしてください。

付属品

以下の付属品が入っていることを確認してください。



カバー固定ねじ (M3 × 10) 1本

お願い

- 包装材料は製品を取り出したあと、適切に処理してください。

■ 廃棄について

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

パナソニック コネクト株式会社

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 電話 ☎ 0120-872-601

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022

SS0710AM2042 -PS