


EA-7HW04AP1 設定例 簡易設定（1SSID）手順

2026/02 第2版

パナソニック コネクト 現場ソリューションカンパニー

Panasonic
CONNECT

構成例

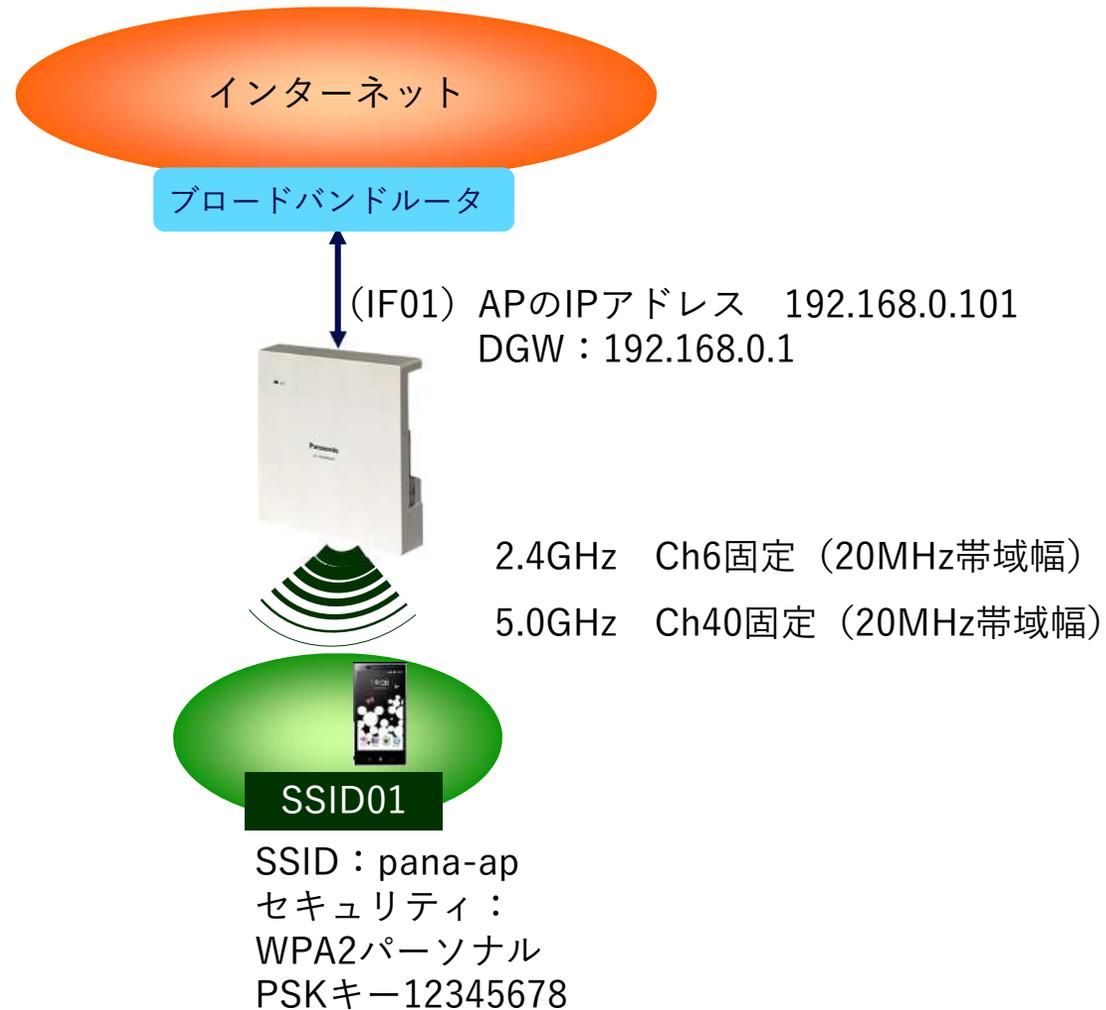

管理IPアドレス : 192.168.0.101/24 (IF01に設定)
DGW:192.168.0.1 (IF01に設定)
SSID : pana-ap (2.4GHz/5.0GHzで共通)
(SSID01に設定)
セキュリティ : WPA2パーソナル PSK : 12345678
無線2.4GHz : Ch6/20MHz帯域幅
無線5.0GHz : Ch40/20MHz帯域幅

※SSIDに接続する無線端末のIPアドレスは、
各上位ネットワークのブロードバンドルーター
/DHCPサーバより配布される想定です。

簡易設定手順の流れ

設定手順は以下の流れで行います。


1) 簡易設定（有線設定）

- ・ 装置インターフェースIF01の設定をします。（管理用IPアドレス設定）

2) 簡易設定（無線設定）

- ① SSID（SSID01）の設定（SSIDとセキュリティ）をします。
- ② 2.4GHzのチャンネル設定をします。
- ③ 5.0GHzのチャンネル設定をします。

WebGUIログイン手順

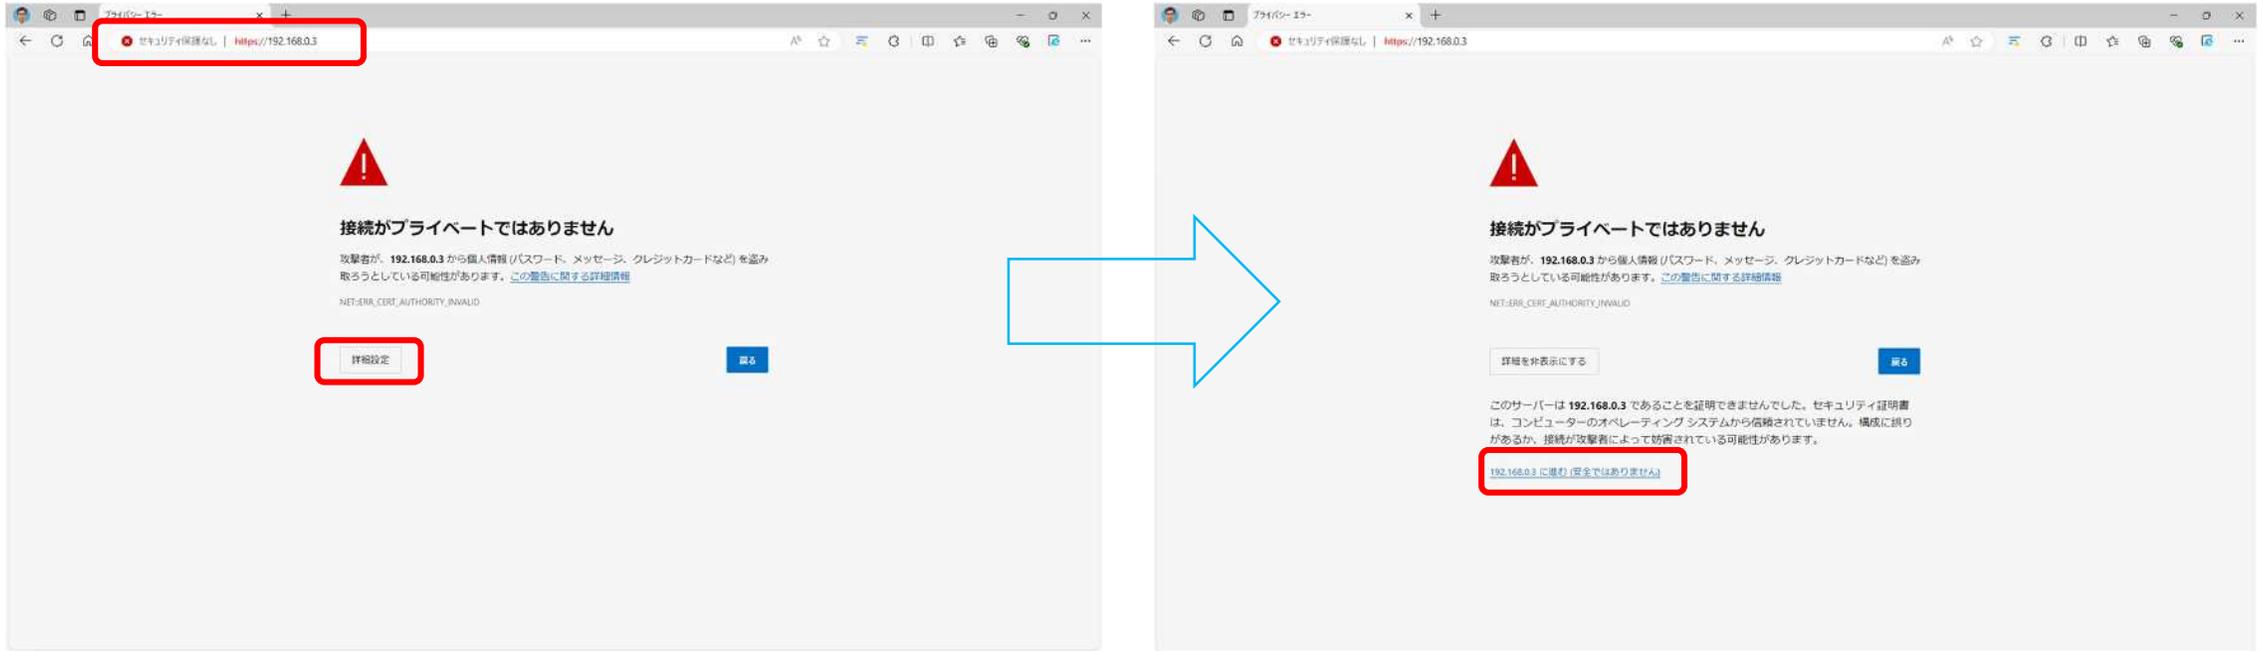

- ①ブラウザを立ち上げ、<https://192.168.0.3> へアクセスします。
- ②上記の警告表示がされますが、「詳細」をクリックします。
- ③「192.168.0.3に進む(安全ではありません)」をクリックします。

WebGUIログイン手順

※上記のメッセージが表示され場合は「OK」をクリックしてください。

- ①初期値ユーザ名：root、パスワード：rootを入力し、Loginボタンをクリックします。
- ②初回アクセス時にパスワードの変更を求められますので、お客様ご自身にてパスワードの設定変更を実施ください。
現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（確認用）を入力して設定をクリックします。。

WebGUIログイン手順

The screenshot shows a web browser window displaying the Panasonic WebGUI interface. The address bar shows the URL <https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600>. The page features the Panasonic logo and a navigation menu on the left with items like '簡易設定', '無線ネットワーク設定', 'ネットワーク設定', 'アクセス設定', 'システム設定', '状態', and '保守'. The main content area displays the device model 'EA-7HW04AP1' and a table of system information.

EA-7HW04AP1	
製品品番	EA-7HW04AP1
装置時刻	2001/01/01 01:54:18
製品シリアル番号	H22A000077
自装置MACアドレス	08:00:23:b7:a2:50
ファームウェアバージョン	04.00 Rev.0300
ハードウェアバージョン	A1

ログイン完了後の画面です。

1) 簡易設定（有線設定）（管理IPアドレス設定）

192.168.0.3/setting.html?ver=24082600

セキュリティ保護なし | https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

Panasonic

▼ 簡易設定
有線設定
無線設定

▶ 無線ネットワーク設定
▶ ネットワーク設定
▶ アクセス設定
▶ システム設定
▶ 状態
▶ 保守

簡易設定 (有線設定)

有線設定

IP動作モード 固定設定 (StaticIP) 自動設定 (DHCP)

IPアドレス
サブネットマスク
ゲートウェイ

※ PPPを設定する場合は「装置インターフェイス設定」から設定ください。

DNS動作モード (?) 固定設定 自動設定 設定なし

DNS1
DNS2

VLAN設定 有効 無効

VLAN-ID (0~4095)
CoS値 (0~7)

設定

- ①メニュー簡易設定>有線設定 を選択します。
- ②IPアドレス/サブネットマスク/ゲートウェイを設定します。
- ③設定ボタン押下します。

2)簡易設定（無線設定）（SSID01と無線チャンネル設定）

The screenshot shows the Panasonic Connect web interface for wireless settings. The page title is '簡易設定（無線設定）'. The left sidebar has '簡易設定' and '無線設定' highlighted. The main content area is divided into sections: '無線設定', 'SSID設定', 'アクセス制御', 'セキュリティ設定', '2.4GHz帯設定', and '5GHz帯設定'. The SSID is 'pana-ap'. The security type is 'WPA2パーソナル' with a PSK of '12345678'. The 2.4GHz channel is '6' and the 5GHz channel is '40'. The '設定' button is at the bottom left.

- ①メニュー簡易設定>無線設定 を選択します。
- ②SSIDを設定します。
(例ではpana-ap)
- ③セキュリティ種別を選択し暗号キーを設定します。
(例ではWPA2パーソナル/PSK:12345678)
- ④2.4GHzのチャンネル番号と帯域幅を設定します。
(例ではCh6/20MHz)
- ⑤5.0GHzのチャンネル番号と帯域幅を設定します。
(例ではCh40/20MHz)
- ⑥設定ボタンを押下します。

設定の保存 (save) と適用 (apply)

The screenshot shows the Panasonic Connect web interface for wireless settings. The browser address bar shows the URL `https://192.168.0.3/setting.html?ver=23072700`. The page title is "Panasonic". The navigation menu on the left includes "簡易設定", "無線ネットワーク設定", "ネットワーク設定", "アクセス設定", "システム設定", "状態", and "保守". The main content area is titled "簡易設定 (無線設定)" and contains several sections: "無線設定" (Wireless Settings), "アクセス制御" (Access Control), "セキュリティ設定" (Security Settings), "2.4GHz帯設定" (2.4GHz Band Settings), and "5GHz帯設定" (5GHz Band Settings). The "適用 | 保存" buttons are highlighted with a red box. The "適用" button is highlighted with an orange box.

- ①全て設定完了したら画面右上オレンジの「保存」をクリックします。
- ②「保存」が完了したら、「適用」をクリックします。

※先に「適用」をしますと、APのIPアドレスが設定値に変わり一旦切断されますので、ご注意ください。

※適応実施時にネットワーク構成が更新されることによる警告メッセージが表示された場合も「はい」をクリックして実行します。

※「適用」完了まで、約2分です。

設定事例のコマンド内容

```
interface ip set IF01 192.168.0.101 255.255.255.0
route default 192.168.0.1 IF01
ssidconfig interface SSID01 IF01
ssidconfig ssid SSID01 pana-ap
ssidconfig security SSID01 wpa2-personal
ssidconfig psk SSID01 12345678
wlanconfig channel set 1 6
wlanconfig channel width 1 20MHz
wlanconfig channel set 2 40
wlanconfig channel width 2 20MHz
```

※設定事例内容のコマンドリファレンス表示一覧です。
(コマンドプロンプトまたはTeratermなどで、SSHログイン後、show config で表示)
※初期値の設定項目は表示されません。