

LAN録画の設定(ディーガの設定)

①ディーガのネットワーク通信設定を確認する

(DMR-BZT720をLANケーブルでネットワークに接続する場合を例として記載しています。詳しくはご利用のディーガの取り扱い説明書を参照ください。)

1.リモコンの「スタート」ボタンを押すと、スタート画面が表示されます。

(1)リモコンの◀▶ボタンで、「初期設定」を選び、「決定」ボタンを押します。(図1参照)

(2)リモコンの▲▼ボタンで、「ネットワーク通信設定」を選び、「決定」ボタンを押します。(図2参照)

(3)リモコンの▲▼ボタンで、「IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定」を選び、「決定」ボタンを押します。(図3参照)



図1. スタート画面

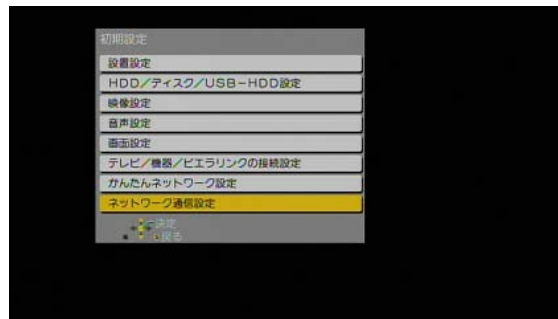


図2. 「初期設定」画面

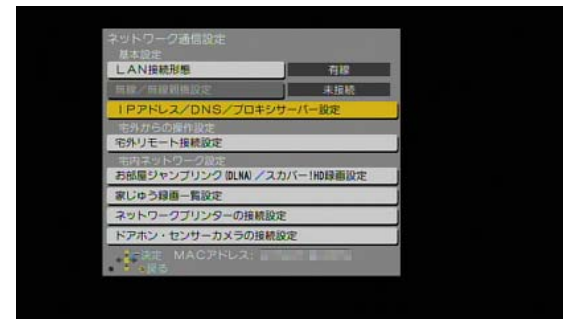


図3. 「ネットワーク通信設定」画面

2.「IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定」において、接続テストを実行します。

(1)「IPアドレス自動取得」が「入」、「DNS-IP自動取得」が「入」に設定されていることを確認して、「接続テスト」を選び、「決定」ボタンを押します。(図4参照)

(2)「OK」※が表示されれば、設定完了です。(図5参照)

※CATVデジタルセットトップボックスと、直接LANケーブルで接続した場合は、「宅内機器使用可」と表示されます。



図4. 「IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定」画面



図5. 設定完了

LAN録画の設定(ディーガの設定)

②ディーガの「お部屋ジャンプリnk」を「入」にする

(TZ-BZT720を例として記載しています。詳しくはご利用のディーガの取り扱い説明書を参照ください。)

1.リモコンの「スタート」ボタンを押すと、スタート画面が表示されます。

(1)リモコンの◀▶ボタンで、「初期設定」を選び、「決定」ボタンを押します。(図1参照)

(2)リモコンの▲▼ボタンで、「ネットワーク通信設定」を選び、「決定」ボタンを押します。(図2参照)

(3)リモコンの▲▼ボタンで、「お部屋ジャンプリnk(DLNA)／スカパー!HD録画設定」を選び、「決定」ボタンを押します。(図3参照)



図1. スタート画面

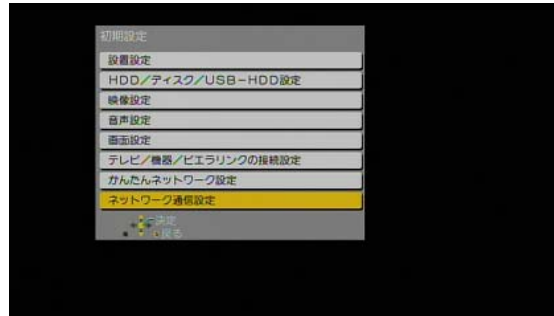


図2. 「初期設定」画面

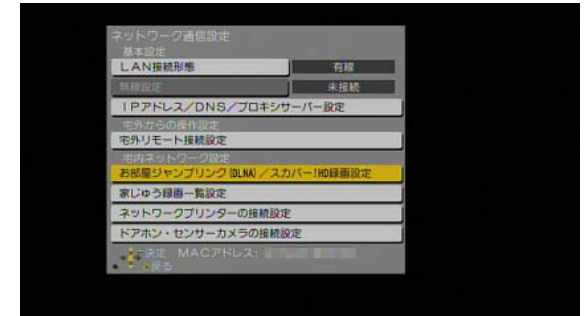


図3. 「ネットワーク通信設定」画面

2.お部屋ジャンプリnk(DLNA)設定のメニューにおいて、以下の項目を設定します。(図4参照)

(1)「お部屋ジャンプリnk機能」を「入」にします。

(2)「アクセス許可方法」を「自動」にします。

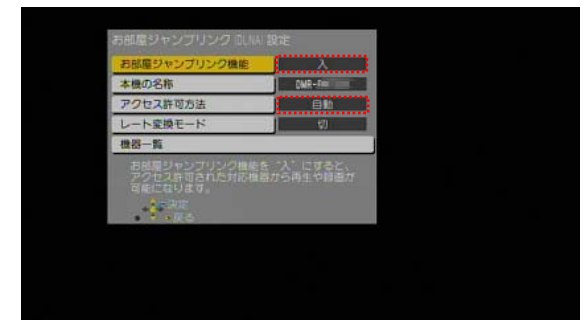


図4. 「お部屋ジャンプリnk(DLNA)設定」画面

LAN録画の設定 (CATVデジタルセットトップボックスの設定)

③CATVデジタルセットトップボックスのネットワーク関連設定を確認する

(TZ-LS300PをLANケーブルでネットワークに接続する場合を例として記載しています。
詳しくはご利用のCATVデジタルセットトップボックスの取り扱い説明書を参照ください。)

1.リモコンの「操作一覧」ボタンを押すと、画面左に、操作一覧が表示されます。

- (1)リモコンの▲▼ボタンで、「設定する」を選び、「決定」ボタンを押し、さらに「ネットワーク関連設定」を選びます。(図1-1、図1-2参照)
- (2)「LAN通信設定」を選び、「決定」ボタンを押します。(図2参照)
- (3)リモコンの▲▼ボタンで、「IPアドレス/DNS設定」を選び、「決定」ボタンを押します。(図3参照)



図1-1. 「操作一覧」画面(1)



図1-2. 「操作一覧」画面(2)



図2. 「ネットワーク関連設定」画面

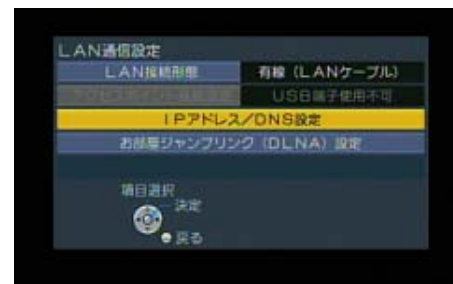


図3. 「LAN通信設定」画面

2.「IPアドレス/DNS設定」において、接続テストを実行します。

- (1)「IPアドレス自動取得」が「する」、「DNS-IP自動取得」が「する」に設定されていることを確認して、「接続テスト」を選び、「決定」ボタンを押します。(図4参照)
- (2)「OK」※が表示されれば、設定完了です。(図5参照)

※ディーガと、直接LANケーブルで接続した場合は、「宅内機器使用可」と表示されます。



図4. 「IPアドレス/DNS設定」画面



図5. 設定完了