

■見ている番組を即時録画する



内蔵ハードディスクに録画されます。

- 録画したい番組を選ぶ**
 録画したい番組を選び、**1** または、**1**あ～**12**# を押す。
- 録画を始める**
 録画 **録画** を押すと、録画がスタートして本体前面の「録画」マークが点灯します。
- 録画を停止する**
 ① **停止** を押すと、録画停止の確認画面を表示します。
 ※複数の番組を録画している場合は、▲▼で停止する番組を選び決定してください。
 ② ◀で「はい」を選び、決定すると録画を停止します。

■内蔵ハードディスクへの番組録画について
 地上・BS・CATVデジタル放送番組などの放送信号をそのまま録画しますのでハイビジョン・4K放送は高画質な映像で録画できます。
 ●録画中の番組を再生してご覧いただけます。
 ●本機は、録画中でも他のチャンネルや番組表の確認、予約の設定/確認などができます。
 ●本機は、2番組を同時録画する機能があります。(詳しくは、取扱説明書32、33ページ)
 ●VODサービスなどコピーガードがかかっている番組は、録画することができません。

パナソニック株式会社
 〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
 サービス窓口
 パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社
 〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
 © Panasonic Corporation 2015

■録画した番組を再生する



- 再生する**
 再生 **再生** を押すと、最後に再生した番組を再生します。(録画後に再生し、途中で停止していた場合、その場面から再生)
 ●再生中に **再生** を長押しすると、再生速度が変わります。(通常再生→1.3倍速)
 ●通常の再生に戻すときは **再生** を押します。
- 一時停止するときは
- 押すと、一時停止になります。
 - 通常の再生に戻すときは **再生** または **一時停止** を押します。

- 再生を停止する**
 停止 **停止** を押すと、番組の再生を停止します。

再生中の操作

- 早送り・早戻し(サーチ)…再生中に押す
 サーチ **サーチ** ●押すごとに再生速度が速くなります。(5段階)
 ●通常の再生に戻すときは **再生** を押します。
- スキップ再生…再生中または一時停止中に押す
 スキップ **スキップ** ●押した回数だけチャプターのある場面に飛び越して再生します。
- 30秒先へスキップ再生…再生中または一時停止中に押す
 30秒送り **30秒送り** ●1回押すごとに、約30秒飛び越して再生します。
- ABリピート…再生中に押す
 黄 **黄** ●1回目でA点、2回目でB点を設定します。A点とB点の間で再生が繰り返されます。
 ●通常の再生に戻すときは **黄** を押します。

■録画一覧から再生する

録画一覧は、内蔵ハードディスクおよびUSBハードディスクに録画した番組を一覧表示します。

- **録画一覧** →「機器選択」で「内蔵ハードディスク」、「USBハードディスク」から機器を選択し、一覧表示を切り換えられます。

録画できる残り時間 接続されている機器の録画可能時間のめやすです。

録画一覧画面例(内蔵ハードディスク)

録画時間	チャンネル	日時	番組名	番組数
00:00	C 256	07/7 (月)	ビジネスニュース NEO	1
10:00	C 302	07/13 (日)	にっぽんの景色	2
10:00	地LD 071	08/7 (木)	スポーツスペシャル サッカー 生中継	1
20:00	地LD 081	09/1 (月)	日本ブラジル (国立競技場)	4
15:00	地LD 111	09/17 (水)	今日のレシピ	1
13:30			趣味の時間「水影画に挑戦」	1

録画先機器名

録画した放送チャンネル

録画日時

録画した番組名

●録画番組の情報を表すアイコン(取扱説明書113ページ)

録画した番組を再生する

▼▲で見たい番組を選び、**決定** または **再生** を押す

- ▼▲で設定したい番組を選び、**決定** を押す
 - ▼▲で「プロテクト設定変更」を選び、**決定** を押す
- プロテクト設定が変更されます。上書き禁止の設定がされると上書きが禁止になり、録画番組情報に **プロテクト** (プロテクト設定) のアイコンが表示されます。

選んだ番組を消去する

- ▼▲で消去したい番組を選び、**黄** を押す
 - ◀で「はい」を選び、**決定** を押す
- 消去 **消去** 消去しますか?
はい いいえ
- お部屋ジャンプリンク機器を視聴する場合は、ネットワーク接続・設定が必要です。(取扱説明書80～83、92～96ページ)
 ●お部屋ジャンプリンクの再生については…(取扱説明書44ページ)

かんたん操作ガイド

CATVデジタルセットトップボックス
 TZ-HXT700PW

■デジタル放送を見る

準備

テレビの電源を入れる

(HDMI入力) 入力画面を切り換える

- 電源を入れる**
 選局方式が「プリセット」の場合は
- 放送を選ぶ**
 ※選局入力方式が「3桁入力」の場合は、そのまま手順③へ
 ●放送切換ボタン
 地上 地上デジタル放送
 BS BSデジタル放送
 CATV CATVデジタル放送
 (CATVの放送が複数ある場合は、押すたびに切り換わります。)
 VOD VODサービス
 ※サービス内容は、ご契約内容により異なります。
- チャンネルを選ぶ**
 ●選局ボタン
 ①あ ●選局入力方式が「3桁入力」の場合3桁のチャンネル番号を入力して、放送を選びます。(詳しくは、取扱説明書13ページ)
 ②12# ●選局入力方式が「プリセット」の場合押すとボタンに登録した放送に切り換わります。(選局入力方式については、取扱説明書72ページ)
 ●押すたびに選局対象で設定したチャンネルが選局されます。(選局対象は、取扱説明書71ページ)

困ったときは

元の画面 元の画面 元の画面
 戻る ●1つ前の画面に戻る



TQBX7050-1
 S1215-1067


■番組表から見る・番組予約する

リモコンの番組表ボタンを押すと

- 本機は画面上に新聞のテレビ欄のような番組表を表示します。(最大8日分)
- 録画予約でかんたんに録画いただけます。録画先としては、「内蔵ハードディスク」、「USBハードディスク」、「LAN録画」になります。
- ※USBハードディスクおよびLAN録画の場合は、事前に接続・登録設定が必要です。
- USBハードディスク (取扱説明書28~31ページ)
- LAN録画 <4K放送はLAN録画できません。> (取扱説明書80~83, 92~96ページ)

お願い

- 予約番組が始まる2分前までに、予約操作を完了してください。

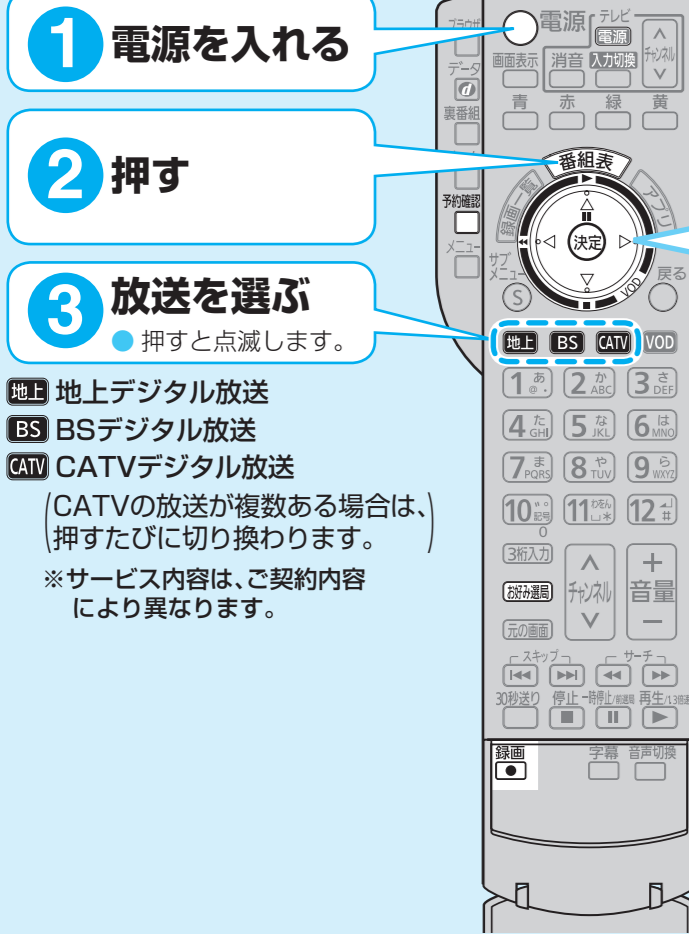

4 番組を選び、決定する

リモコンの番組表ボタンを押すと、番組表が表示されます。番組表には、放送日時、放送局名、番組名、録画モードなどが表示されます。

番組表の操作:

- 決定: 番組を選択
- 決定: 決定
- 決定: 選択中の番組の紹介
- 決定: 放送局名

録画モード:

- 赤: HDD録画予約
- 白: LAN録画予約
- 青: 見るだけ予約

放送中の番組の場合

今すぐ見るを選び、決定すると、選んだ番組に切り換わります。

放送予定の番組の場合

番組予約を選び、決定すると、右記の手順5へ進みます。

今すぐ見る

番組予約

■かんたんに録画予約する

番組表からかんたんに録画予約できます。

1 番組表から録画予約したい番組を選ぶ

2 録画ボタンを押す

予約完了です。

予約した番組は、内蔵ハードディスクに録画されます。

番組を繰り返し録画予約する

毎週予約 (取扱説明書34ページ)

見たい番組を予約する

見るだけ予約 (取扱説明書35ページ)

毎週予約する

見るだけ予約

■予約を確認する・削除する

録画予約した番組を確認・変更・削除ができます。

1 予約確認ボタンを押す

<予約一覧画面>

2 ▲▼で番組を選び、決定を押す

予約内容の確認や変更のとき

- ① ◀▶で「設定変更」を選び、決定を押す
- ② 設定内容を確認する
- ③ 設定を変更するときは、画面上で設定を変更して、▲▼で「修正を反映する」を選び、決定を押す

予約した番組を取り消すとき

- ① ▶で「予約削除」を選び、決定を押す

毎週一覧を見る (取扱説明書39ページ)

5 ▼で「毎週予約する」を選び、決定を押す

6 下記のメッセージが出て予約完了

予約が完了しました。
・毎週予約は登録した番組以降で繰り返し予約実行します。

次回以降の放送を、毎週探して繰り返し予約します。

7 お知らせ

- 手順5で「詳細設定」を選んだ場合、曜日ごとに「毎週予約」の設定ができます。(取扱説明書36ページ)
- 次回以降の放送を番組表データ(番組開始時刻や番組タイトル、チャンネルなど)から検索し自動的に予約設定します。
- 予約した番組と同じ名前の番組が見つけれずに予約を実行した場合、正常に録画予約されない場合があります。
- 1つの「毎週予約」からは、1日に1回だけ同じ時間帯の番組が予約設定されます。(同じ番組が1日に複数回放送される場合でも、1回だけ予約設定します)

8 お知らせ

予約を登録する

予約方式: 見るだけ 録画

録画モード: 標準

録画モード: 標準

毎週予約設定: しない

録画番組のプロテクト: する しない

時間指定予約へ

予約が完了しました。

予約した番組の開始時、そのチャンネルに自動的に切り換わります。

※電源を「切」にしている場合、見るだけ予約は無効になります。

■便利な機能

お客様のご使用状況に合わせて便利な機能があります。

無操作自動オフ

本機の操作をしないときに、自動的に電源を切る機能です。

※工場出荷時は「6時間」に設定されています。

- 1 電源ボタンを押す
- 2 ▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、決定を押す
- 3 ▲▼で「放送設定」を選び、決定を押す
- 4 ▲▼で「設置設定」を選び、決定を押す
- 5 ▲▼で「無操作自動オフ」を選び、決定を押す

●「切」「12時間」「6時間」「3時間」の設定ができます。

●電源が切れる3分前になると3, 2, 1と数字が点滅表示します。

●戻る、戻る(元の画面)などのボタン操作で解除されます。

お好み選局

CATVデジタルの多チャンネルの中から、お好みのチャンネルをかんたんに選局できる機能です。

- 1 番組を見ているときに「お好み選局」を押す
- 2 ▲▼◀▶で見たいチャンネルを選び、決定を押す

お好み選局画面が表示されます。

●お好み選局画面は3ページあります。

青: 前のページへ

赤: 次のページへ

●お好み選局の1ページ目に設定されたチャンネルは、リモコンの数字ボタン1~12で直接選局できます。

ダビング機能 (取扱説明書46ページ)

本機の内蔵ハードディスクおよび本機に接続したUSBハードディスクに録画した番組を、ホームネットワークに接続している録画機器へダビング(ムーブ/コピー)する機能です。

※4K放送を録画した番組は、ダビングすることはできません。

ダビング方式の種類

- 今すぐダビング: 録画した1つの番組を選択し、すぐにダビングを開始する機能です。
- あとからダビング: 録画した番組を事前に登録し、電源オフ時の一定期間内に、自動で複数の録画番組をダビングする機能です。

ダビング登録の手順

電源ボタンを押す→ダビングする録画番組を選ぶ→決定を押す→「ダビング」項目を選び、決定を押す→「ダビング方式」、「ダビング機器」を設定する→「ダビングを登録する」を選び登録する

設定したチャンネルを削除するとき

→▲▼◀▶で選び、決定を押す

◀で「はい」を選び、決定を押す