

仕様

本体

品名	CATVデジタルセットトップボックス
品番	TZ-DCH1800
使用電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz両用
消費電力	電源オン 13 W、電源オフ 0.1 W (機能待機時 12 W)
デジタル放送	<ul style="list-style-type: none"> 受信変調方式：・64QAM(Annex.C)、入力レベル：49~81 dBμV(平均値) OFDM、入力レベル：47~81 dBμV(平均値) 受信周波数帯域：90 MHz~770 MHz
ケーブルモデム	<ul style="list-style-type: none"> 受信変調方式：64QAM/256QAM(Annex.B)、受信周波数帯域：90MHz~770MHz、入力レベル：49~79dBμV(平均値) 送信変調方式：QPSK/16QAM、送信周波数帯域：10 MHz~55 MHz、出力レベル：68~118 dBμV(QPSK)、68~115 dBμV(16QAM)
接続端子	<ul style="list-style-type: none"> ケーブル端子：F型接栓、75 Ω 分配出力端子：F型接栓、75 Ω D端子映像出力端子：D1/D2/D3映像 ((Y) 1.0 V[p-p]、75 Ω) (P_B, P_R) 0.7 V[p-p]、75 Ω 出力1/出力2端子：S1/S2映像 ((Y) 1.0 V[p-p]、75 Ω) (C) 0.286 V[p-p]、75 Ω 映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω)、音声 (250 mV[rms] (標準)、2.2 kΩ以下) 光デジタル音声出力端子：-18 dBm 660 nm 電話回線(モジュラー)端子：V.22bis (2 400 bps)、MNP4 (着呼機能なし) Irシステム端子：Irシステムケーブル用
外形寸法	幅28 cm・高さ5.7 cm (脚含む)・奥行き29.2 cm (端子含む)
質量	1.7 kg
環境条件	使用周囲温度範囲 0 °C~40 °C 許容相対湿度 10 %~80 % (結露のないこと)

リモコン

使用電源	DC3 V (単3形乾電池2個使用)
操作距離・範囲	約7 m以内 (本体正面距離)、左右各約30°以内、上下各約20°以内
質量	約150 g (乾電池含む)

● 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

※ 本機を使用できるのは、日本国内のご加入されているケーブルテレビ局サービスエリア内のみです。

外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

* This device can only be used inside Japan in areas that are covered by subscription cable TV services. Because of differences in broadcast formats and power supply voltages, it cannot be used in overseas countries.

愛情点検

長年ご使用のデジタルセットトップボックスの点検を！



このような症状はありませんか？

- 映像も音も出ない。
- 映像が時々消える。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。



このような症状のときは使用を中止し、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずご加入のケーブルテレビ局に点検をご相談ください。

便利メモ

おぼえのため記入されると便利です。

ご加入(契約)日	年	月	日	品 番	TZ-DCH1800
ケーブルテレビ局 および お客様相談室	()	—			
ID番号 (1ページの「メール／情報」「ICカード」画面で確認できる「カードID」と「CATV-ID」のSTB-ID)を記入してください。問い合わせのときに必要な場合があります。	ID番号	C-CASカード(カードID) B-CASカード(カードID) CATV-ID(STB-ID)			

パナソニック株式会社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.


サービス窓口

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 S0906-1037

Panasonic

CATVデジタルセットトップボックス
TZ-DCH1800 取扱説明書

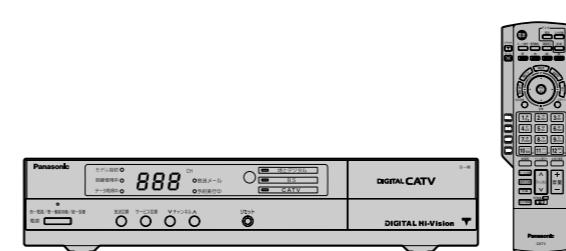

品番

取扱説明書 CATVデジタル セットトップボックス TZ-DCH1800

番組を見る

P.42~

番組表から見る

P.48~

お好みの番組を探す

P.50

録画予約する

P.52~

メニュー画面一覧

P.94

故障かな!?

P.96

上手に使って上手に節電

■このたびは、ケーブルテレビ局にご加入くださいまして、まことにありがとうございます。

■ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(P.4~7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にお使いください。

その後大切に保管し、必要なときお読みください。

TQBX0351-1

もくじ

必ず

ご確認ください

確認

- 安全上のご注意 4

ます

ご使用の前に接続・設定を


接続・設定

- ケーブルテレビ宅内線の接続 17
- テレビの接続 18
- ICカードの挿入 20
- 電話回線の接続 21

すぐ

使いたいとき

「接続・設定」は
お済みですか?
(17~40ページ)

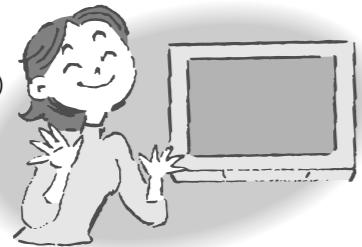


番組を見る

- テレビ放送を見る 42
- 画面表示(番組タイトルなどの表示) 44
- 番組内容(番組の詳しい内容などの表示) 44
- 有料番組を見る(ペイ・パー・ビュー) 45
- 便利機能(関連機能を呼び出す) 46
- 画面モード切換 47

もっと

使いこなしたいとき

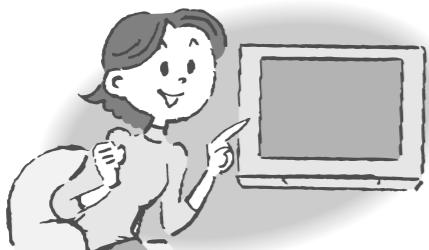

もし

必要なとき



デジタル放送を楽しむ

- データ放送を見る 60
- 字幕、文字スーパー 61
- 選局対象 62
- ダウンロード予約 63
- 視聴制限(年齢や購入金額) 64
- 出画時間を早くする(機能待機) 66
- 音声を切り換える 67
- いろいろな情報を見る
(放送メール、購入記録、購入記録送信結果) 68
(双方向通信一覧、ICカード、ステータス表示、ボード) 70
(データ放送からのお好みページ) 72

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ●ご使用の前に・付属品 8 | ●使用上の注意点 12 |
| ●本機の特長と楽しみかた 10 | ●各部のはたらき 14 |

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ●チャンネル設定 22 | ●ネットワーク接続テスト 34 |
| ●受信状況確認／地域設定 26 | ●ブラウザ設定 36 |
| ●電話設定 28 | ●ケーブルモデムの設定 38 |
| ●C-CAS/B-CASカードテスト 30 | ●設定リセット 40 |
| ●接続テレビ設定 31 | |

番組を探す

- 番組表から見る
(今すぐ見る／見るだけ予約) 48
- お好みの番組を探す
(今放送中から／ジャンル別に) 50

録画予約する

- 録画予約の前に 52
- 番組表から録画予約する 54
 - 録画予約時のご注意 56
 - 録画の詳細設定 57
- 日時を指定して予約する 58
- 予約の確認・変更・取消し 58
- 事前設定(録画・視聴設定) 58

確認

接続

設定

番組を見る

番組を探す

録画予約

デジタル

ブラウザ

外部機器

必要なとき

ブラウザを使用して楽しむ

- ブラウザを動かしてみよう 74
- 「お好みページ」を使う
 - 「お好みページ」に登録する 76
 - 登録した情報を見る 77
- 「お好みページ」を編集する 78
- 文字を入力する
 - 携帯電話(リモコン)方式 80
 - 画面キーボード方式 82

必要なとき

- 地上デジタル放送チャンネル一覧表 90
- アイコン一覧 92
- メニュー画面一覧 94
- 故障かな!? 96
- メッセージ表示一覧 99
- ブラウザ仕様 101
- リモコン信号の設定 102
- お手入れについて 102
- How to Use 103
- 用語解説 104
- さくいん 106
- 仕様 裏表紙

外部機器の接続・設定

- 録画機器の接続の前に 84
- 録画機器の接続とシステムの設定 86
- オーディオ機器の接続と設定 88

安全上のご注意

必ずお守りください

まず、お使いになる前に…

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。


■故障や煙が出ている、
へんな臭いや音がしたら
電源プラグを抜く！

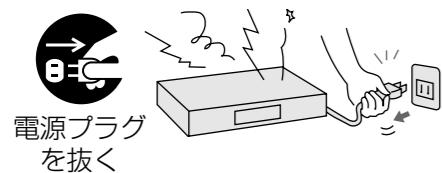

煙が出なくなるのを確認して
修理をご加入のケーブルテレビ局
にご依頼ください。

お客様による修理は危険ですから、
おやめください。


■内部に異物や水などの
液体が入ったり、落とし
たり、カバーが破損した
ら、電源プラグを抜く！

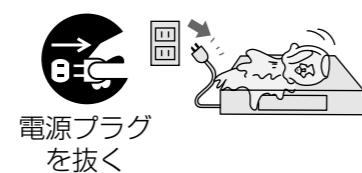

修理をご加入のケーブルテレビ局
にご依頼ください。


お客様による修理は危険ですから、
おやめください。

■不安定な場所に置かない
でください

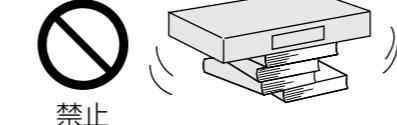

ぐらついた台の上や傾いた所
などに置くと倒れたり、落ち
たりしてけがの原因となりま
す。

■水などの液体が入ったり、
ぬらしたりしないようにし
てください

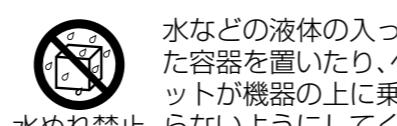


水などの液体の入っ
た容器を置いたり、ペ
ットが機器の上に乗
らないようにしてく
ださい。水などの液体
や排泄物などが中に入
った場合、火災・感
電の原因となります。

電源コードについて

■電源コードや電源プラグを破損するようなことは
しないでください



禁止

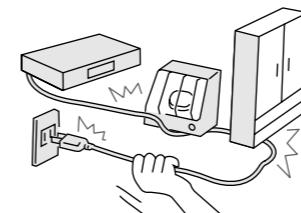

●電源コードやプラグの修理は、ご加入のケーブルテレビ局に
ご相談ください。


傷つけたり、加工したり、
重いものをのせたり、加熱
したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、
引っ張ったりすると芯線の
露出、ショート、断線により
火災・感電の原因となります。

■コンセントや配線器具の
定格を超える使い方や交流
100V以外では使用しな
いでください



たこ足配線などで、
定格を超えると発熱
により火災の原因と
なります。

■ぬれた手で電源プラグを
抜き差ししないでください

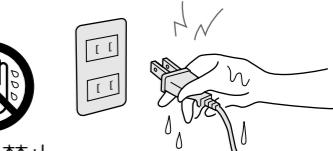

ぬれ手禁止

差し込みが不完全ですと感電や発
熱による火災の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ
ントは使用しないでください。

■電源プラグは根元まで
確実に差し込んでくだ
さい



湿気などで絶縁不良になり火
災・感電の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布で
ふいてください。



差し込みが不完全ですと感電や発
熱による火災の原因となります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ
ントは使用しないでください。

■カバーを外したり、改造したりしないで
ください



分解禁止




内部に触れないでください。火災・感電の原因と
なります。

●内部の点検・調整・修理はご加入のケーブルテレビ
局にご相談ください。

■雷が鳴り出したら、機器やケーブル
には触れないでください



接触禁止

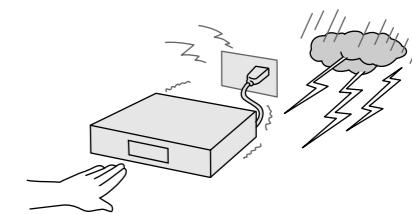

感電の原因となります。

■異物を入れないでください



禁止



通風孔やICカード挿入口などから内部に金属類や燃え
やすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしない
でください。火災・感電の原因となります。

●特に子供にはご注意ください。

●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください


まず、お使いになる前に…

⚠ 注意

■ 通風孔をふさがないでください


内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので次の点にご注意ください。

- テレビ台などに設置した場合、上側が6cm以上、左右と後側が10cm以上の間隔をあけて据えつけてください。

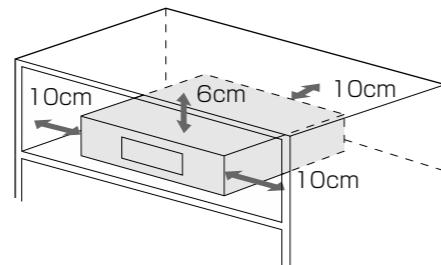


- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

■ 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気があたるような所に置かないでください

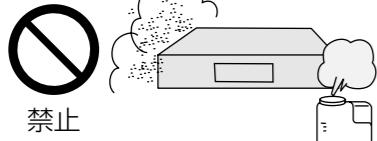

調理台や加湿器のそばなどに置くと火災・感電の原因となることがあります。

■ 上に重い物を置かないでください

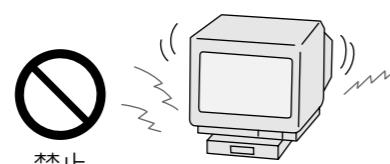

バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

■ 機器に乗らないでください




倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。
● 特に小さなお子様にはご注意ください。

■ 長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグにはこりがたまり火災・感電の原因となることがあります。

■ 電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください

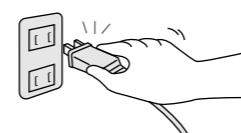

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となることがあります。

⚠ 注意

リモコンについて

■ 電池を入れるときには、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意してください



機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。


■ 新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電池を使用しないでください



間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

お手入れについて

■ お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください

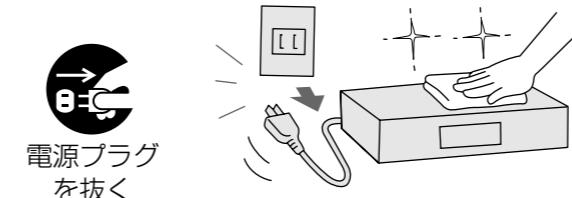

感電の原因となることがあります。

■ 移動されるときは、必ず接続線を外してから行ってください



コードや接続している機器が傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- 電源プラグやケーブルテレビ宅内線、機器間の接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。

ご使用の前に

ご加入後、初めてお使いになるときは、付属品を確かめてからご準備ください。

1


ケーブルテレビ宅内線を接続する
(☞17ページ)

2

テレビと接続する
(☞18ページ)

3

ICカードを挿入する
(☞20ページ)

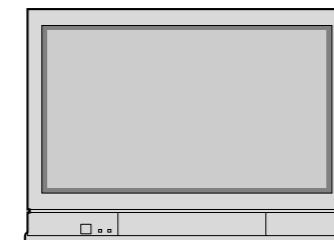


映像・音声入力端子付きテレビ



例B-CASカード

7

電源プラグを差し込み電源を入れる

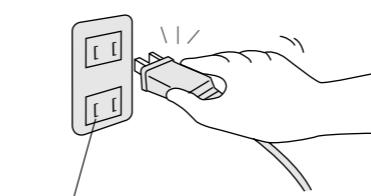

ACコンセント
(AC 100 V)

8


テレビの画面を本機の入力に切り換える



例: テレビのビデオ1に
本機を接続したとき

4

電話回線の接続をする
(☞21ページ)



モジュラーケーブルを接続


5

各機器を接続する
(☞84~89ページ)


録画機器 (DVDレコーダーなど)	☞86ページ
オーディオ機器	☞88ページ

6

リモコンに電池を入れる

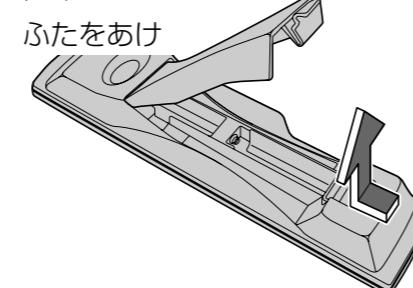

電池を入れ、ふたをしめる
(+側から先に入れます)

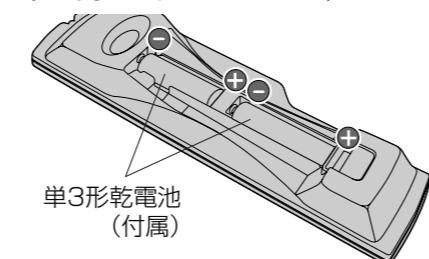

お願い

- リモコンに液状のものをかけないようにしてください。
- リモコンを落とさないようにしてください。

付属品の確認



設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。()は個数です。


□リモコン(1)
(☞16ページ)




□単3形乾電池.....(2)
(リモコン用)
(☞8ページ)



□映像・音声コード ...(1)
(☞18ページ)



□Irシステムケーブル... (1)
両面テープ(1)
(☞86ページ)

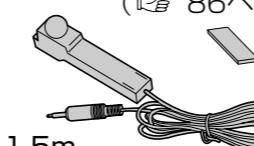

1.5m

□電源コード(1)
(☞15ページ)



- イラストはイメージイラストであり、実物とは形状が異なる場合があります。
- 付属品を紛失された場合は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。

まず、お使いになる前に…

これで、基本の接続は終了です。

※必要に応じて22ページからの設定を行ってください。

42ページからの説明をご覧になり、放送をお楽しみください。

本機の特長と楽しみかた



本機でこんなことができます

デジタル放送 を楽しむ

(☞ 42ページ～)



- 本機は、地上・BS・CSデジタル放送、日本ケーブルラボ標準デジタル放送を受信するCATV用デジタルセットトップボックスです。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により放送内容が異なります。詳しくは、ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

地上デジタル

- 地上波のUHF放送(13～62ch)の周波数帯を使って行うデジタル放送で、高画質な映像や多チャンネルの番組以外に地域密着型のデータ放送なども予定されています。
※本機では、ワンセグ放送は受信できません。

BSデジタル

- 放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送でハイビジョン放送やデータ放送が特長です。
BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。
WOWOWなどの有料放送は、ご加入のケーブルテレビ局にて加入申し込みと契約が必要です。ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

CSデジタル

- 通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。
ご加入のケーブルテレビ局にて加入申し込みと契約が必要です。
ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

●ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる有料番組)

本機の画面上で購入操作することで、番組の視聴や録画ができます。
この場合、ICカードの挿入が必要です。また電話回線の接続が必要な場合があります。
ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

●データ放送

本機の画面の説明に従い操作すると、関連するデータを表示できる番組があります。
例えば、BS101を視聴中にリモコンの「d」ボタン(データ)を押すと、NHKデータ放送で送られている天気予報などがご覧になれます。(2006年11月現在)

番組表を使う

(☞ 48ページ)

番組を探す

(☞ 50ページ)

本機の画面上に番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。
(最大8日分：ご契約のケーブルテレビ局により異なります)

- 番組表から選局や録画予約ができます。
- 地上デジタルの番組情報は地上デジタル放送、衛星デジタルの番組情報は衛星デジタル放送と一緒に送られています。



- 今の時間帯で放送されている他の番組(裏番組)が一覧できます。
- 「ジャンル別に」条件を指定して内容を探し、視聴や予約ができます。

D端子付きの 機器をつなぐ

(☞ 18、19ページ)

- 本機は、コンポーネントビデオ信号を出力するD端子(D1/D2/D3切り換え可能)を装備しています。
- D端子入力付きテレビやコンポーネントビデオ入力端子付きの機器に接続すれば、高画質な映像をお楽しみいただけます。



本機で録画機器 を操作する

(☞ 52、86ページ)

- 付属のIrシステムケーブルを使うと、ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約が簡単にできます。

ブラウザを使う

(☞ 74ページ)

インターネットを利用したテレビ向けの双方向情報提供サービスを受けることができます。

- サービスの内容は、ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。
※ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により利用できない場合があります。

●デジタル放送の録画

通常のVHSビデオデッキやDVDレコーダーで録画できますが、画質は従来の地上アナログ放送と同等になります。

●ブラウザでお楽しみになる場合

プログレッシブテレビやハイビジョンテレビに接続されることをおおすすめします。一般のテレビに接続されると文字などが見えにくい場合があります。

使用上の注意点

本機は放送内容、ご使用環境、接続されている機器との組み合わせや、外部からの雑音などの影響などによりリモコンからによる操作ができなくなるなどまれに正常に動作しないことがあります。

この場合は、本体前面のリセットボタンを押していたり、電源プラグを一度抜き、しばらくした後、再度電源プラグを差し込み、動作を確認してください。

電話回線の接続について

デジタル放送では、電話回線を使って料金管理や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10 PPS/20 PPS)の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないでください。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHSなど)では利用できない場合があります。

次の電話回線には接続できません

- ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがあれば接続できます)
- デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。
- 「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線。
- ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線。(主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続)

本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(90 MHz~770 MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やケーブルテレビ宅内線の途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

視聴記録の送信について

ICカードに記録されている視聴記録データは、定期的に本機に内蔵のケーブルモデムや電話回線を通じ自動送信されます。データ送信の電話料金は無料です。電話回線でデータ送信中は、同じ回線に接続の電話機は使用できません。

ご加入のケーブルテレビ局より配布されるICカード以外のものを挿入しないでください

ICカード挿入口には、正規のICカード以外のものを挿入すると本機が故障したり破損することがあります。

長時間動かない画像を映さないでください

本機に接続されたテレビやプロジェクターに、動かない画像を長時間映していると、画面に映像が焼き付き、影のように画面に残る恐れがあります。動かない画像を長時間映さないでください。

本機は性能向上のためダウンロードを行う場合があります

ダウンロードを実行するには、本機の電源を「切」にしてください

電源プラグをはずしたり、電源「入」にしているとダウンロードが実行されません。


ダウンロードを実行するには、本機の電源プラグをコンセントに接続し、電源「切」の状態にしてください。

本機の通風孔をふさがないようにしてください

本機は放熱のため、天面の一部で温度が高くなります。品質、性能には異常ありませんが、内部温度の上昇をおさえるため通風孔をふさがないようにして、風通しのよい所に設置してください。

本機の上に他の機器を置いたり、他の機器の上に本機を置かないでください

他の機器の放熱によって本機の内部温度が上がり、故障の原因となることがあります。

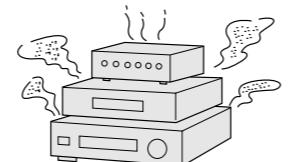

次の点にご留意ください。

- 本機に組み込まれているソフトウェアの解析、変更、改造などを行わないでください。
- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- 本機はARIB(電波産業会)規格および日本ケーブルラボ規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 何らかの不具合により正常に録画できなかった場合の内容の補償、および直接・間接の損害に対して、当社及びご加入のケーブルテレビ局では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

●商標などについて

- Tnaviロゴ "▼" は登録商標です。
なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、「メール/情報」→「ステータス表示」→「ソフト情報表示」をご参照ください。

●CP8 PATENT

各部のはたらき

本体前面

モデム接続ランプ
消灯……センター装置との接続ができない状態
点灯……センター装置との接続が確立している状態
点滅……センター装置との接続準備中の状態

電話回線使用中に点灯

チャンネル番号を表示

予約実行中に点灯
予約録画の実行中に操作できないボタンを押したときは点滅します。(操作無効表示)

番組表データなどの取得中に点灯


未読の放送メールがあるときに点灯

リモコン受信部

30°
正面で
約7m以内
30°

上下各約20°以内
リモコン受信部に向けて操作してください。

受信中の放送のランプが点灯

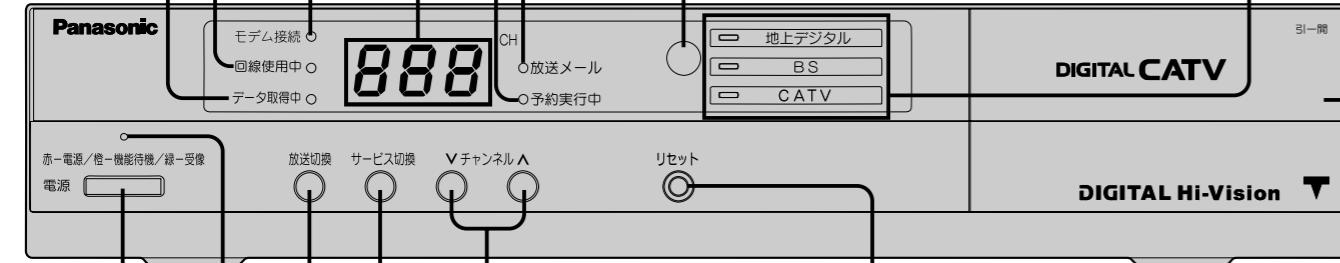

チャンネルを順に選ぶ

リモコンによる操作ができなくなるなど
正常に動作しなくなった場合に押す

サービス(テレビ、ラジオ、データ)
を切り換える

地上・BS・CSデジタル放送、CATV放送を切り換える

電源表示ランプ


緑色 ……電源を入れた状態(受像)
赤色 ……電源を切った状態
または、デジタル放送の情報を受信中や
視聴記録の送信中
橙色 ……機能待機状態
機能待機を「する」にしているとき
(☞ 66ページ)

電源を「入」「切」する

お願い

●予約録画中は、操作できなくなるボタンがあります。受信異常ではありませんので、リセットボタンを押さないでください。予約録画中に録画を中止したい場合は、前面の電源ボタンを押してください。

●電源「切」時(電源表示ランプが赤色の状態)でも、デジタル放送からの情報受信中や視聴記録の送信を自動的に行います。

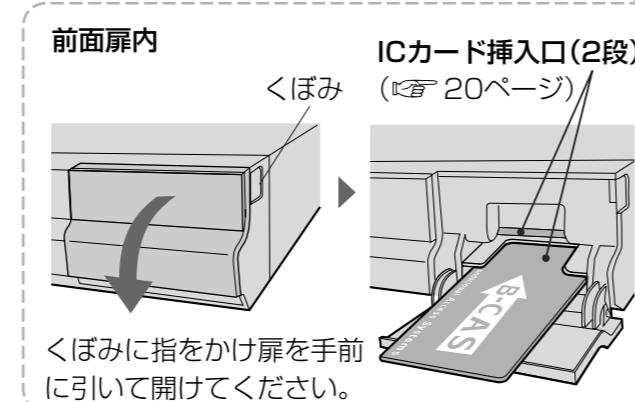

本体背面


付属のIrシステムケーブルを接続

ビデオデッキなどに対し、録画するためのリモコン信号を出力します。
使用できる録画機器とメーカーは(☞ 87ページ)

D端子入力のあるテレビやビデオデッキなどを接続(☞ 18, 19ページ)

S、S1、S2映像入力端子のあるテレビやビデオデッキを接続(☞ 18, 86ページ)

電話回線を接続
(☞ 21ページ)

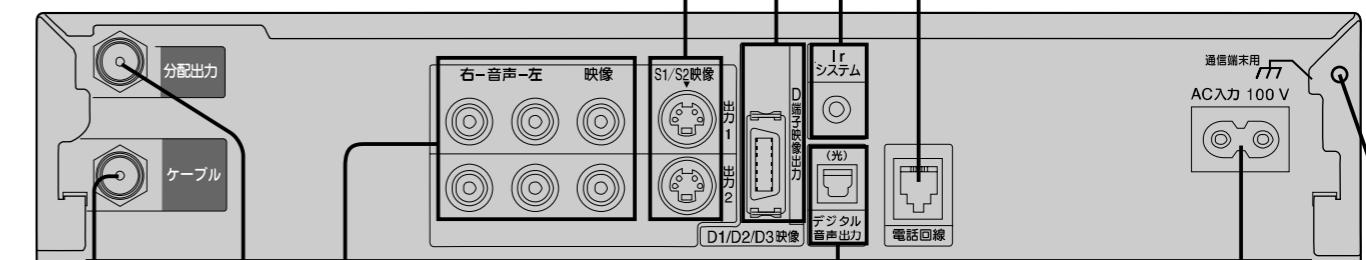

光デジタル音声入力端子のある
オーディオ機器を接続 (☞ 88ページ)

映像・音声入力端子のある
機器に接続 (☞ 18, 86ページ)

テレビを接続 (☞ 17ページ)

ケーブルテレビ宅内線を接続 (☞ 17ページ)

付属の電源コードを接続
電源を切っていても、デジタル放送からの情報受信や視聴記録の送信を自動的に行ってい
ますので、ICカードの抜き差し時や異常時以外は抜かないでください。


電気通信事業法に基づく通信末端用アース端子

お知らせ

- 出力1、出力2の端子からは同じ信号を出力します。
- 出力1、出力2のS1／S2映像端子からは、ワイド映像を自動判別するための識別信号も出力しますので、テレビのS1／S2映像入力端子と接続した場合は、テレビ側が識別信号を検出すると自動的に「フル」画面や「ワイド」画面になります。
- 出力1、出力2の映像端子からは、ワイド画像や画面の上下に映像のないアスペクト比の映像を自動判別するための識別信号も出力しますのでID-1検出機能付のテレビを接続すると、テレビ側が識別信号を検出して自動的に「フル」画面や「ワイド」画面になります。接続するテレビによっては、識別信号(例 ID-1等)により4：3画面になることがあります。

各部のはたらき


リモコン

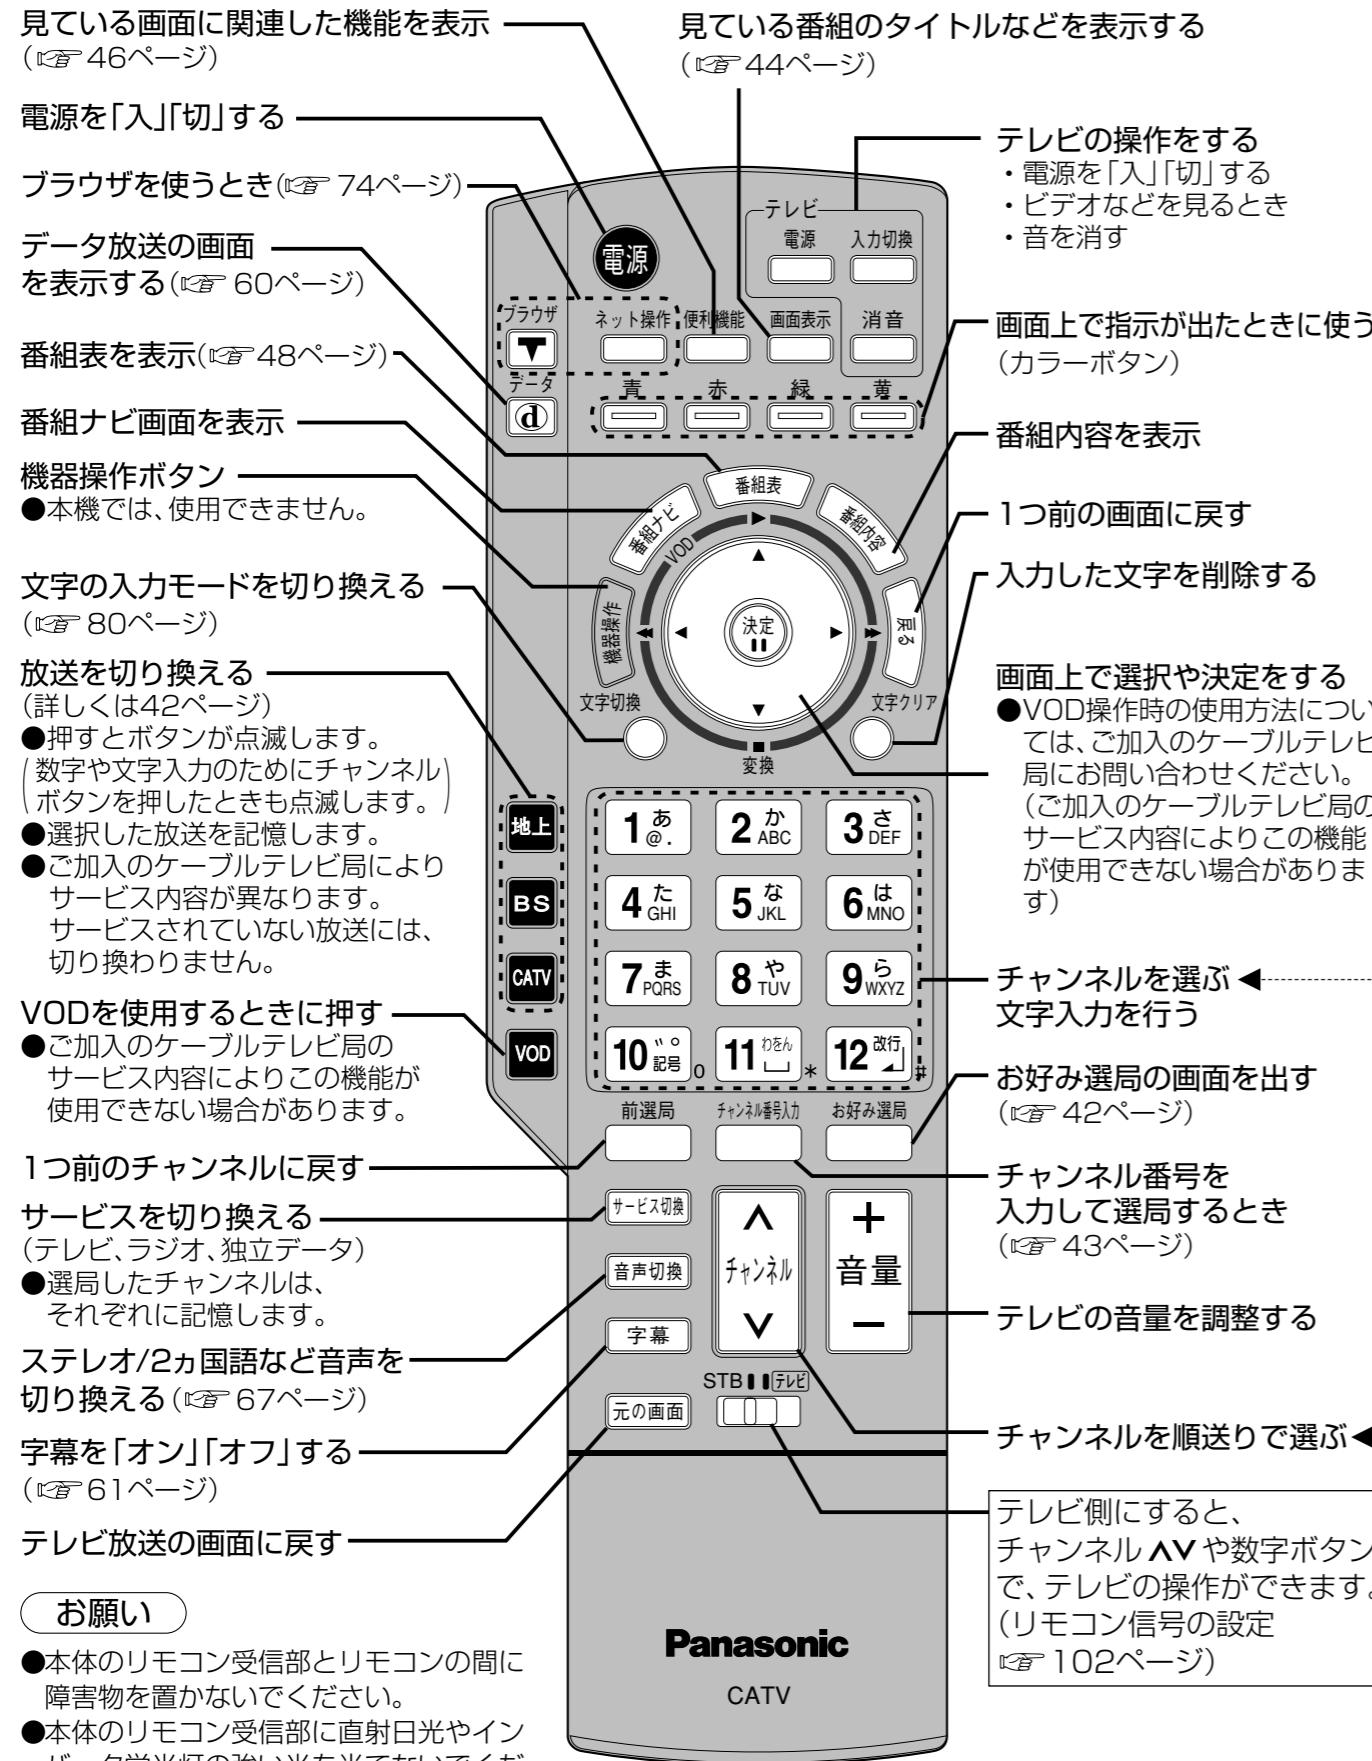

ケーブルテレビ宅内線の接続

初めて設置するとき
必ず行ってください

● ● 各部のはたらき
ケーブルテレビ宅内線の接続

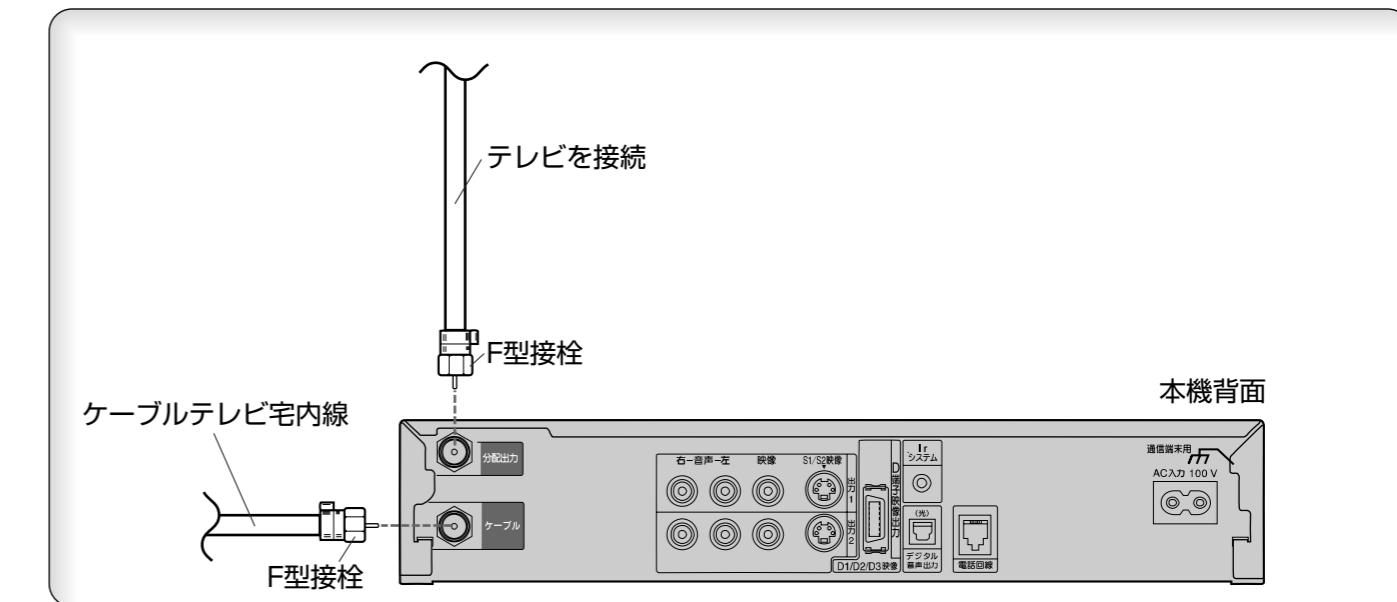

お願い

- ケーブル端子・分配出力端子にF型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。
締めつけ過ぎると本機内部が破損する場合があります。
- ケーブル端子には、ケーブル宅内線以外のケーブルを接続しないでください。
- 分配出力端子には、BSアンテナなどへ電源供給を行っているケーブルを接続しないでください。

■地上デジタル放送について

●3桁チャンネル番号と代表チャンネル

地上デジタル放送では、1つの放送局で、複数チャンネルの放送が可能です。
例えば、ある放送局が□□1～□□3の3つのチャンネルで放送する場合、この□□1、□□2、□□3を3桁チャンネル番号、下一行が「1」のチャンネルを代表チャンネルと呼びます。

●チャンネル設定について

本機は1つの放送局で複数の放送がある場合、代表チャンネルをリモコンボタンに設定します。
代表チャンネル以外のチャンネルは、順送り選局ボタンや「お好み選局」で選局できます。また、お好みに合わせて登録を入れ替えたりすることもできます。(チャンネル設定 ☞ 24ページ)


テレビの接続

(→は信号の流れる方向を示します。)


接続は本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。
接続後、テレビに合わせて「接続テレビ設定」を行ってください。(☞31ページ)

映像・音声入力端子付きやS/S1/S2映像入力端子付きテレビの場合

本機背面

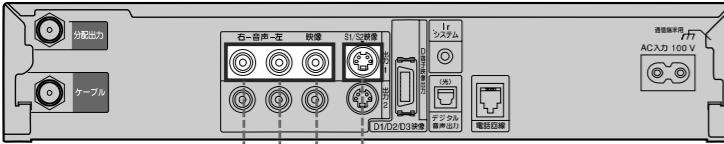


映像・音声入力端子付きテレビ

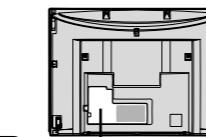

入力2や3も同様に接続可能です。

S/S1/S2映像入力端子へ

ビデオ入力

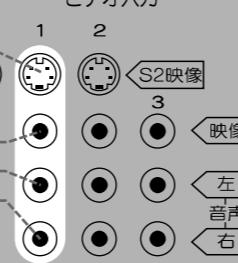

S映像で接続の場合:S映像用コード(市販品)
映像・音声コード(付属品)


映像・音声入力端子へ

お願い

●S1/S2映像入力端子付きテレビと接続の場合は、「S端子出力」の設定をしてください。(☞33ページ)

D端子入力付きテレビの場合

D端子入力付きテレビ

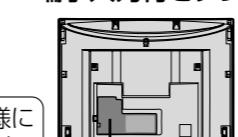


入力2も同様に接続可能です。

音声入力端子へ

D端子入力へ

D端子ケーブル(市販品)

本機背面

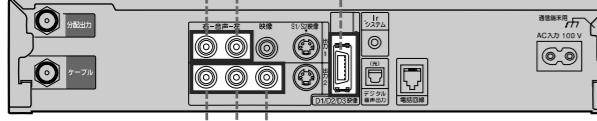

D1またはD2映像入力端子付きテレビの場合は、D端子の設定時、一時的に接続

映像・音声コード(付属)


お願い

●接続するテレビのD端子入力に合わせて「D端子出力」の設定をしてください。(☞32ページ)
(D1またはD2映像入力端子の場合は上図の映像音声コードも接続しビデオ入力画面で設定してください。)

コンポーネント(色差)映像入力端子付きテレビの場合

オーディオコード(市販品)


本機背面

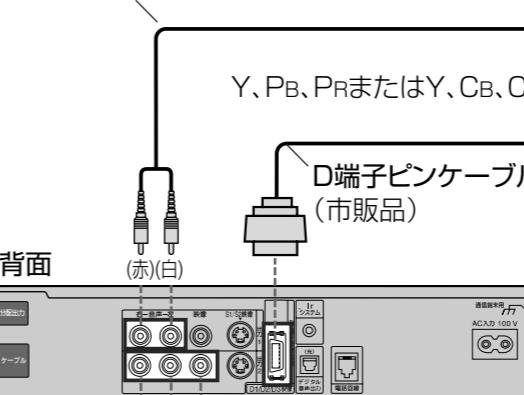

Y、Pb、PrまたはY、Cb、Cr入力端子へ

D端子ピンケーブル(市販品)

コンポーネント(色差)映像入力端子付きテレビ

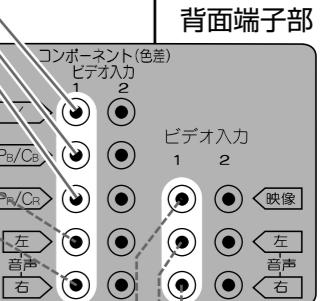

映像・音声コード(付属)

テレビのコンポーネント映像入力端子が525i信号にのみ対応している場合は、D端子の設定時、一時的に接続

お願い

●接続するテレビのコンポーネント(色差)入力端子が対応している信号方式に合わせて「D端子出力」の設定をしてください。(☞32ページ)
(525i信号のみに対応している場合は、上図の映像音声コードも接続しビデオ入力画面で設定してください。)

●以下の当社製テレビに接続する場合は「D端子出力」を次の様に設定してください。(2006年11月現在)

- ・「D1」に設定する当社製のテレビ

TH-28FG15 TH-32FM10 TH-36FM10

- ・「1125i固定」または「D3」に設定する当社製のテレビ

TH-37PM2 TH-42PM2 TH-32FP10 TH-36FP10 TH-47FP10
TH-28HW3 TH-32FH10 TH-36FH10 TH-48FH10

- ・「1125i固定」に設定する当社製テレビ

※TH-36HD1	※TH-36HD2	※TH-36WED1	※TH-36HV1	※TH-32HV10	※TH-36HV10
※TH-26PD1	※TH-28MS1	※TH-32MS1	TH-28HV20	TH-32HV20	TH-36HV30
TH-28HV40	TH-32HV40	TH-48HT1	TH-28GM1	TH-28HW1	TH-32HW1
TH-36HW1	TH-28HW2	TH-32HX1	TH-36HX1	TH-32FH1	TH-36FH1
TH-32HG1	TH-48HG1	TH-36HG1	TH-42PM1		

※印のテレビとの接続には「BNC→RCA変換プラグ」が必要です。

お知らせ


●コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴したり、一部のビデオ内蔵型テレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

ICカードの挿入

BS／地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

■ICカードについて

- ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容によりB-CASカードのみの場合があります。

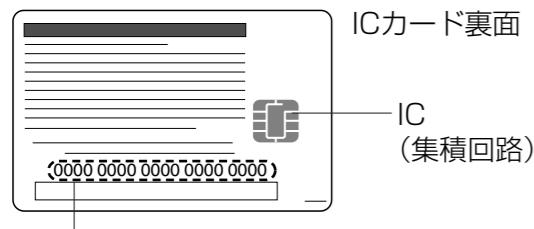

ICカード番号

- 有料番組の契約内容などを管理するための大切な番号です。問い合わせの際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」に記入しておいてください。

■ICカード取り扱い上の留意点

- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC(集積回路)部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。


お願い

- 本機専用のICカード以外のものを挿入しないでください。
故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。
挿入方向を間違うとICカードは機能しません。


ICカードの抜き差しについては、ご加入のケーブルテレビ局にご相談いただき指示に従って操作してください。

1 電源プラグがコンセントに差し込まれていないことを確認する (電源プラグを抜いた状態)

2 前面の扉を開ける

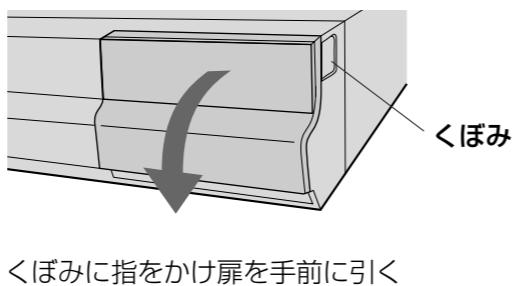

3 ICカードを挿入し、扉を閉める

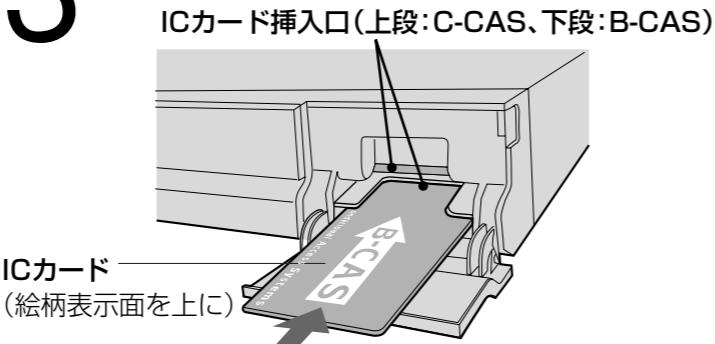

- ICカード以外のものを挿入しないでください。
故障や破損の原因となります。
- ご使用中は抜き差ししないでください。
視聴できなくなる場合があります。

■ICカードのテストをするときは (☞ 30ページ)

■ICカードを抜くとき

- ➡ (1) 電源プラグを電源コンセントから抜く。
(2) ゆっくりとICカードを抜く。
- ICカードには、IC(集積回路)が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。(☞ 99ページ)
- ICカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、ICカードテストを行ってください。
(☞ 30ページ)


電話回線の接続

有料番組などを楽しむための準備


有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要になる場合があります。ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

■まず、電話回線コンセントを確認してください


- 直付型ローゼットのとき
モジュラーコンセントへの工事が必要です。

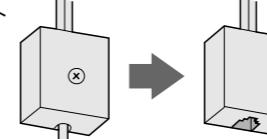

- 埋め込み型プレートのとき
モジュラーコンセントへの工事が必要です。

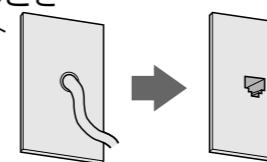

- 3ピンジャックコンセントのとき
3ピン変換アダプター(市販品)が必要です。

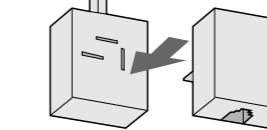


■次の電話回線には接続できません

- ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがあれば接続できます)
- デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。
- 「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線。
- ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線。(主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続)

■工事をされる場合は

- 電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事担当者)でなければ行えません。NTT営業所へご相談ください。

■接続するときは

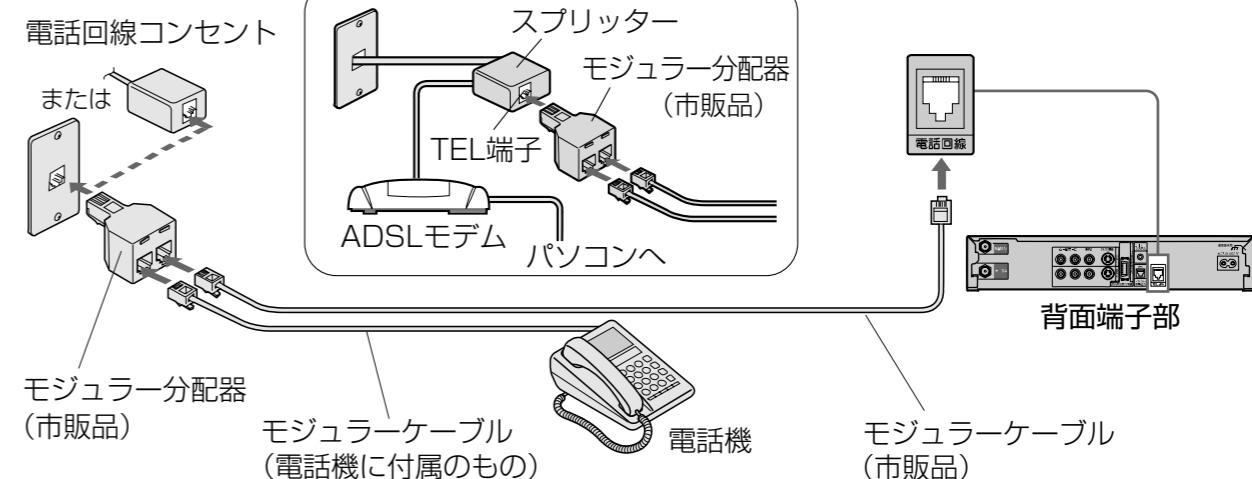


■接続上のお願い

- モジュラーフォンについて
 - 本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
 - 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、3分配用モジュラーフォン(市販品)をご使用ください。
- モジュラーケーブルについて
 - 電話コンセントから本機までの長さに合わせて、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。
 - ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合や、当社製デジタルコードレス電話機でワイヤレスリンク接続している場合は、「回線設定」で「ブッシュ」を選んでください。(☞ 28ページ)
 - FAXと電話を並列接続した場合、セットトップボックスからの信号でFAXが誤動作することがあります。
 - IP電話回線に接続すると、つながらない場合があります。NTTの電話回線に切り換えると接続できる場合があります。切り換えの方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。


チャンネル設定

チャンネル設定を
変えたいときに…

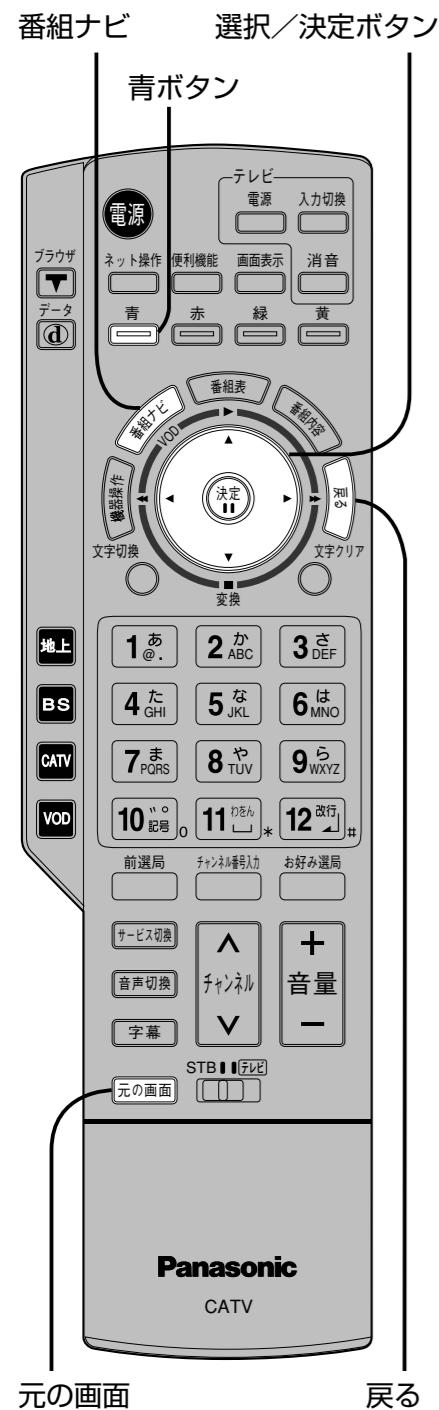

1 22ページの手順1~4で、
「チャンネル設定」画面を出す

2 「地上デジタル」を選び、決定する

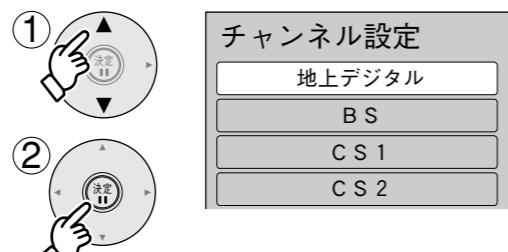

改めて自動で
チャンネル
設定する

初期スキャン

地上デジタル放送
の受信チャンネル
が変わったとき
受信できる局
を自動で追加


再スキャン

■チャンネル設定方式の選択

●「初期スキャン」の手順2で青ボタン
を押すと、下記のような「方式選択」
画面になります。

必要に応じて「パススルー」または
「トランスマジュレーション」を
選び、決定する


設定の変更はご加入のケーブル
テレビ局にご確認ください。

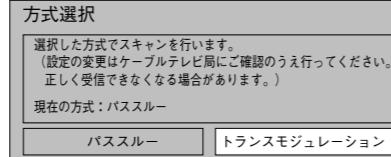

●決定すると、
「地域設定」画面に戻ります。
(☞「初期スキャン」手順3へ)


地上デジタル

①「初期スキャン」を選び、決定する

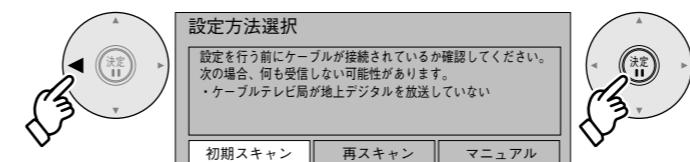

**②「地域設定」画面で青ボタンを押して、
チャンネル設定方式を選ぶ (☞左ページ)**

③お住まいの地域を選び、決定する

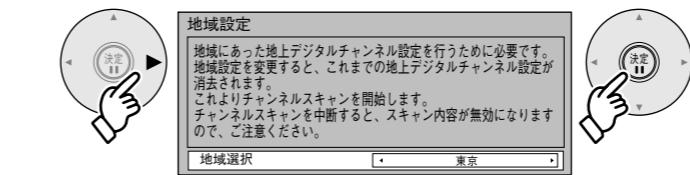

●チャンネルスキャン画面を表示します。受信できる
チャンネルを調べて新しく一覧表示します。
(今までの設定は全てリセットされます)
※スキャン中は映像と音声は出ません。


**④正しく設定されていることを画面で
確認し、「終了」を選び、決定する**



■修正したいときは
(☞下記のマニュアル設定の手順②へ)

⑤確認画面で「はい」を選び、決定する

①「再スキャン」を選び、決定する

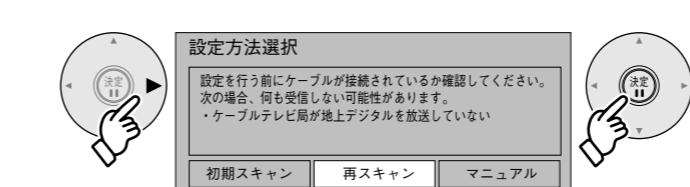

●スキャン中は映像と音声は出ません。
●新たに受信できた放送局は
自動的に追加されます。


**②正しく設定されていることを画面で
確認し、「終了」を選び、決定する**



■修正したいときは
(☞下記のマニュアル設定の手順②へ)

③確認画面で「はい」を選び、決定する

①「マニュアル」を選び、決定する

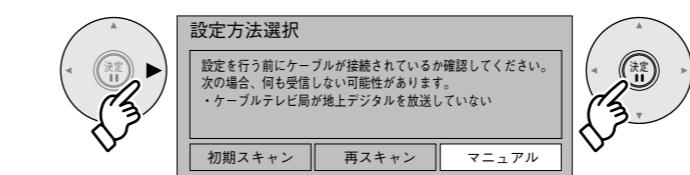

②「修正」を選び、決定する



■設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を
他のリモコン番号と入れ替えたいときは


- ➡ (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(戻る) で1つ前の画面、
(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る


●チャンネル設定

受信状況確認／地域設定

デジタル放送を見るための設定

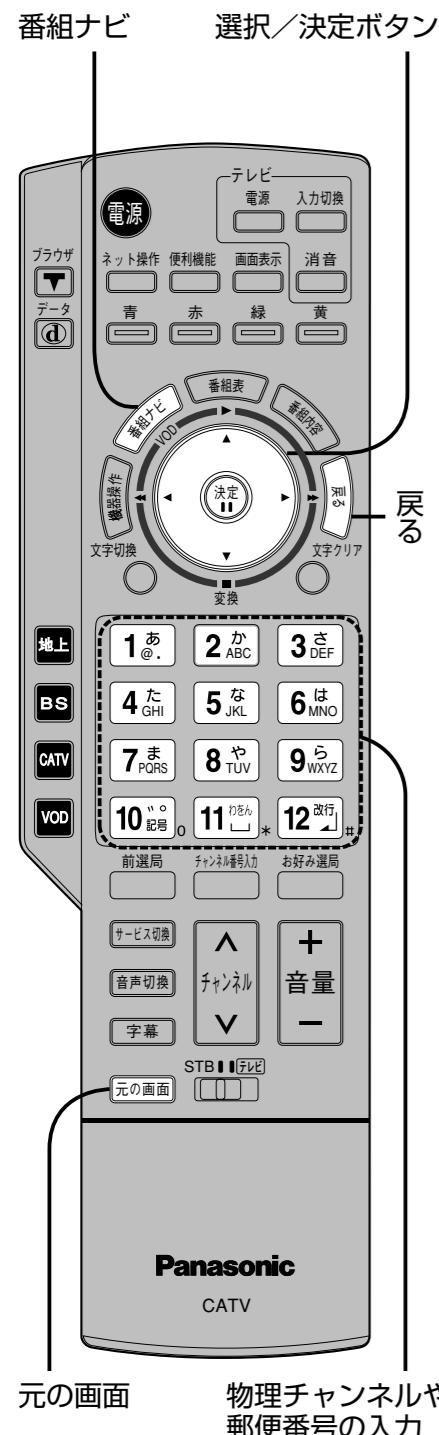


1 「番組ナビ」を押す

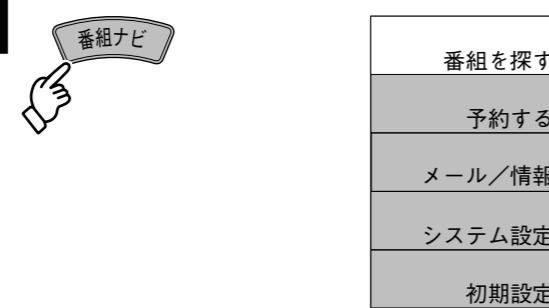


- 番組を探す
- 予約する
- メール／情報
- システム設定
- 初期設定

2 「初期設定」を選び、決定する

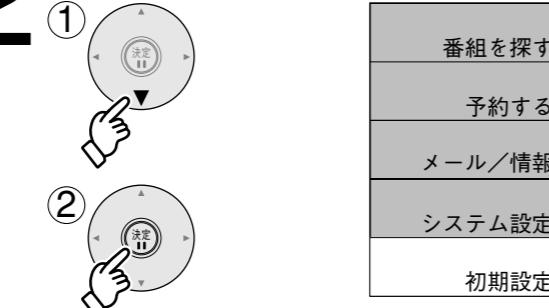

- 番組を探す
- 予約する
- メール／情報
- システム設定
- 初期設定


3 「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す

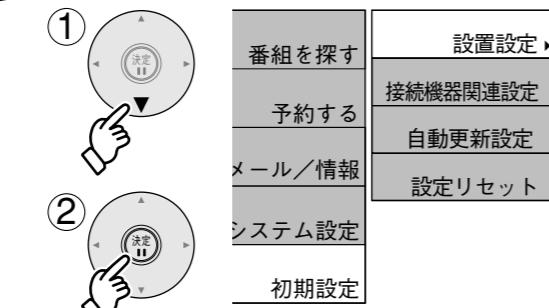

- 番組を探す
- 接続機器関連設定
- 自動更新設定
- 設定リセット
- 初期設定

3秒以上押す

4 「受信状況確認」または「地域設定」を選び、決定する

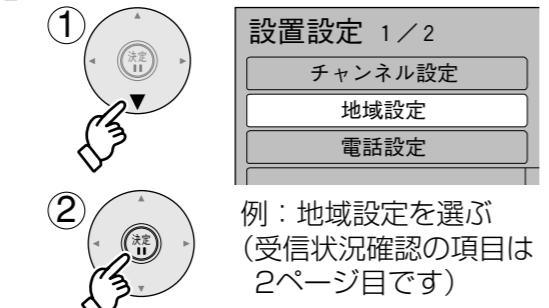


例：地域設定を選ぶ
(受信状況確認の項目は2ページ目です)

(右ページへ続く▶)

受信レベルを確認する

●地上デジタルのチャンネル設定方式が「パススルー」に設定されているときのみ確認できます。チャンネル設定方式についてはご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

①「物理チャンネル選択」を選び、決定する ②「物理チャンネル」を入力し、決定する

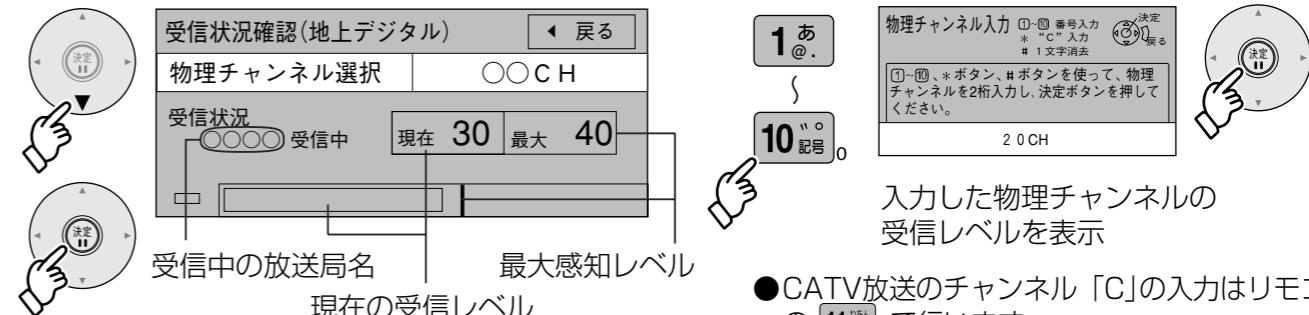


入力した物理チャンネルの受信レベルを表示

- CATV放送のチャンネル「C」の入力はリモコンの⑪で行います。
例：「C20」チャンネルを選択する場合は、「*」「2」「0」と入力します。
- 間違えたときは→⑫を押す。

物理チャンネルについて


- 表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
- 現在受信中の放送の受信レベルは「便利機能」を押して「受信状況」を選んでも確認できます。

①「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ

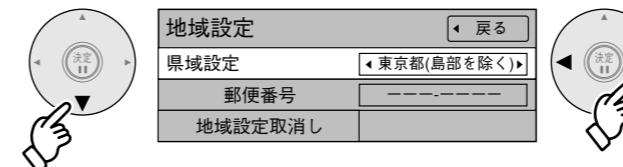


- 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

②「郵便番号」を選び、決定する

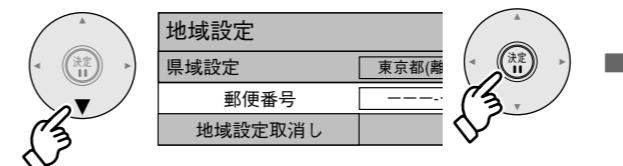


郵便番号を入力し、決定する

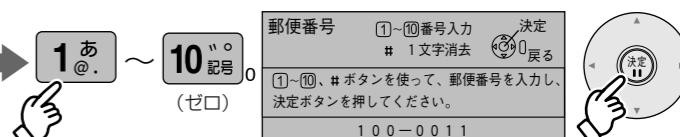

- 間違えたときは→⑫を押す。

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

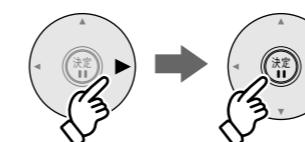


■地域設定を工場出荷時に戻すには

- (1) ▼で「地域設定取消し」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。


(◀戻る) で1つ前の画面、(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る)

電話設定

有料番組などを
楽しむための設定

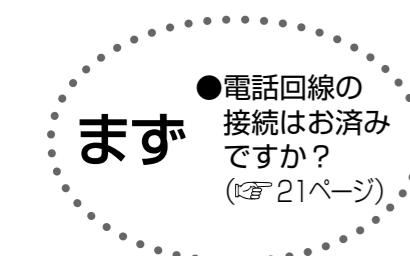


- 電話回線の接続はお済みですか?
(☞21ページ)

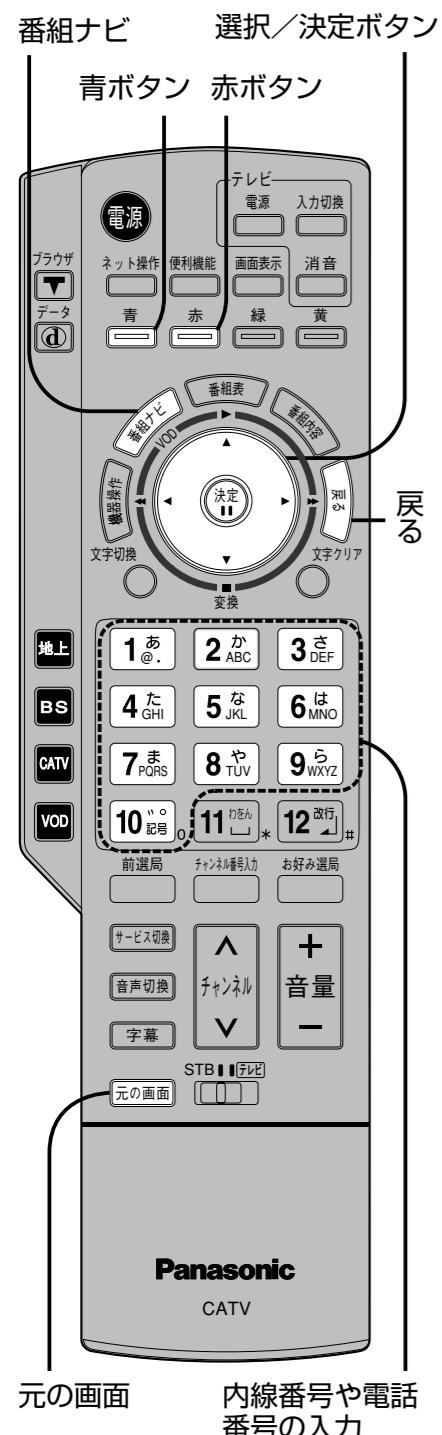

1 「番組ナビ」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

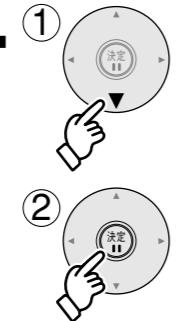

- 番組を探す
- 予約する
- メール／情報
- システム設定
- 初期設定


3 「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す

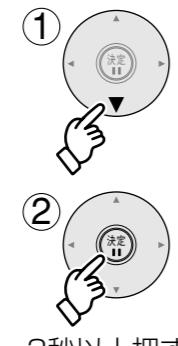

- 番組を探す
- 予約する
- メール／情報
- 自動更新設定
- システム設定
- 初期設定

3秒以上押す

4 「電話設定」を選び、決定する

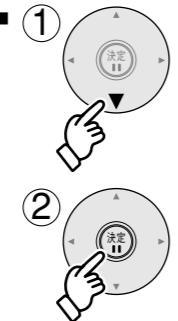

(右ページの選択へ続く☞)

- 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

電話回線を設定する

- 回線設定
- トーン検出

外線使用時に
○発信などが
必要な電話
のとき

内線設定

相手に電話番号
を通知するか
決める

発信者番号通知

本機から電話を
かけるときのみ
電話会社を
変えたいとき

電話会社設定


マイラインプラス

- この設定が有効になる放送（サービス）は、2006年11月現在ありません。

電話設定が正しく
設定されているか
確認する


電話テスト

「回線設定」または
「トーン検出」を選び、設定する

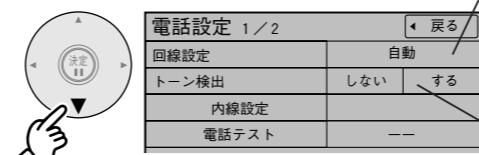


- 電話テストで自動的に選ぶとき→「自動」
自動でうまく設定できないとき→
●ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』
と音が出る場合は「プッシュ」
●出ない場合は「ダイヤル20(20pps)」か
「ダイヤル10(10pps)」を選ぶ。
●通常ご使用のとき→「する」
受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき→「しない」


①「内線設定」を選び、決定する

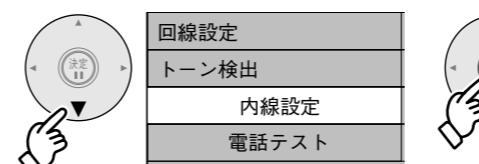

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

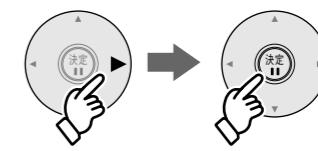


② ○発信の電話のときは「○」を入力し、決定する

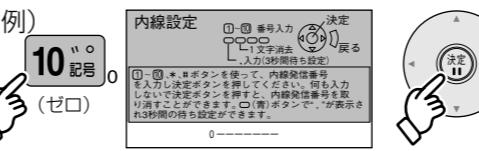


- 間違えたときは➡ (赤ボタン)を押す。
- 発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のときは➡ (青ボタン)を押す。
(画面に「,」を表示。1つで3秒の待ち時間)
- 外線選択のための番号は、ご使用の環境により「○」でない場合があります。

「発信者番号通知」を選び、設定する

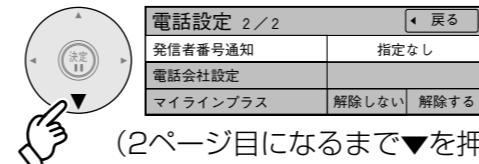


- 通知する 相手に常に通知する。
- 通知しない 相手に常に通知しない。
- 指定なし 電話会社との契約に従う。


①「電話会社設定」を選び、決定する

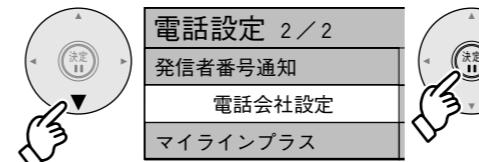


③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

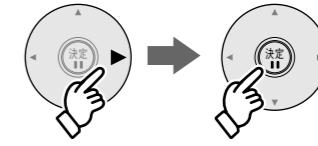


② 電話会社の番号を入力し、決定する

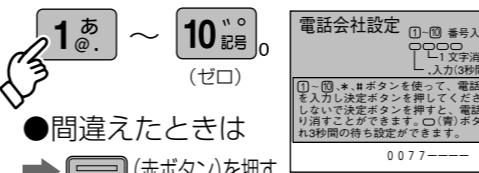

④ マイラインプラスを契約のとき、「解除する」を選ぶ

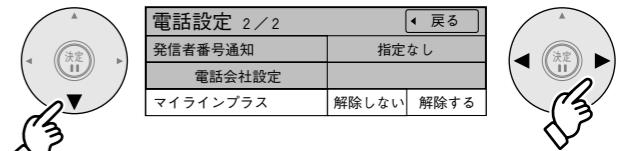


「電話テスト」を選び、決定する

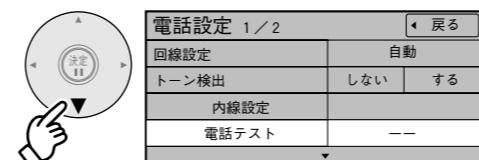


- OK 正常終了。
- NG 画面の指示に従ってください。
- テスト中 テスト中。(最大約3分間かかります)

(戻る)で1つ前の画面、元の画面でテレビ放送の画面に戻る)


1 「番組ナビ」を押す

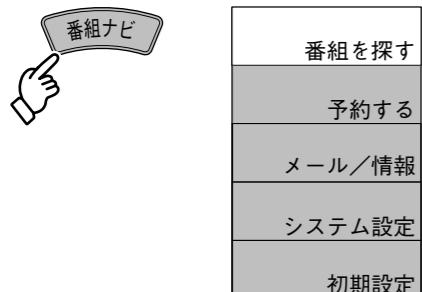

2 「初期設定」を選び、決定する

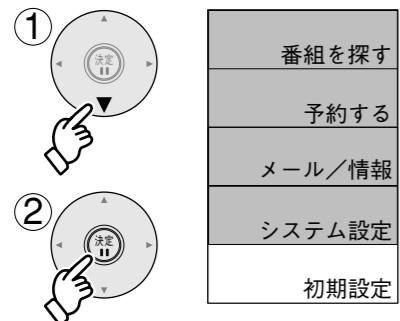


3 「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す

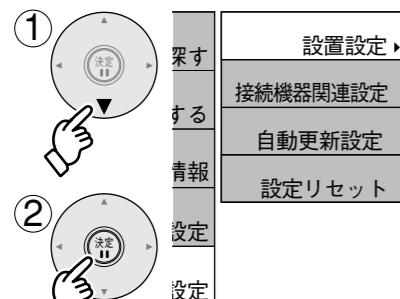

(右の選択へ続く ▶)

「C-CASカードテスト」を選び、決定する

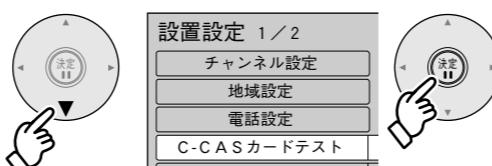


- C-CASカードを挿入して3秒以上経ってから行ってください。
- ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により、B-CASカードのみの場合があります。

結果

- 「NG」が出たら、C-CASカードの挿入を確認してください。(☞ 20ページ)

「B-CASカードテスト」を選び、決定する

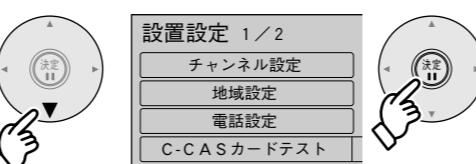

B-CASカードの動作を確認する

B-CASカードテスト

- B-CASカードを挿入して3秒以上経ってから行ってください。

結果

- 「NG」が出たら、B-CASカードの挿入を確認してください。(☞ 20ページ)

(戻る) で1つ前の画面、
(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る


1 「番組ナビ」を押す



2 「初期設定」を選び、決定する




3 「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す

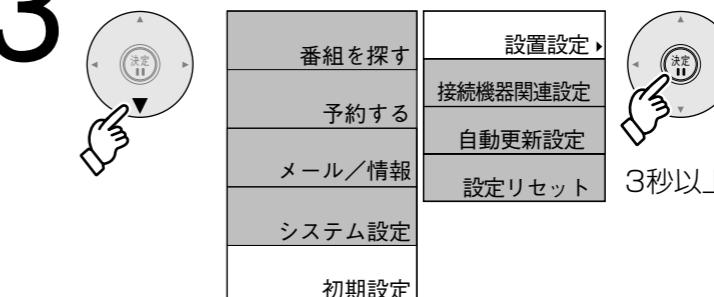

接続したテレビに合わせて設定


接続テレビ

4 「接続テレビ設定」を選び、決定する

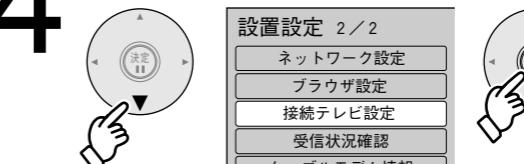

項目を送るとページが変わります。

5 「接続テレビ」を選び、設定する

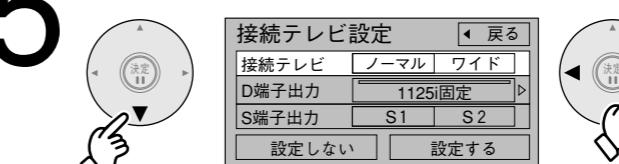

ノーマル 普通のテレビ(4:3)のとき

ワイド ワイドテレビ(16:9)のとき

- ワイドテレビにD端子がなく、別の入力端子で接続している場合は、テレビ側も画面モード切り換えて、送られてくる信号に合わせて正常な映像の横縦比になるモードを選んでください。

(次のページへ続く ▶)


- 接続テレビについて…
- 本機は、接続するテレビに合わせて映像信号の出力方式を切り換える機能があります。

接続テレビ設定(つづき)

より詳しい設定

前ページからのつづき

6 「D端子出力」を選び、設定する

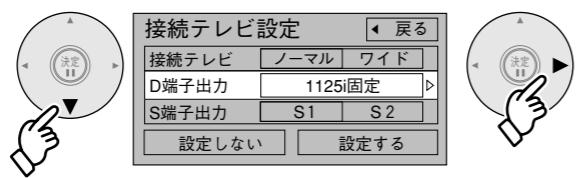

出荷時は「1125i固定」に設定

テレビのD端子入力が	テレビのコンポーネント(色差)映像入力(Y, Pb/Cb, Pr/Cr)端子が
D1映像のとき	525i (480i) の信号に対応のとき
D2映像のとき	525i (480i), 525p (480p) の信号に対応のとき
D3映像のとき	1125i (1080i), 525i (480i), 525p (480p) の信号に対応のとき
D4映像のとき	1125i (1080i), 750p (720p), 525i (480i), 525p (480p) の信号に対応のとき
	1125i (1080i) の信号に対応のとき

●「接続テレビ」設定が「ノーマル」の場合は、「D1」と「D3」のみ選択可能

お知らせ

●D端子映像出力から出力する映像信号は、放送局から送られてくる信号とD端子出力の設定により異なります。正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、接続されるテレビの持っている本来の画質にならないことがあります。(詳しくは85ページをご覧ください。)

「1125i固定」の設定でご使用の場合は、下記の点にご留意ください。


- 「1125i固定」にすると画面モードが固定されるため、接続されるテレビによっては、ハイビジョン放送以外の放送を画面いっぱいに広げることができない場合があります。この場合、画面モード切換(☞47ページ)を「ズーム」に設定すると画面を拡大表示します。あるいはテレビの入力端子がD3映像であれば、D端子出力設定を「D3」に変更してみてください。
- 接続されるテレビによっては、映像が若干縦伸びする場合があります。この場合はテレビ側で画面サイズを調整してください。ただし、一部機種にはこの機能がない場合があります。(テレビの取扱説明書をご確認ください。)

(手順7へ続く☞)

S1またはS2映像入力端子付きのテレビの場合に
テレビに合わせて設定する
S端子出力

6 「D端子出力」を選び、設定する

7 「S端子出力」を選び、設定する

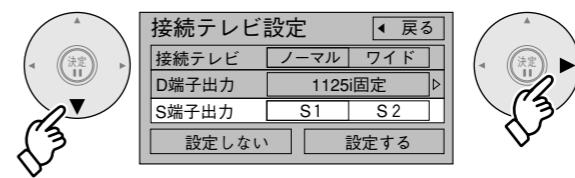


S1 S1入力端子付きテレビのとき

S2 S2入力端子付きテレビのとき


※詳しくは85ページをご覧ください。

8 「設定する」を選び、決定する

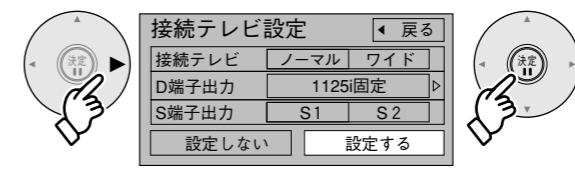

- 設定しない場合は、「設定しない」を選ぶ。
- 設定を変更していない場合は、「設定する」を選び決定することはできません。

9 「はい」を選び、決定する

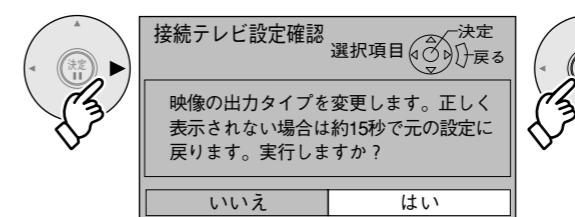


正しく設定されているかどうかの確認

設定する
設定しない

- 「はい」を選ぶと、設定した映像信号が15秒間出力されます。D端子出力の設定を変更した場合は15秒の間にテレビを色差ビデオ入力(D端子)に切り換えて、正しく映るか確認してください。正しく映らなかった場合は、元のビデオ入力画面に戻して、再度D端子出力の設定を行ってください。
- 設定しない場合は、「いいえ」を選べば、「接続テレビ設定」画面に戻ります。


10 映像が正しく映れば「はい」を選び、決定する

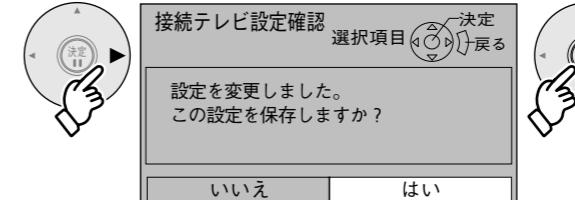

(☞戻る) で1つ前の画面、(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る

ネットワーク接続テスト


インターネットに接続するための設定

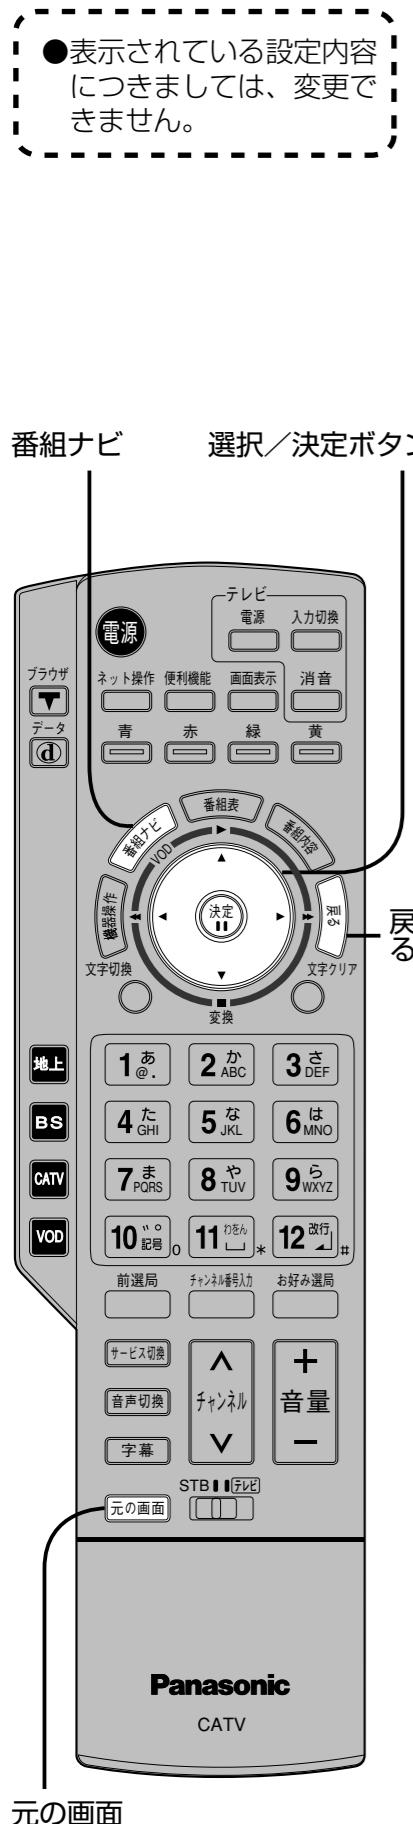

1 「番組ナビ」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

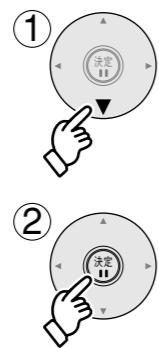

- 番組を探す
- 予約する
- メール／情報
- システム設定
- 初期設定

3 「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す

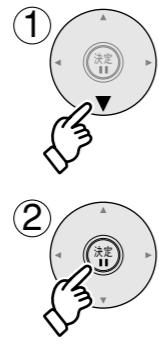

- 番組を探す
- 接続機器関連設定
- 自動更新設定
- 設定リセット
- 初期設定

3秒以上押す

(右ページへ続く☞)


ネットワーク設定が
正しく設定
されているか
確認する

接続テスト

●用語解説
(☞ 104ページ)


4 「ネットワーク設定」を選び、決定する

(設置設定2ページ目)

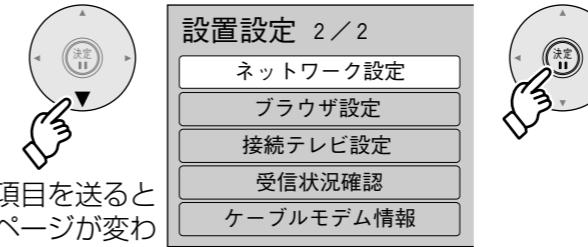

5 「接続テスト」を選び、決定する

(ネットワーク設定1ページ目)

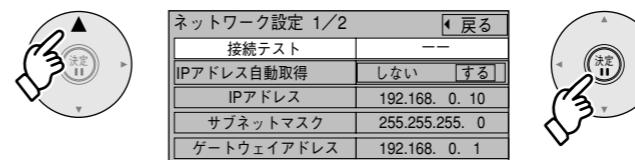

OK 接続が完了です。

NG ケーブルテレビ宅内線の接続確認を行い、
上記設定を確認して再度テストしてください。
(☞ 100ページ)

テスト中 テスト中。

(戻る) で1つ前の画面、(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る

(ネットワーク設定1ページ目)

ネットワーク設定 1 / 2	
接続テスト	---
IPアドレス自動取得	しない [する]
IPアドレス	192.168.0.10
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	192.168.0.1

●表示されている設定内容につきましては、変更できません。


(ネットワーク設定2ページ目)

ネットワーク設定 2 / 2	
DNS-IP自動取得	しない [する]
プライマリDNS	---
セカンダリDNS	---
MACアドレス	00-00-00-00-00-00

ブラウザ設定

本機のブラウザ機能でホームページを正しく表示させるための設定です。



- ご加入のケーブルテレビ局により設定の内容が異なります。詳細はご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

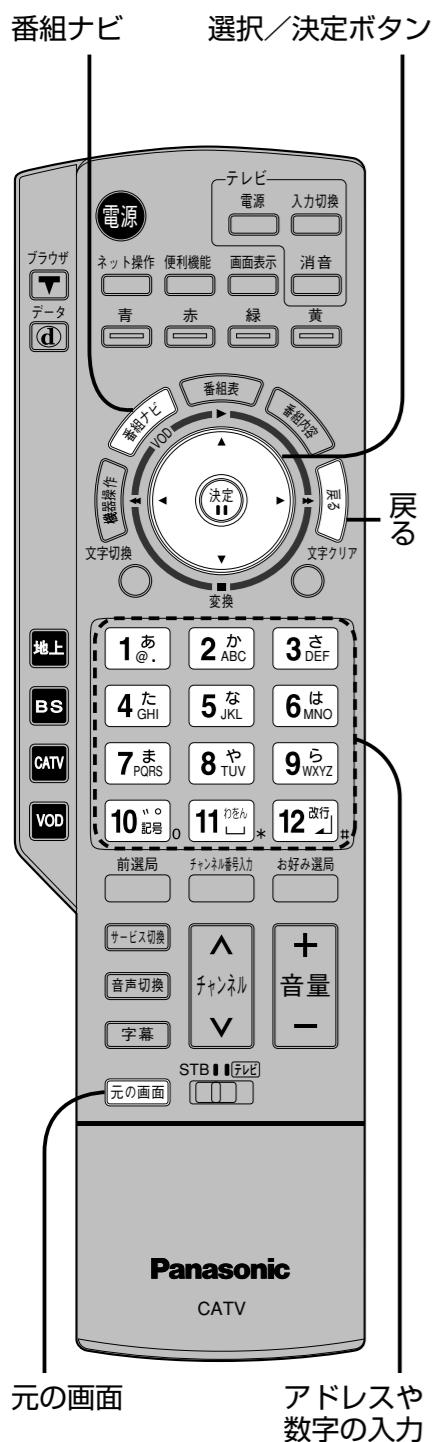



1 「番組ナビ」を押す



2 「初期設定」を選び、決定する

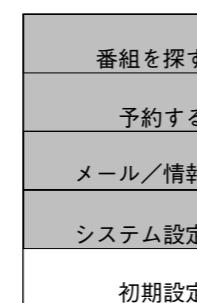
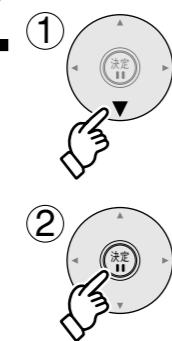


3 「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す

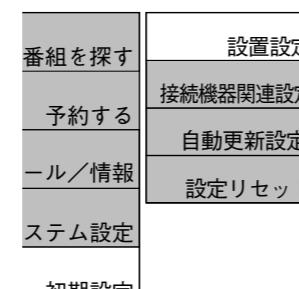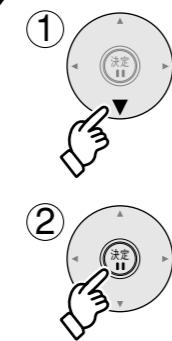


3秒以上押す

4 「ブラウザ設定」を選び、決定する

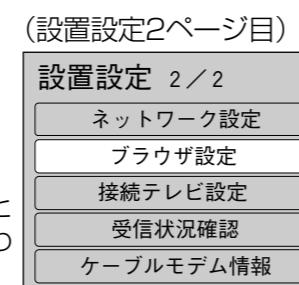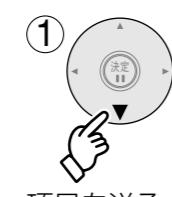

項目を送ると
ページが変わ
ります。

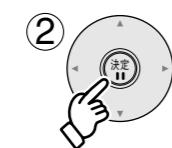

(右ページの選択へ続く)

ご加入のケーブル
テレビ局から
指定があるとき
プロキシを
設定する

プロキシ設定

ホームページのアドレス を確認する

ホームアドレス

ポータルサイトに
接続できるか
確認する



接続テスト

●プロキシアドレス






ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。
ご加入のケーブルテレビ局からの指定があるときのみ、設定が必要です。(例:proxy.○○○.ne.jp)

●プロキシポート番号 プロキシアドレスと共に、ご加入のケーブルテレビ局から指定される番号。
(例:8000)


①「プロキシアドレス」を選び、決定する ④「プロキシポート番号」を選び、決定する

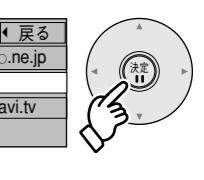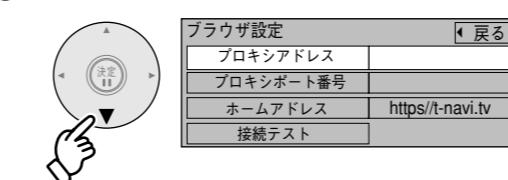



② プロキシアドレスを入力し、決定する ⑤ プロキシポート番号を入力し、決定する

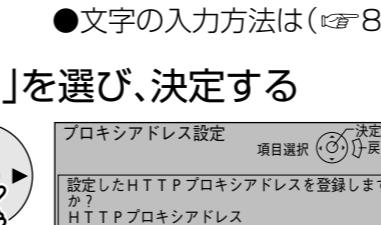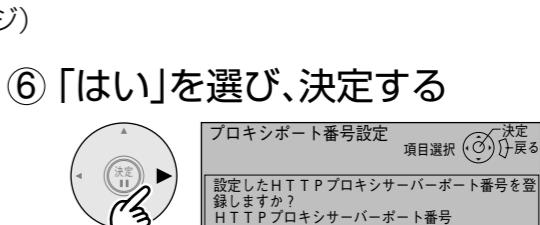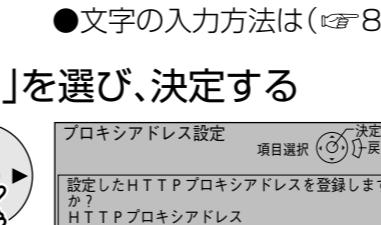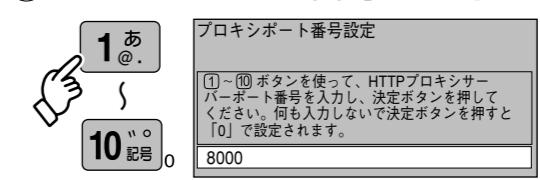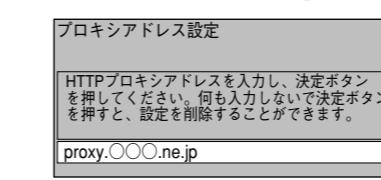

③ 「はい」を選び、決定する

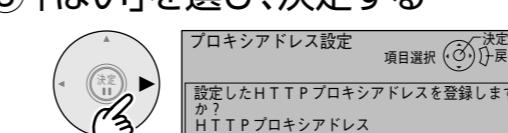


⑥ 「はい」を選び、決定する

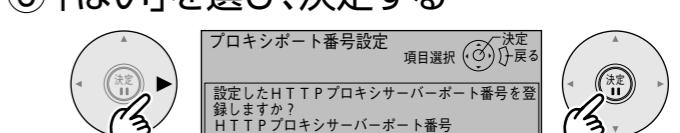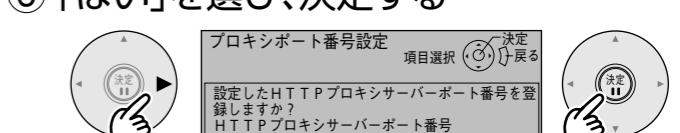


●「ネット操作」(☞75ページ)で「ホーム」を選んだときに表示されるページのアドレス(URL)を確認できます。

「接続テスト」を選び、決定する

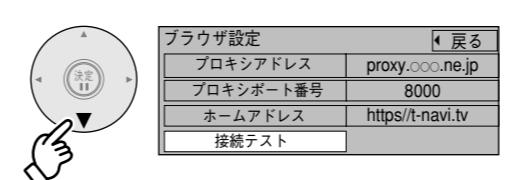

ケーブルモデムの設定

ホームページを見るための設定

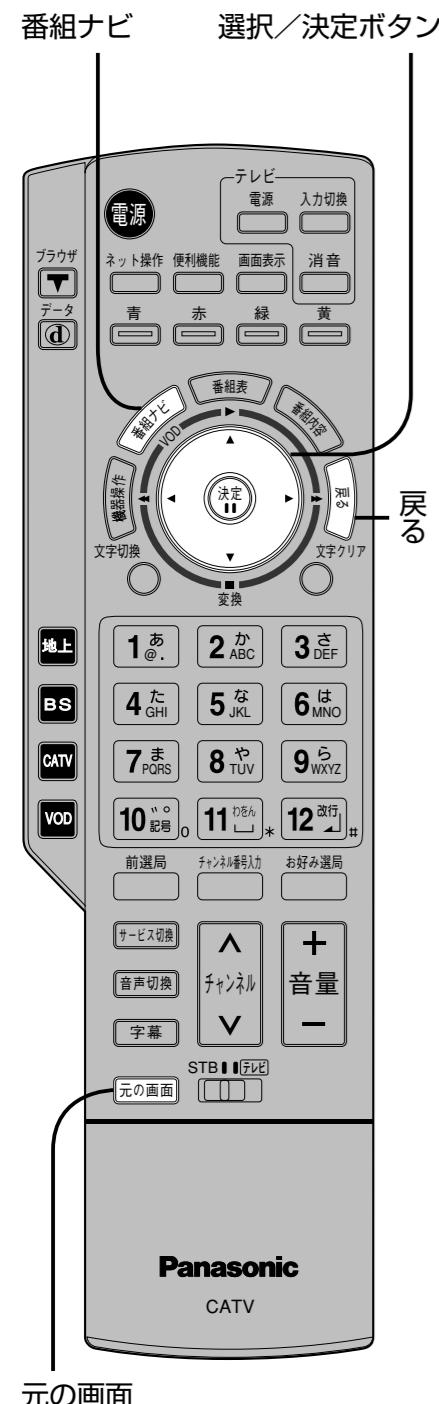


1 「番組ナビ」を押す




2 「システム設定」を選び、決定する

① リモコンの「決定」ボタンを押す
② リモコンの矢印ボタンで「システム設定」を選択する

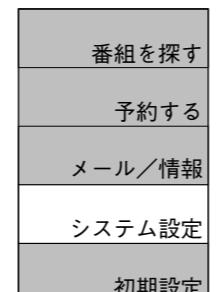

3 「ケーブルモデム電源連動」を選び、設定する

① リモコンの「決定」ボタンを押す
② リモコンの矢印ボタンで「ケーブルモデム電源連動」を選択する

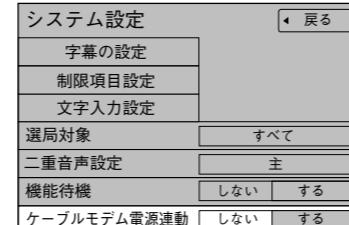

お知らせ

- 機能待機(☞66ページ)を「する」に設定すると、ケーブルモデムの電源設定にかかわらず、ケーブルモデムの電源は、常時「入」になります。
- ケーブルモデム電源連動を「しない」に設定すると消費電力は増えますが、電源「入」時にブラウザの起動が早くなります。


(戻る) で1つ前の画面、
(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る

1 「番組ナビ」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

① リモコンの「決定」ボタンを押す
② リモコンの矢印ボタンで「初期設定」を選択する

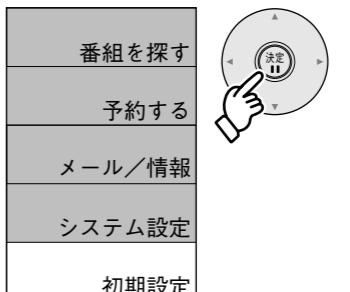


3 「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す

① リモコンの「決定」ボタンを押す
② リモコンの矢印ボタンで「設置設定」を選択する
③ 3秒以上押す

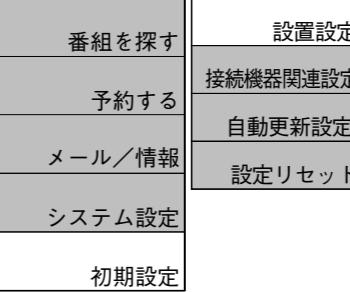

4 「ケーブルモデム情報」を選び、決定ボタンを押す

(設置設定2ページ目)

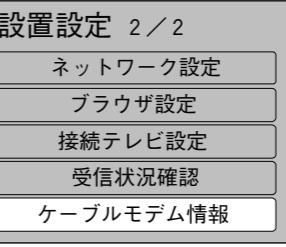

↓


ケーブルモデム情報	
MACアドレス	**-**-**-**-**
ソフトウェアバージョン	*.*
ダウンストリーム周波数	***.***MHz
ダウンストリーム受信レベル	***dBμV
ダウンストリームS N R	**.*dB
アップストリーム周波数	**.**MHz
アップストリーム送信レベル	***dBμV

(戻る) で1つ前の画面、(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る

設定リセット

より詳しい設定


ケーブルテレビ局への返却などで本機のご使用を中止される場合以外には、実行しないでください。

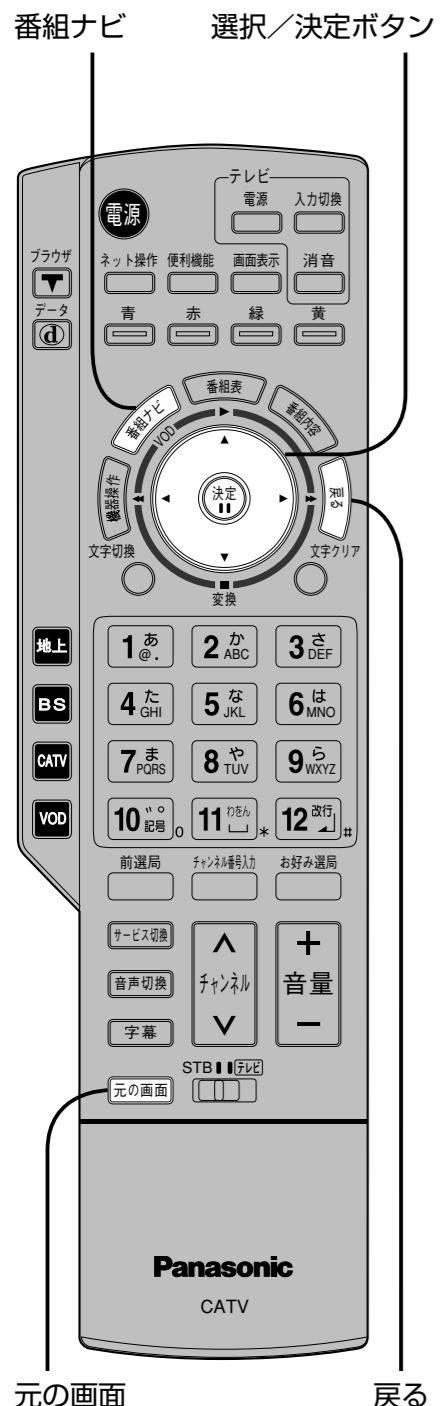

1 「番組ナビ」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

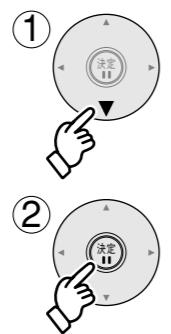

- 番組を探す
- 予約する
- メール／情報
- システム設定
- 初期設定

3 「設定リセット」を選び、決定を3秒以上押す

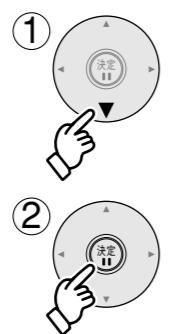

- 番組を探す
- 接続機器関連設定
- 自動更新設定
- メール／情報
- システム設定
- 初期設定

3秒以上押す

(右ページの選択へ続く)


電話設定の設定値を
工場出荷状態
に戻す

設定項目リセット


本機をケーブルテレビ局へ
返却される
とき

個人情報リセット

①「設定項目リセット」を選び、決定する

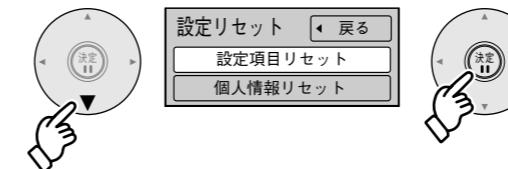


②「はい」を選び、決定する

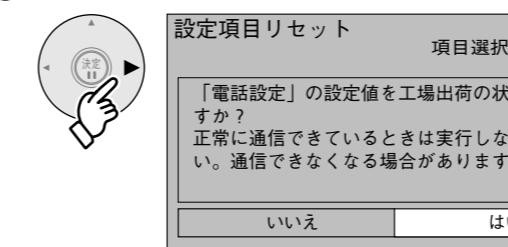


- 「電話設定」の項目が、工場出荷状態に戻ります。

(戻る) で1つ前の画面、(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る

①「個人情報リセット」を選び、決定を3秒以上押す

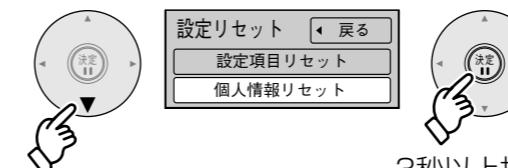

②「はい」を選び、決定する

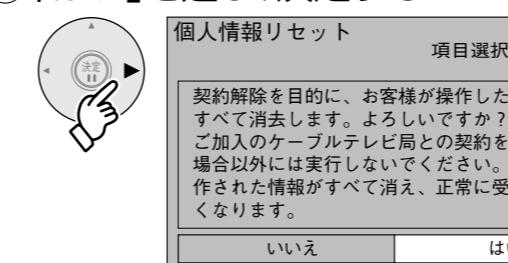

- 本機に記録されているお客様に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)が、すべて消去されます。

- 双方向データ放送やブラウザでのサービスをご利用の場合、本機からの操作により、ケーブルテレビ局や放送局、インターネットのホームページに登録された情報は、この操作では消去されませんので、ご注意ください。それぞれのサービスで情報の消去操作(退会手続きなど)を行ってください。

受信機内部の初期化が終了しました。
電源プラグを抜いてください。

リセットが終了したら、このメッセージが表示されます。電源プラグを抜いてください。

テレビ放送を見る

操作の基本…

準備: テレビの電源を入れて、画面を切り換える

選局のまえに
まず、放送を選ぶ

- BS** 例 BSデジタル放送を選ぶ
●押すとボタンが点滅します。
- 地上デジタル放送
BSデジタル放送
CATVデジタル放送 (押すたびにCATVとCS1、CS2が切り換わります)

※ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により
視聴できない放送がある場合があります。

ボタンで
選局する

1あ. ~ 12改行


- 押すと選択中の放送切換ボタンが点滅します。

順送りで
選局する



- 押すたびに、受信できるチャンネルを順々に選局します。
●選局対象で設定したチャンネルが選局できます。(☞ 62ページ)

電源を入れる
※映像が出るまで約10秒かかる場合があります。

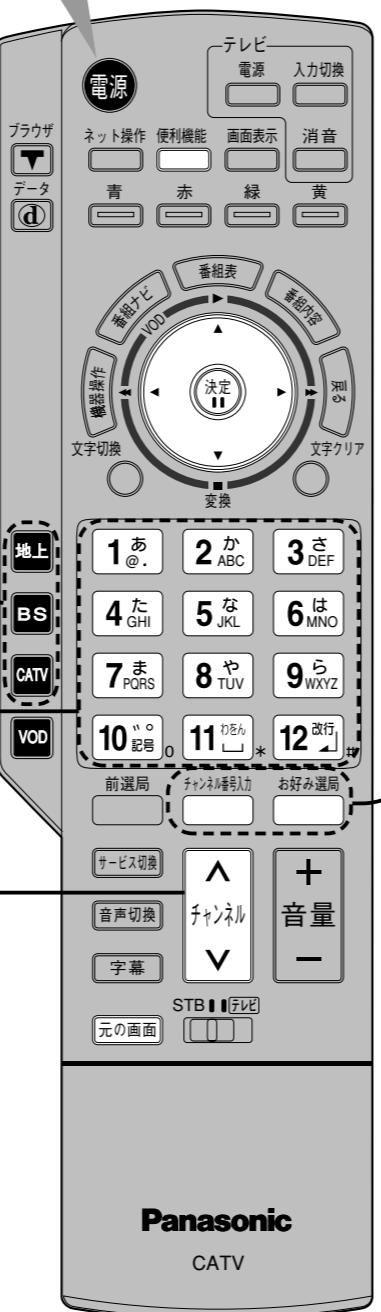


お好みで
選局する

1 「お好み選局」を押して、
お好み選局表を出す

- お好み選局 ●押すたびに、ページが切り換わります。

お好み選局 BS 1 / 3 ページ		
①101	②102	③103
LOGO	LOGO	LOGO
④141	⑤151	⑥161
LOGO	LOGO	LOGO
⑦171	⑧181	⑨191
LOGO	LOGO	LOGO
⑩200	⑪700	⑫701
LOGO	LOGO	LOGO
①~⑫ 選局		

2 表から選び、決定する

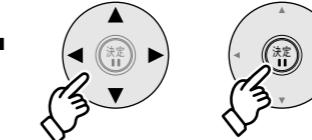

- CATVのお好み選局は設定されていません。
ご自由に設定し、ご活用ください。

■BSデジタル放送のボタン割り当て(工場出荷時)

番号	チャンネル	番号	チャンネル	番号	チャンネル	番号	チャンネル
1あ.	101	4た.	141	7ま.	171	10記号	200
2か.	102	5な.	151	8や.	181	11記号	700
3さ.	103	6は.	161	9わ.	191	12改行	701

- お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。
●地上デジタル放送やCS1、CS2の設定内容はご加入のケーブルテレビ局により異なります。

■地上デジタル放送で、枝番号の異なる放送を選局する場合


(枝番号とは同じチャンネル番号の放送が複数受信できた場合に追加される区別番号のことです)

- 枝番号のある地上デジタル放送を受信中に、便利機能ボタンを押す
- ▲▼で枝番選局を選び、決定する
- 表示された放送局リストから、見たい放送を選び、決定する

- 手順(3)でチャンネル番号入力ボタンを押すと、選択中の枝番の放送局にマークが付きます。
(チャンネル番号入力時は、その枝番の放送局を選局します)

お知らせ

- 番組表で選局するには(☞ 48ページ)
- 数字ボタン(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(☞ 22~25ページ)
- 順送りで選局するチャンネルを変更するには(☞ 62ページ)
- お好み選局表で選局するチャンネルを変更するには(☞ 23ページ)
- ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により選択できない場合があります。

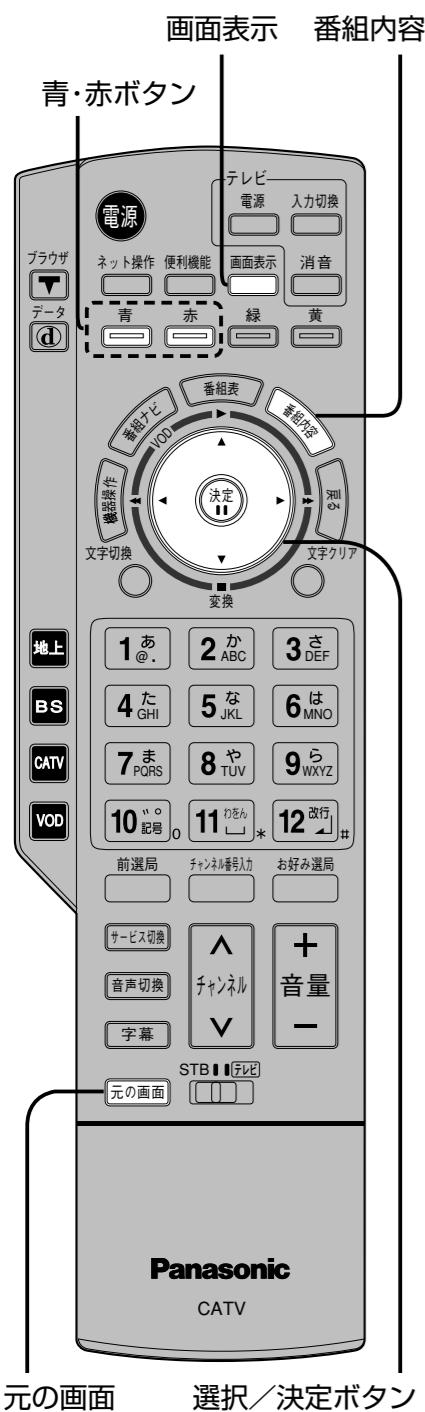

番組を見ているときに…

「画面表示」を押す

画面表示

見ている番組の
タイトルなどを
表示する

画面表示

●番組についての情報
(タイトル、開始・終了時刻)

●チャンネル

(例) 14:50 | クリスマス特集 15:00 | LOGO BS 101 14:55

●リモコンボタン 1あ～12行 (それ以外のときは空白)

●未読メール表示 (68ページ)

●現在時刻

■チャンネル表示を消すとき ➡再度押す。

**番組を見ているとき、または、番組表や一覧から
選んでいるときに… 「番組内容」を押す**

番組内容

見ている番組や
選んでいる番組の
内容を見る

番組内容

●番組の特徴を表すアイコン (92ページ)

●番組のタイトル


●番組の内容

■アイコンで表示している番組の詳しい
内容(属性)などを見たいときは
➡赤ボタンを押す。(青ボタンで番組の内容に戻る)
(確認したら元の画面を押す)

- デジタル放送には、無料と有料のものがあります。有料チャンネルを見るには、ご加入のケーブルテレビ局との契約が必要です。
- ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる)の番組を視聴、録画するには、ご加入のケーブルテレビ局とペイ・パー・ビューの契約と画面上での購入操作が必要です。
- ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により電話回線の接続が必要な場合があります。ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。


**1 ペイ・パー・ビューの番組を選局したとき
(番組によっては、プレビューが表示される)**

決定ボタンを押す

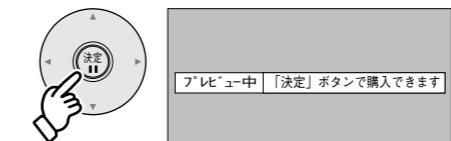

- プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。

2 項目を選び、決定する

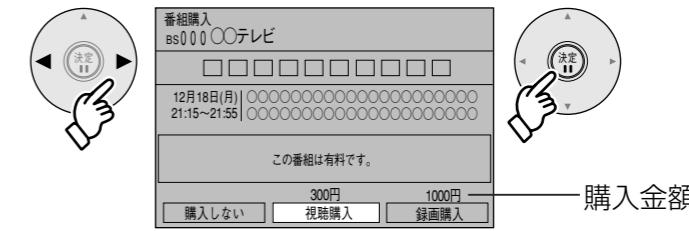

- 番組により、選べる項目が変わります。

購入する

番組を購入したことになり視聴できます。
ただし、コピーガードのある番組は録画できません。

購入しない

番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示)
番組を購入したことになり視聴できます。
ただし、コピーガードのある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示)
番組を購入したことになり視聴および、録画ができます。

お知らせ

●コピーガードについて


デジタル放送には、ビデオデッキなどで録画できないようにしている(コピーガードのある)番組があります。その番組は正常に録画できません。コピーガードを解除できない番組は「録画購入」の項目が表示されません。

●購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。
ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。

便利機能

画面モード切換

操作の基本…

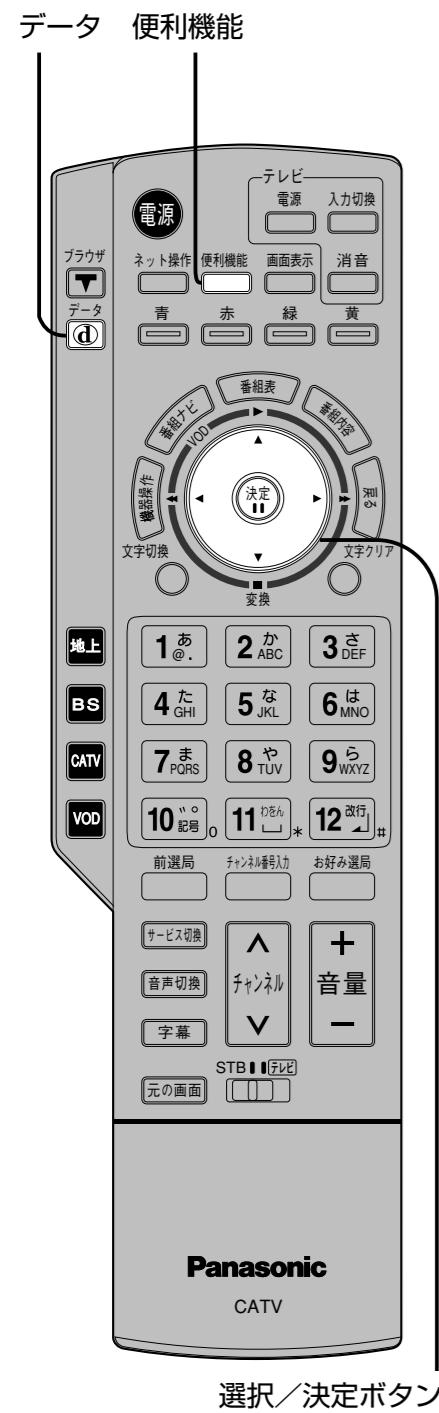

1 「便利機能」を押す

便利機能
●押すと、今の画面に関連した機能が表示されます。

2 項目を選び、決定する

番組視聴中の表示例

ブラウザ使用中の表示例 (75ページ)

●便利機能ボタンを押す前の画面によって、表示する項目は変わります。

■データ放送表示オフ

●データ放送を終了させることができます。
●データ放送表示オフは、④ボタンを押すことにより解除されます。解除されるまでデータ放送は、表示されません。

■信号切換

●マルチビュー対応の放送や1つの番組に複数の映像や音楽のある放送の場合に「信号切換」を選び、決定すると、切り換えることができる信号の選択画面になります。

お知らせ

●マルチビュー対応の放送は2006年11月現在行われていません。
●表示される設定項目は、番組によって変わります。
●切り換えた映像が有料の場合もあります。

■受信状況

●受信している信号の強さなどを表示します。

お知らせ

●本機の表示は簡易表示であり、確認の目安です。

1 「便利機能」を押す

便利機能
●表示例

2 「画面モード切換」を選び、決定する

画面モードを選ぶ

3 上下左右の黒帯を消して拡大させる

画面モード切換
ノーマル 通常の出力となります。

サイドカット ワイド(16:9)放送の左右の黒帯を消して拡大表示します。(ワイド放送以外では機能しません) 黒帯が無い映像の場合左右の映像がカットされますので、ご注意ください。

ズーム ノーマル(4:3)放送の上下の黒帯を消して拡大表示します。(ノーマル放送以外では機能しません) 黒帯が無い映像の場合上下の映像がカットされますので、ご注意ください。


お知らせ

●選局操作や電源を「切」「入」したり、「元の画面」ボタンを押したり、接続テレビ設定を変更すると、画面モード切換は「ノーマル」に戻ります。
●「ズーム」が選べるのは、接続テレビ設定の「D端子出力」(☞32ページ)を「1125i固定」に設定しているときだけです。
●データ放送画面のときは画面モード切換は機能しません。
●録画予約時の設定は(☞56ページ)
●このページで記載している画面イラストは動作の一例です。(接続するテレビやテレビ側の画面設定によっては動作が異なる場合があります)

番組表から見る

最新の番組表を
利用して…


地上、BS、CATVボタン

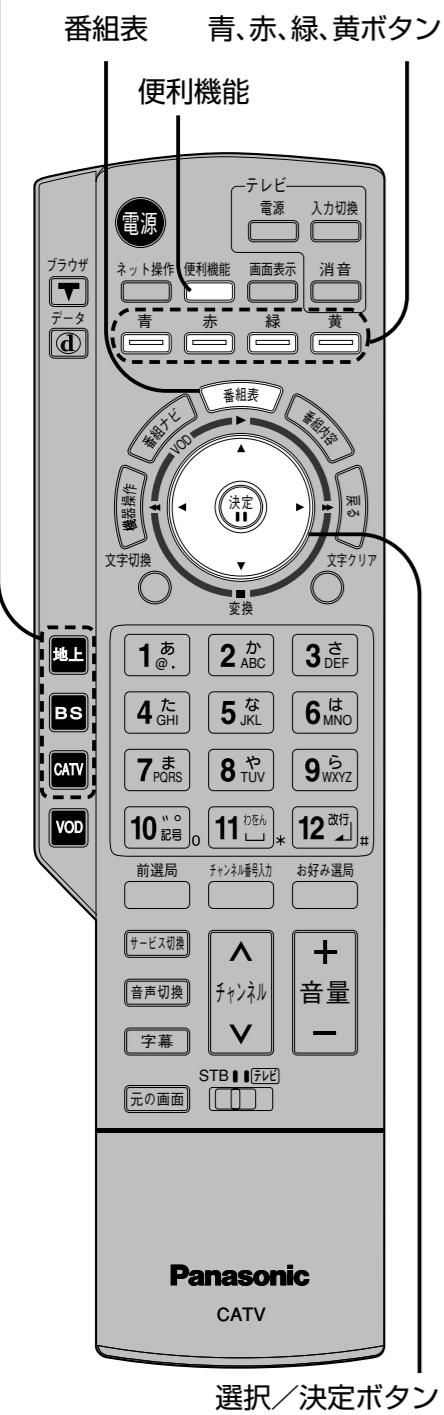


1 「番組表」を押す



2 番組表から、見たい番組を 選び、決定する

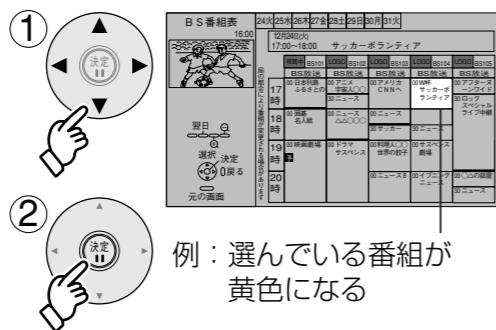

3 番組内容と選択ボタンが 表示される

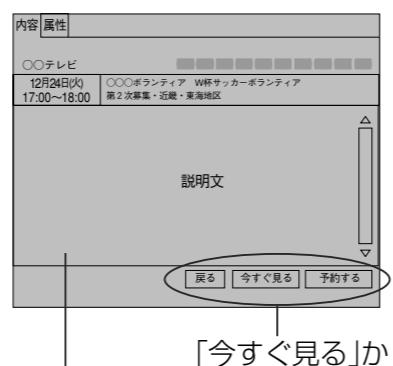

「今すぐ見る」か
「予約する」を
選ぶ

番組の内容を紹介

(右ページの選択へ続く)


Panasonic

CATV

選択／決定ボタン

今、放送中の
番組を見る
今すぐ見る

「今すぐ見る」を選び、決定する

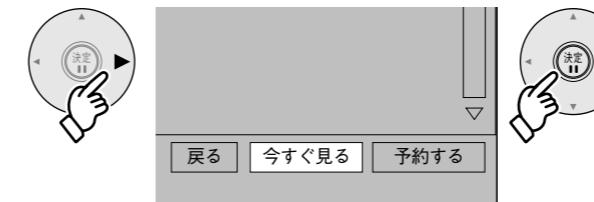


選んだ番組が映る

①「予約する」を選び、決定する



③「予約する」を選び、決定する

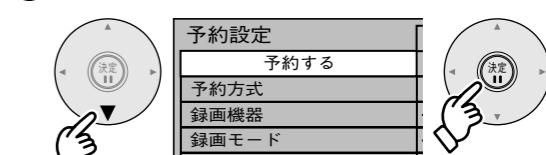

●予約時刻になると、番組が映る。


お知らせ

●電源を「切」にしている場合、
見るだけ予約は無効になります。

放送予定の
番組を予約
見るだけ予約

●予約した番組が
始まると、その
チャンネルに切り
換わります。

②「予約方式」を選び、「見るだけ」を選ぶ

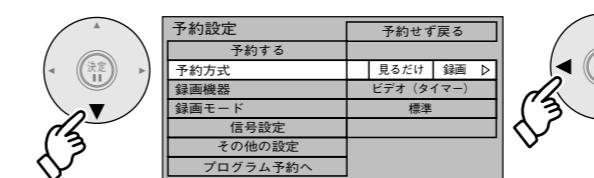

番組表の見かた

放送の種類	日付	番組表の表示内容
B S 番組表	24火 25水 26木 27金 28土 29日 30月 31火	すべて
12月24日(火) 19:00~20:00 サスペンス劇場		
17時	BS放送 LOGO BS101 LOGO BS102 LOGO BS103 LOGO BS104 LOGO BS105	選択中の番組の紹介
18時	00 日本列島ふるさとの30ニュース	放送局名
19時	00 アニメ宇宙人○○ CNNへ 00 W杯サッカーランディア 30 ロックスペシャルライブ中継	選択中の番組
20時	00 ニュース△△△○○ 00 ニュース 30 サッカー 00 ニュース	
予約された番組 赤線部分には、短い番組が存在します。 (青色:見るだけ、赤色:録画) カーソルを合わせると番組を表示します。		

■番組表をお使いになるために…

本機は電源を切っていても、定期的に放送局からの番組情報などを更新しています。電源を切るときは、電源プラグをコンセントから抜かないで、本体またはリモコンの電源ボタンでお切りください。

■地上デジタル放送の番組表について

受信可能な放送局で番組表が表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。(数分かかることがあります)

●チャンネル番号入力ボタンを押して数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力すれば、指定したチャンネルが表示されます。

●番組表の表示内容について

便利機能ボタンで表示内容を「すべて」「お好み」「テレビ」「ラジオ」「データ」に変更できます。

■別の放送の番組表を見たいとき

→ 地上 BS CATV で切り換える。

■別の日の放送の番組表を見たいとき

→ (青ボタン)で前日、(赤ボタン)で翌日の番組表を表示。


■番組表を拡大、縮小したいとき

→ (緑ボタン)で拡大、(黄ボタン)で縮小。

お好みの番組を探す

お好みの映画やスポーツ
番組などを探す

地上、BS、CATVボタン

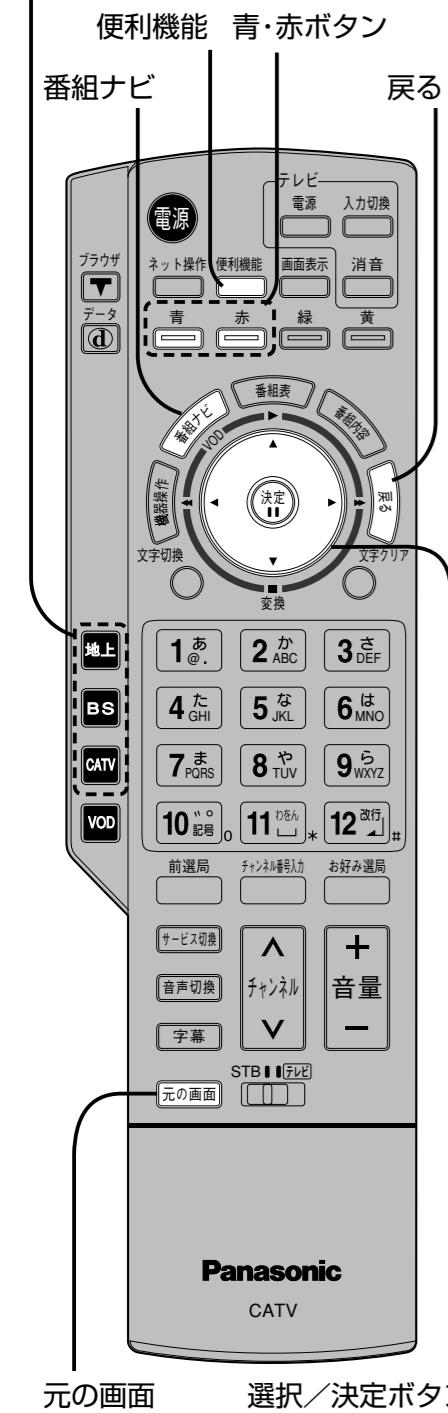


1 「番組ナビ」を押す




- 番組を探す
- 予約する
- メール／情報
- システム設定
- 初期設定

2 「番組を探す」を選び、決定する

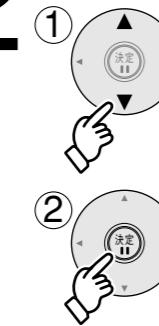

- 番組を探す
- 予約する
- メール／情報
- システム設定
- 初期設定

3 探す項目を選び、決定する

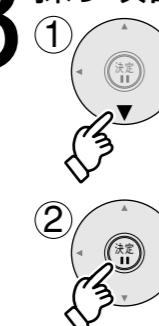

- 番組表で
- 今放送中から
- ジャンル別に

●「番組表で」を選ぶと、
番組表が表示されます。
(☞48ページ)


(右ページの選択へ続く☞)

今の時間帯で
放送されている
番組から探す

今放送中から

番組内容で探す
(項目は一定ではありません)

裏番組一覧表から番組を選び、決定する

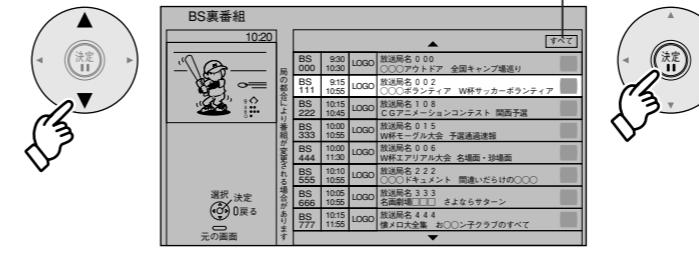

●探す範囲


便利機能ボタンを押して探す範囲を
変更できます。

選んだ番組が映る

■別の放送の裏番組を見たいとき


→ 地上 BS CATV で切り換える。

① メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、決定する

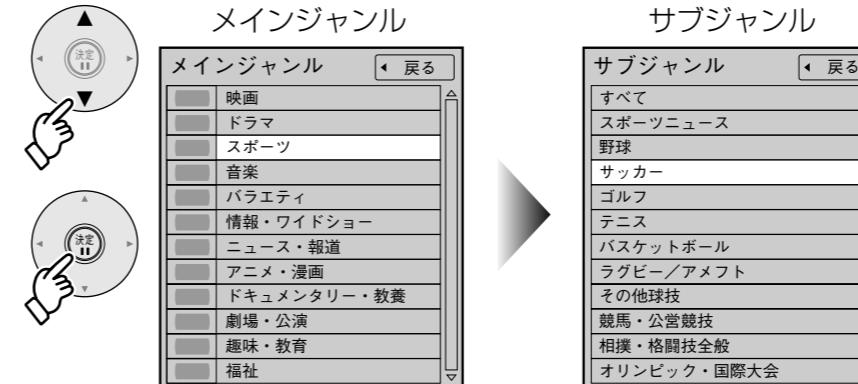

② 検索結果から…

番組を選び、決定する

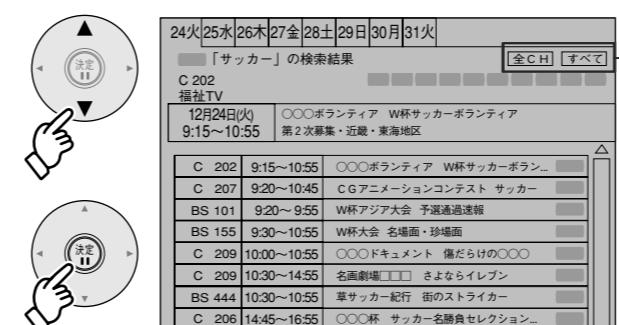

条件に合った当日の全番組を表示。

●別の日の番組を探すときは
(前日：青ボタン、翌日：赤ボタン)


探す範囲

●便利機能ボタンを押して
探す範囲を変更できます。

番組データ取得状況の目安

●検索できる番組数は各放送の番組
データの取得状況によって変わります。(戻る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

選んだ番組の内容を表示

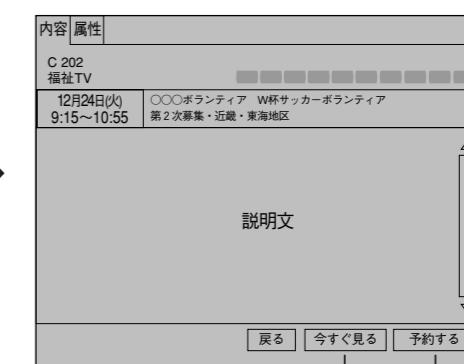



●番組を見たいとき
(☞48ページ)

●番組を録画したいとき
(☞54ページ)

●お好みの番組を探す

録画予約の前に

- 録画機器を接続した状態に合わせて、次の操作をしてください。
(84ページの「録画機器の接続の前に」および、録画機器の取扱説明書もよくお読みください)
- 2004年4月以後は、デジタル放送には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。VHSビデオデッキなどのアナログ録画機器での録画はこれまでどおり可能です。DVDレコーダーなどのデジタル録画機器では録画・複製・移動ができないことがあります。詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどでご確認ください。

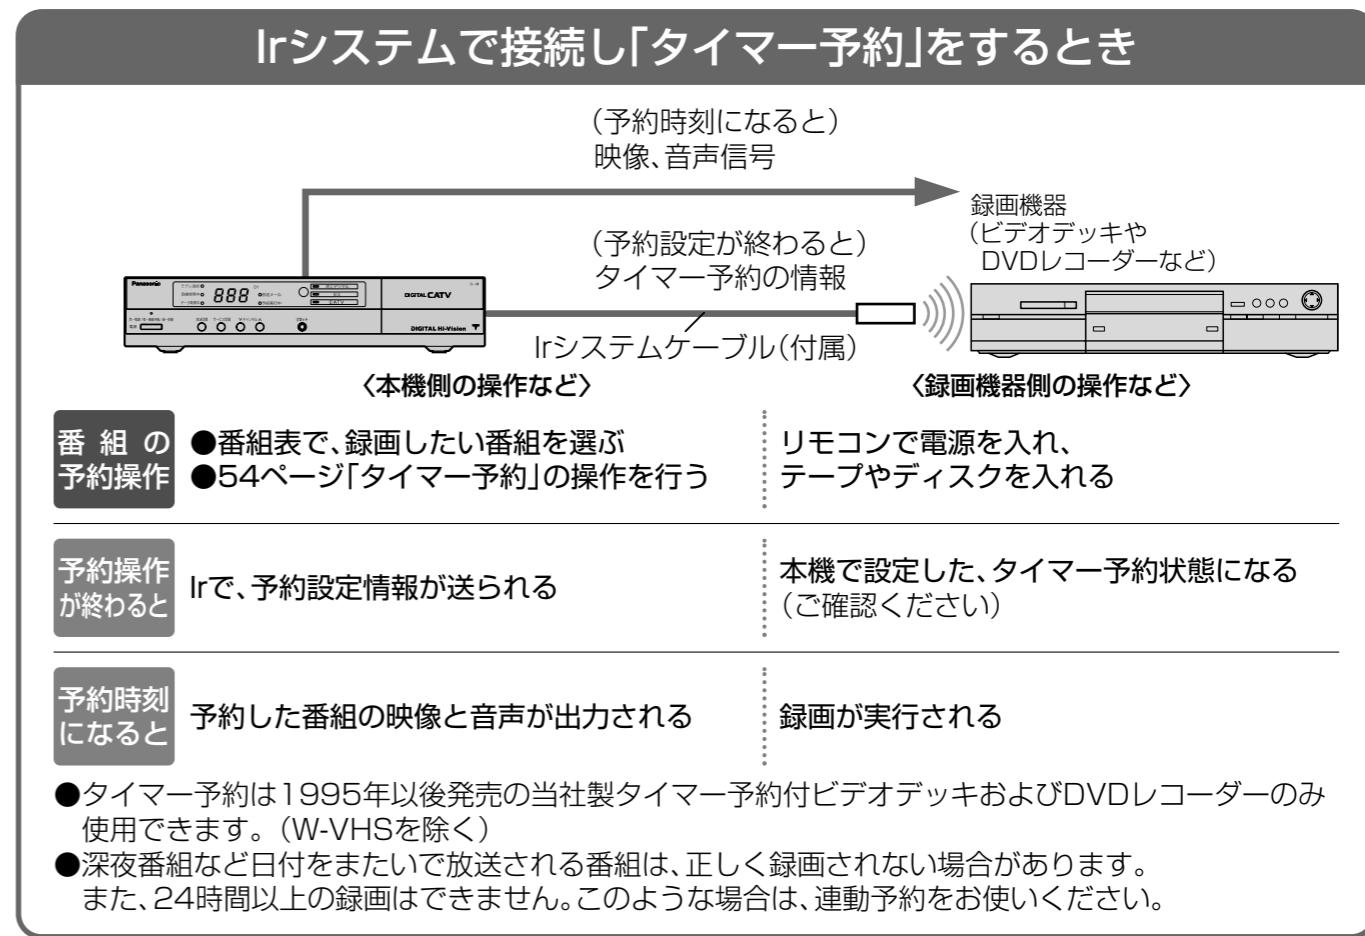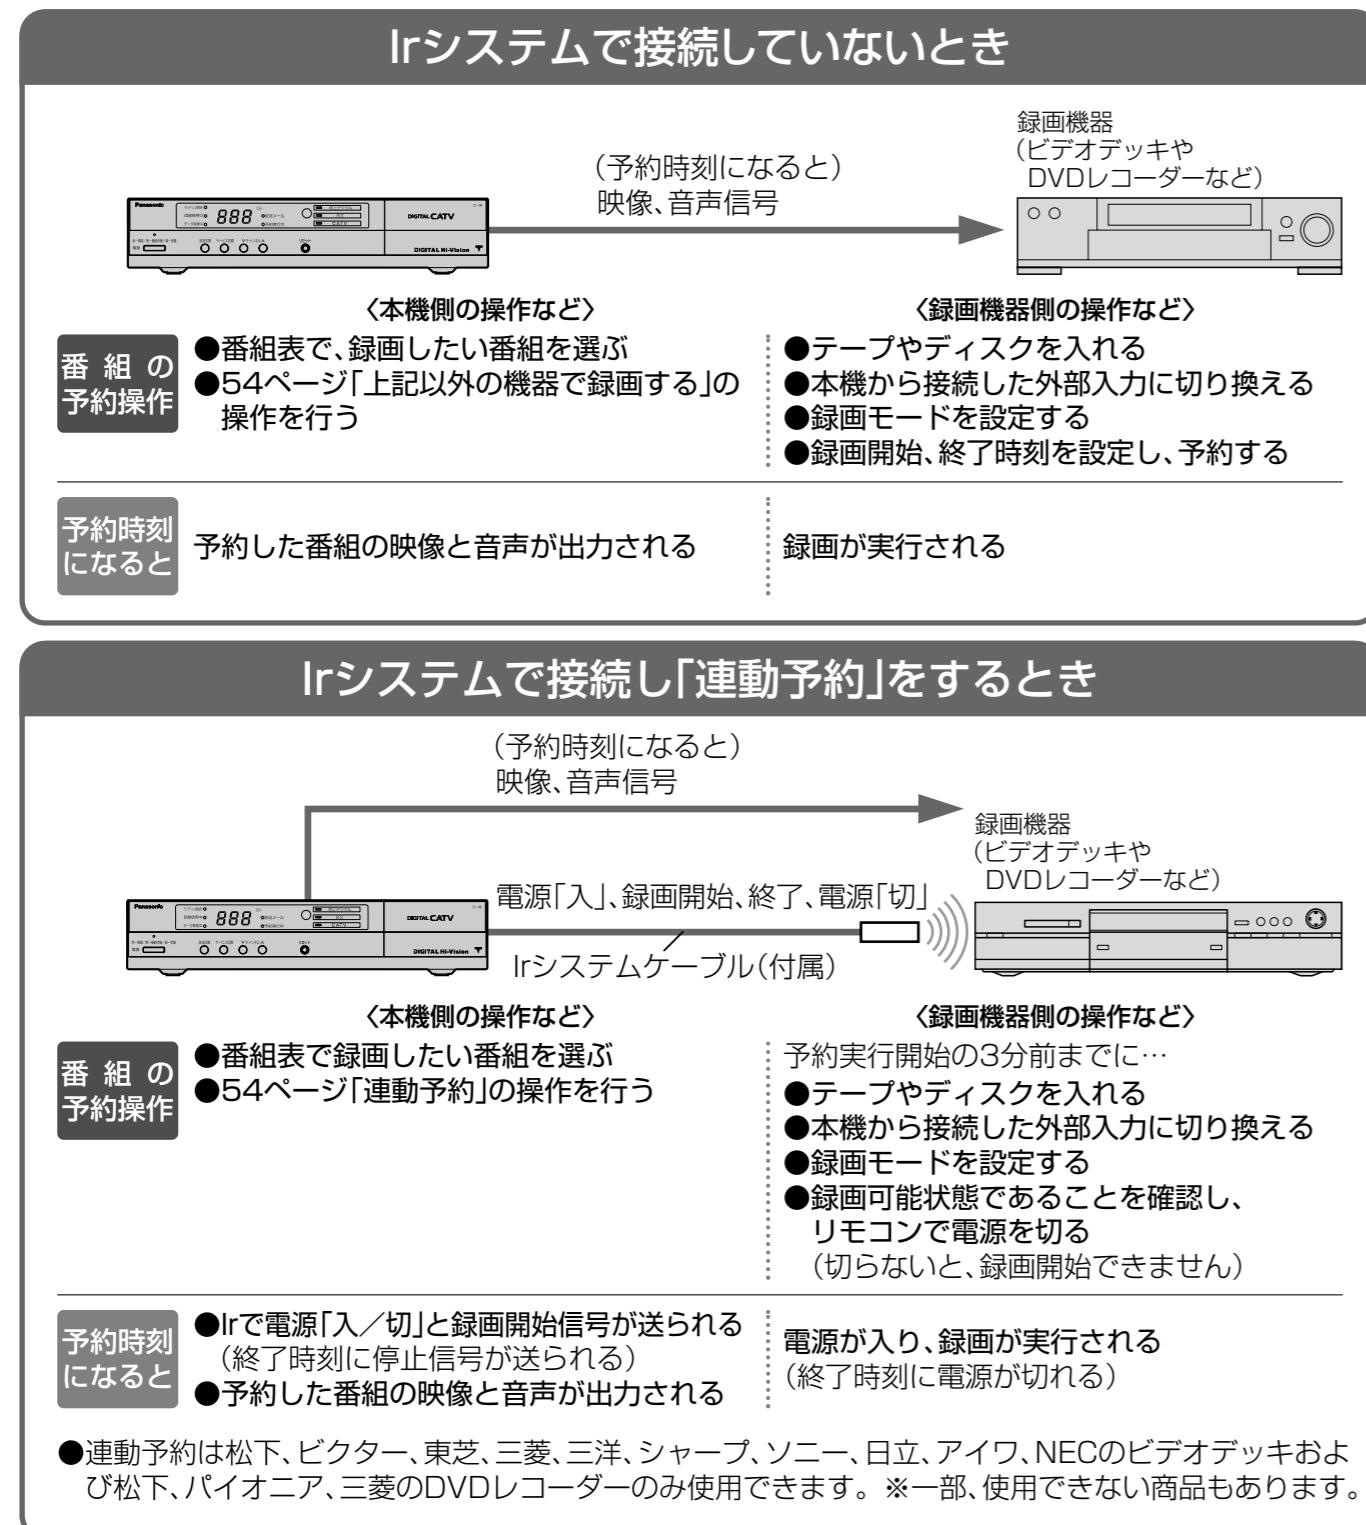

録画予約時のご注意

録画の 詳細設定

録画予約のご注意と
より細かい設定

録画予約操作後のエラーメッセージ

予約できません。

予約がいっぱいです。
予約を削除してから
やり直してください。


予約が完了しました。
予約が重複しています。予約が
実行されない場合があります。

●予約を重複したまま実行すると、次のように録画されます。

■部分は録画されません。

●放送開始時刻の早い番組を優先

●開始時刻が同じ場合
ペイ・パー・ビュー(有料番組)を優先

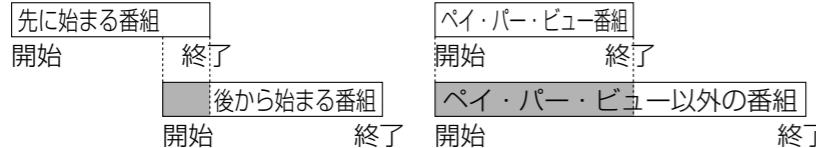

●上記以外の場合は、予約一覧の順に録画。

正しく録画するため

- 放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は
→録画機器は、電源「入」後、録画可能になるまで
数10秒の時間が必要です。(当社製品での一例)
 - ビデオデッキ：約15秒
 - DVDレコーダー：約90秒
- 番組にコピーガードがかかっている場合は、正しく録画されません。
- 年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されません。

録画中のご注意

- 録画中は
→現在録画中の放送のチャンネルしかご覧いただけません。
- 本機前面の電源ボタン以外は操作できなくなります。
ただし、データ放送の番組の場合、データ放送で使用する
ボタンは操作できます。
- 録画時に、データ放送を表示すると、その画面の通りに録画されます。

マルチビュー放送や
複数の映像、音声が
ある番組で

録画する 信号を選ぶ

信号設定

- マルチビュー放送
(☞ 105ページ)

●番組の時間変更に
合わせて予約時間
を変更する
(時間変更追従)


●別のチャンネル
での延長番組を
録画する
(イベントリレー)

●予約の時間を
微調整する


●両端を切り取った
映像で録画する
(サイドカット)

その他の設定

- 1 54ページ手順4の画面で、「信号設定」を選び、決定する

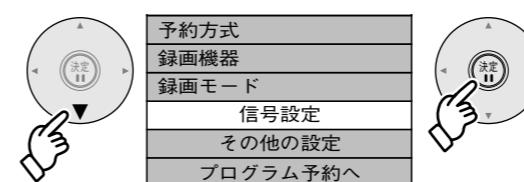

- 2 各項目ごとに、録画する信号(映像、音声)を選ぶ

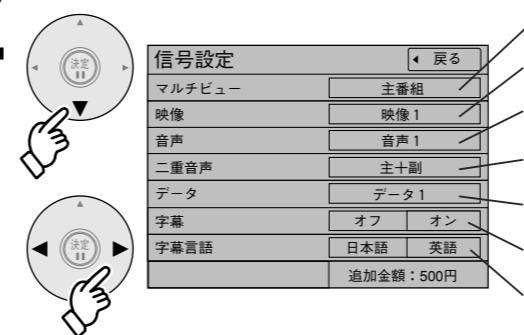


- マルチビュー放送のとき
- 映像が複数あるとき
- 音声が複数あるとき
- 二重音声のとき
- データが複数あるとき
- 字幕を表示させたいとき
- 字幕の言語を選ぶ

●信号設定で表示される項目と設定内容は、番組によって変わります。

●二重音声の設定値は「予約方式」が「見るだけ」と「録画」のそれぞれの場合について、別々に記憶されます。


(終わったら 戻る を押し、「予約する」を選び、決定する)(☞ 55ページ)

- 1 54ページ手順4の画面で、「その他の設定」を選び、決定する

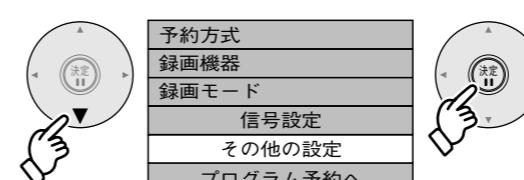

- 番組の終了時刻変更に合わせて予約も自動で変更し
たいとき→「する」
(局からの情報があるときのみ3時間まで追従)
- 番組の終了時刻変更に関係なく最初の予約終了時刻
で予約を実行したいとき→「しない」
(予約設定時間内に番組が始まらない場合、予約は実
行されません。)

- 2 各項目ごとに、設定する

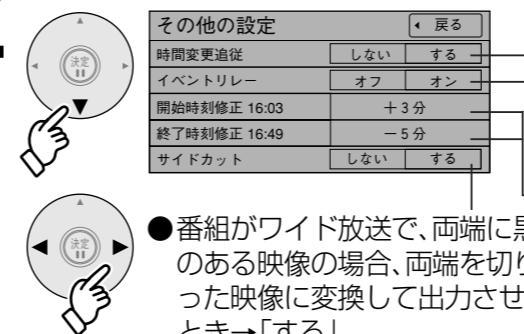

- 延長番組が別のチャンネルで放送されるときに続け
て録画したいとき→「オン」
(局からの情報があるときのみ動作します。また、時間
変更追従は「する」にしてください。)
- 予約時刻を微調整する
(開始時刻: -1分まで、終了時刻: +1分まで)
※開始時刻～終了時刻が7分以上あることが必要です。

ご注意

- 時間変更追従やイベントリレーで予約時間が変更され
た場合、別の予約番組と重複する可能性がありますの
で、ご注意ください。
- 時間変更追従とイベントリレーは「タイマー予約」と
「プログラム予約」時は働きません。

(終わったら 戻る を押し、「予約する」を選び、決定する)(☞ 55ページ)

データ放送を見る


字幕、文字スーパー

もっとデジタル放送
を楽しむ

■データ放送 番組では…

- 画面に表示される説明に従い操作すると、いろいろな情報を見ることができます。

データ放送の ある番組かを 確認する

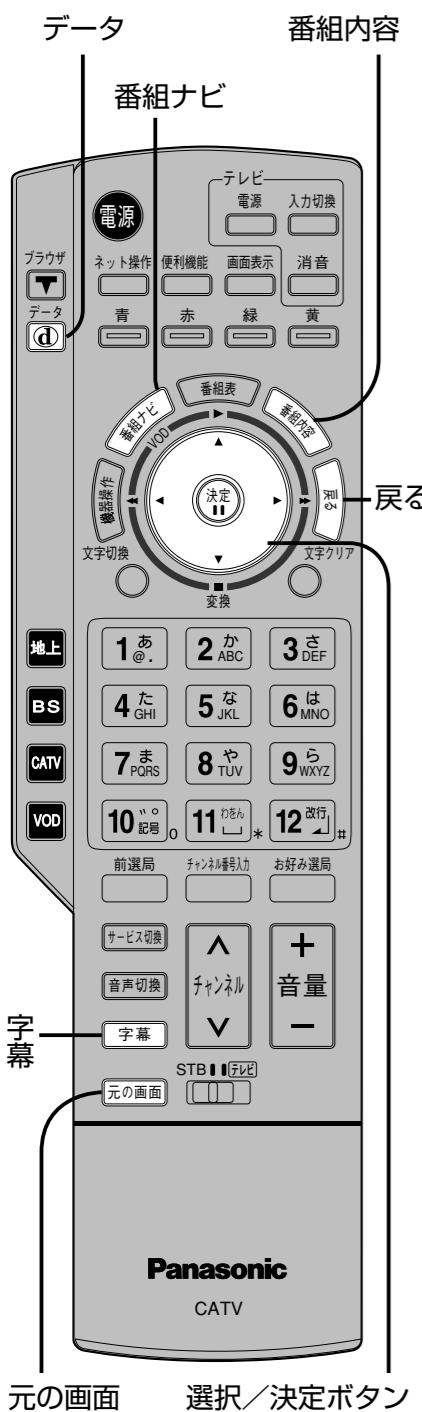

データ放送を 見る

- 独立したデータ放送は、選局操作により、ご覧いただけます。

デジタル放送を見ているときに… 「番組内容」を押す



- 下記のアイコンが表示された番組はデータ放送があります。(アイコンが表示されない番組もあります)





- 確認したら、再度「番組内容」を押す。
(データ放送を見る場合は、押して元の画面にしてから、下記の操作でご覧ください。)

1 データボタンを押す



- 情報が多いときは、表示に時間がかかります。

2 見たい項目を選び、決定する

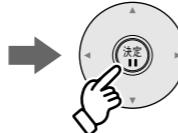

- 番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。
- お好みページへの登録の案内が出ることがあります。
(使い方は☞72ページ)

■デジタル放送に戻るときは

→ 「元の画面」を押す。



お知らせ

- データ放送では、本機に接続の電話回線で通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外は操作できなくなる場合があります。
- 本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプが点灯☞14ページ)には、同じ回線に接続した電話機などは使用できません。

1 「番組ナビ」を押す




2 「システム設定」を選び、決定する

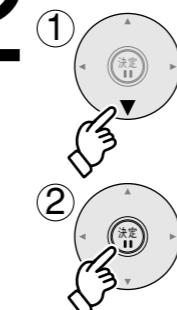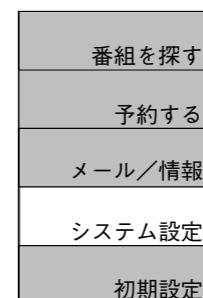



②

- 字幕の「オフ」「オン」は「字幕」ボタンでも可能です。

字幕や 文字スーパー を表示する


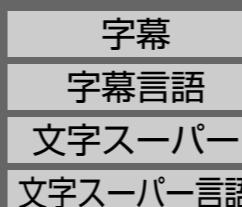


3 「字幕の設定」を選び、決定する

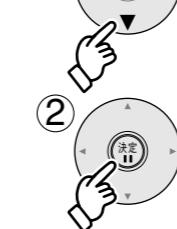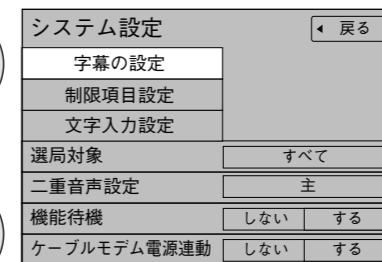

②

4 各項目ごとに、設定する

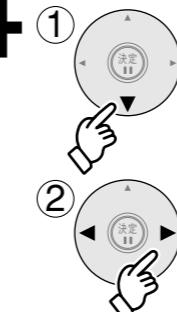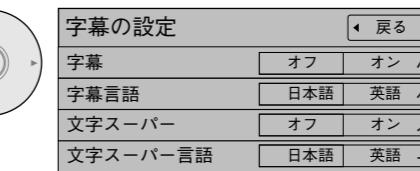

②

- 字幕のオン／オフ
- 字幕の言語
- 文字スーパーのオン／オフ
- 文字スーパーの言語

- 強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。


(「戻る」で1つ前の画面、「元の画面」でテレビ放送の画面に戻る)

字幕
データ放送を見る
文字スーパー


1 「番組ナビ」を押す



2 「システム設定」を選び、決定する

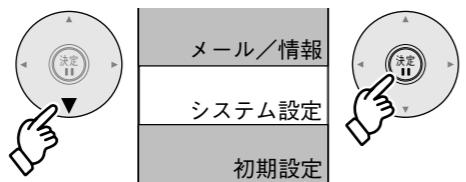

3 「選局対象」を選び、設定する

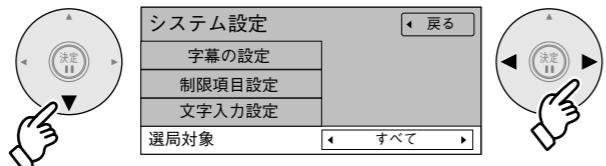

好み リモコンの **1** ~ **12** に設定されているチャンネルと、チャンネル設定(22~25ページ)で設定した13~36までのチャンネル。

テレビ テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ。

ラジオ ラジオ放送(音声のみ)のチャンネルのみ。

データ データ放送のチャンネルのみ。

すべて 現在受信できる、すべてのチャンネル。

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

▲
チャンネル
▼
(チャンネルボタン)
を押して
順送りできる
チャンネルを
選ぶ

選局対象

■ お好み選局 で「お好み選局」チャンネルを設定するとき

→ (1) 設定したいチャンネルを受信中に **お好み選局** を約3秒間押し
て「お好み設定」画面にする。



お好み設定画面


(2) ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す。
(受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。)

● 設定したチャンネルを削除するとき
→ ▲▼◀▶で選び **お好み選局** を1秒以上押す。


1 「番組ナビ」を押す



2 「初期設定」を選び、決定する

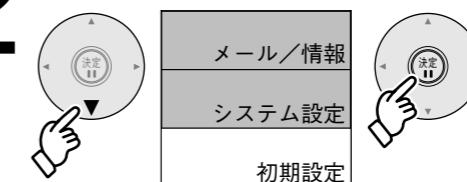


3 「自動更新設定」を選び、決定する

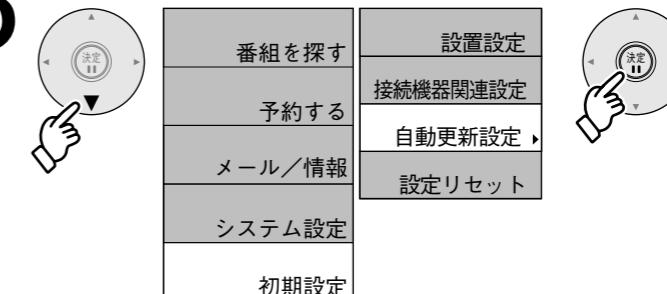

ご加入のケーブルテレ
レビ局から送られる
新しい情報の
ダウンロード
方法を選ぶ

ダウンロード予約

4 「ダウンロード予約」を選び、 「自動」か「手動」を選ぶ

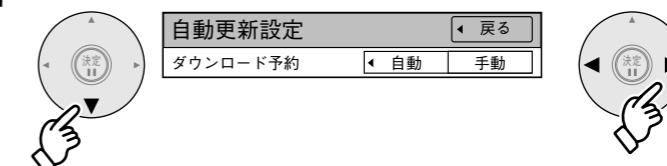


自動 通常は「自動」をお勧めします。
リモコンで電源「切」時に情報が届いた場合は、
自動的にダウンロードを実行する。

手動 情報が届いた場合は、メールで知らせる。
→ メールを確認し、「ダウンロード予約」の
「する」か「しない」を選ぶ。
(68ページ、「放送メール」手順①~②)

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

視聴制限



- 視聴制限とは…
 - 年齢や購入金額の上限を設定できます。
 - 上限を超える番組は暗証番号の入力が必要です。
 - 年齢制限を超える番組は番組表などで「…」と表示されます。

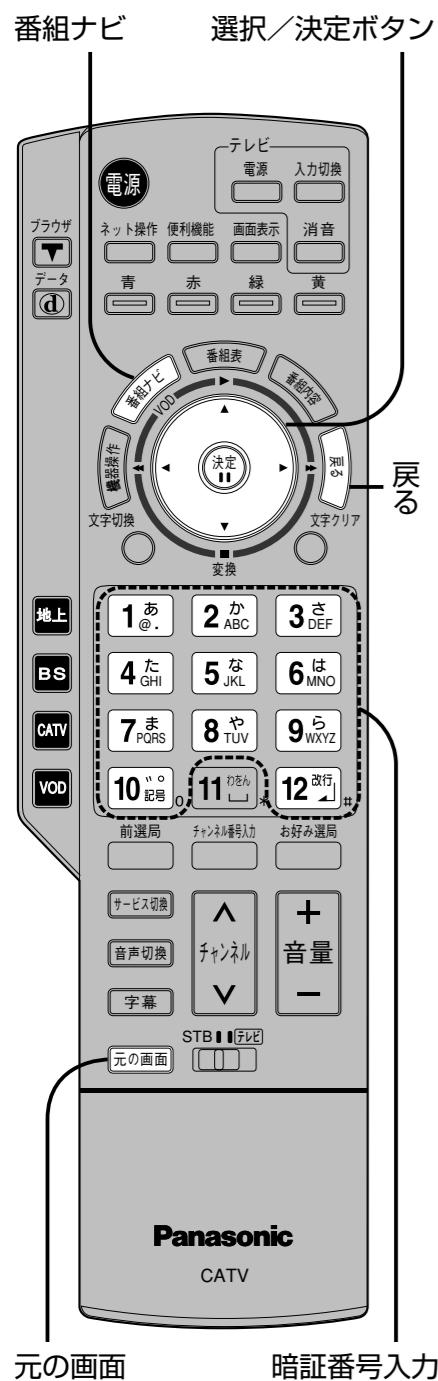



1 「番組ナビ」を押す



2 「システム設定」を選び、決定する

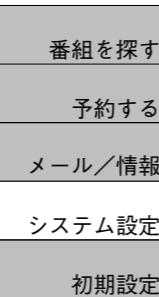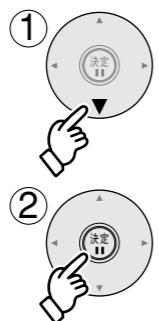

3 「制限項目設定」を選び、決定する

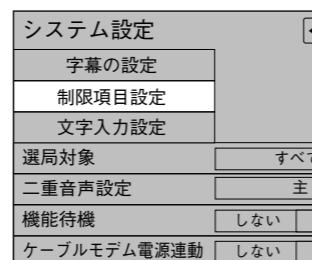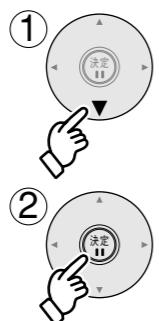

4 画面上の指示に従って暗証番号を4桁で入力する


1 あ. ~ 10 記号

- 初めて入力するときは
→番号を2回入力し、登録する。
番号は必ずメモしてください。
(右ページの選択へ続く)
- 入力が無いと約10秒後「システム設定」の画面に戻ります。

視聴できる年齢を制限する

視聴可能年齢

「視聴可能年齢」を選び、年齢の上限を決める

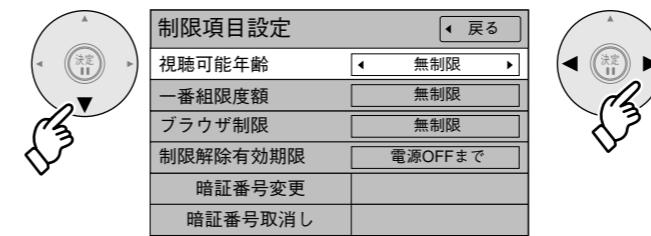


- 制限できる年齢は以下の通りです。
→「4才」~「19才」(1才単位)、
「無制限(工場出荷時)」

有料番組のとき 1番組の購入金額を制限する

一番組限度額

「一番組限度額」を選び、金額の上限を決める

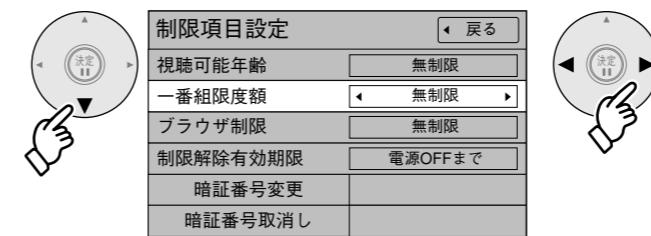


- 制限できる金額は以下の通りです。
→「100円」「500円」「1,000円」「1,500円」「2,000円」「2,500円」「3,000円」「無制限(工場出荷時)」


制限を超える番組を見るとときの 暗証番号を変更する

暗証番号変更

① 「暗証番号変更」を選び、決定する

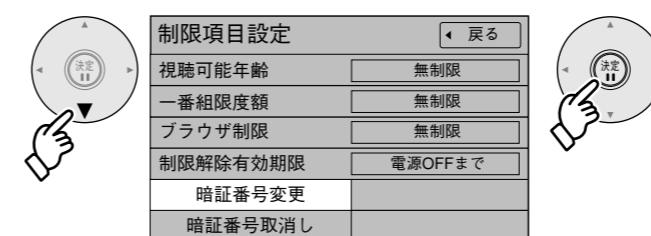

② 新しい暗証番号を4桁で入力する

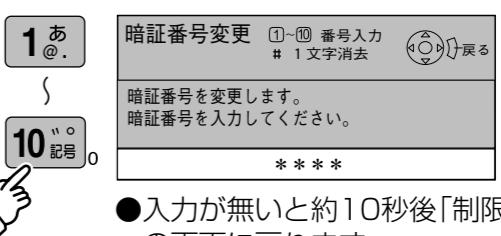

- 入力が無いと約10秒後「制限項目設定」の画面に戻ります。


③ 画面上の指示に従って 再度暗証番号を4桁で入力する

- 忘れないように、メモをしておいてください。


暗証番号を取り消す

暗証番号取消し

① 「暗証番号取消し」を選び、決定する

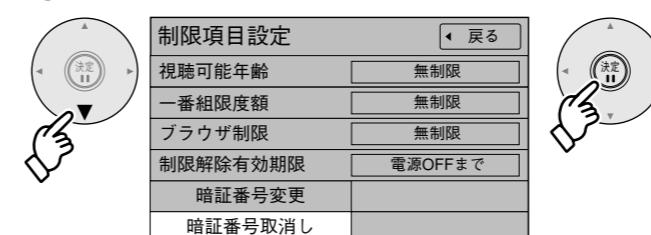

② 「はい」を選び、決定する

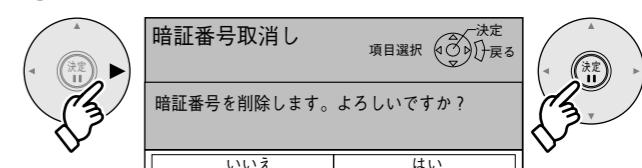

- 視聴制限は、無効になります。

出画時間を早くする (機能待機)



- 1 「番組ナビ」を押す**
 - 2 「システム設定」を選び、決定する**
 - 3 「機能待機」を選び、設定する**
- 電源を入れてから出画するまでの時間を早くする **機能待機**
- お知らせ**
- 機能待機を「する」に設定すると、出画時間は早くなりますが、約12Wの電力を消費します。
- (戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

音声を切り換える

出画時間や
音声の切り換えなど

2ヵ国語放送や多重音声放送で音声を切り換える **音声切換**

お知らせ

- 放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語の場合があります。
- ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換えてください。
- 切り換えた音声が有料の場合もあります。

1 「番組ナビ」を押す

2 「システム設定」を選び、決定する

3 「二重音声設定」を選び、設定する

二重音声の設定を変更する **二重音声設定**

お知らせ

- 電源「切」「入」したときや、チャンネルを切り換えて放送が二重音声の場合、上記で設定した音声になります。

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

音声を切り換える
出画時間を早くする



いろいろな情報を見る

放送メール

購入記録

購入記録送信結果

ご加入のケーブルテレビ 局からのお知らせや 役立つ情報の表示

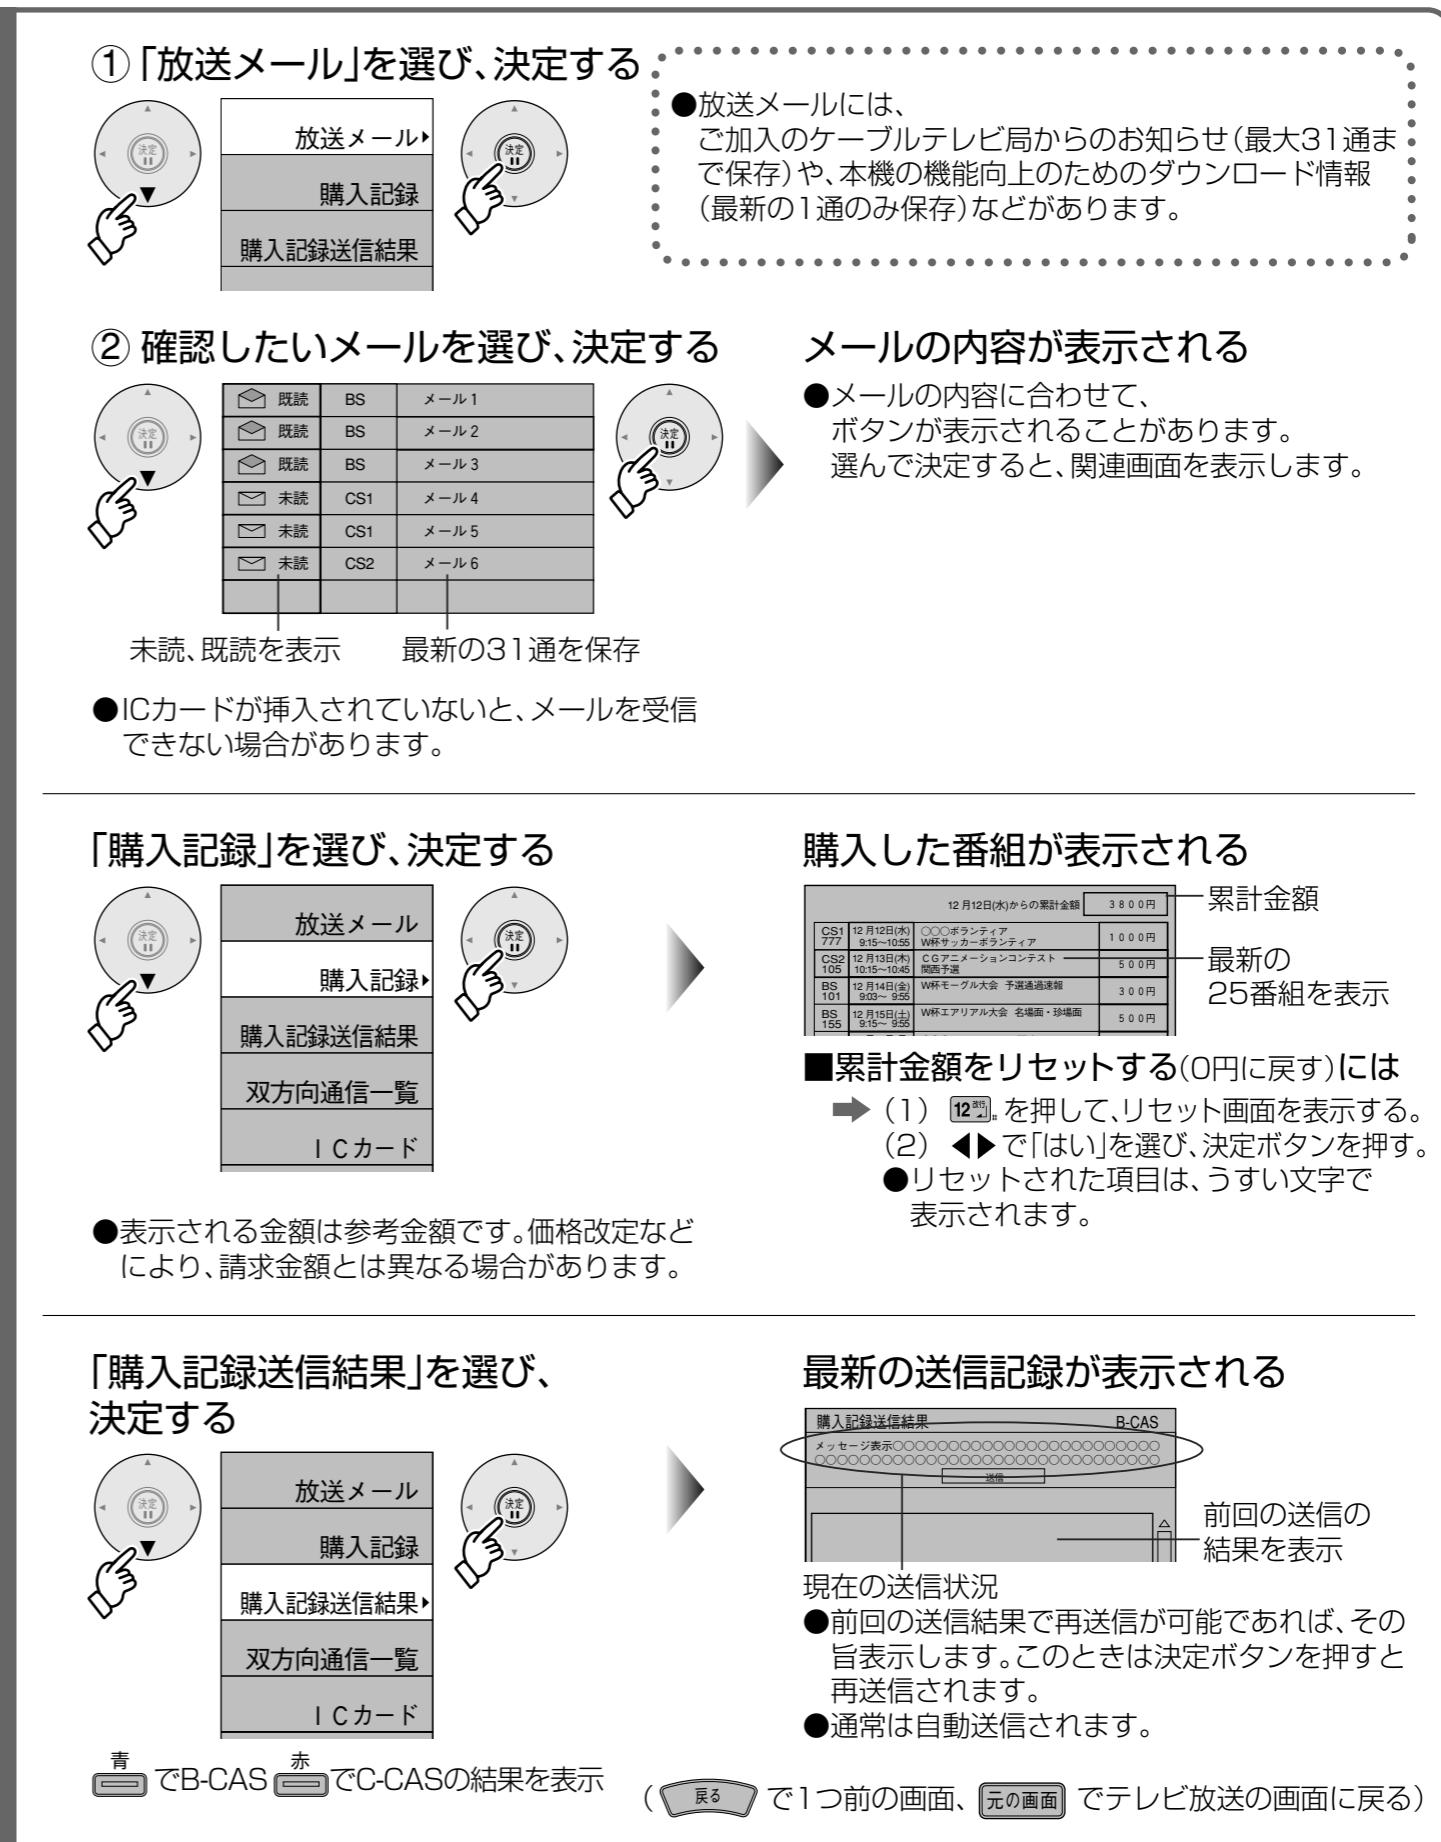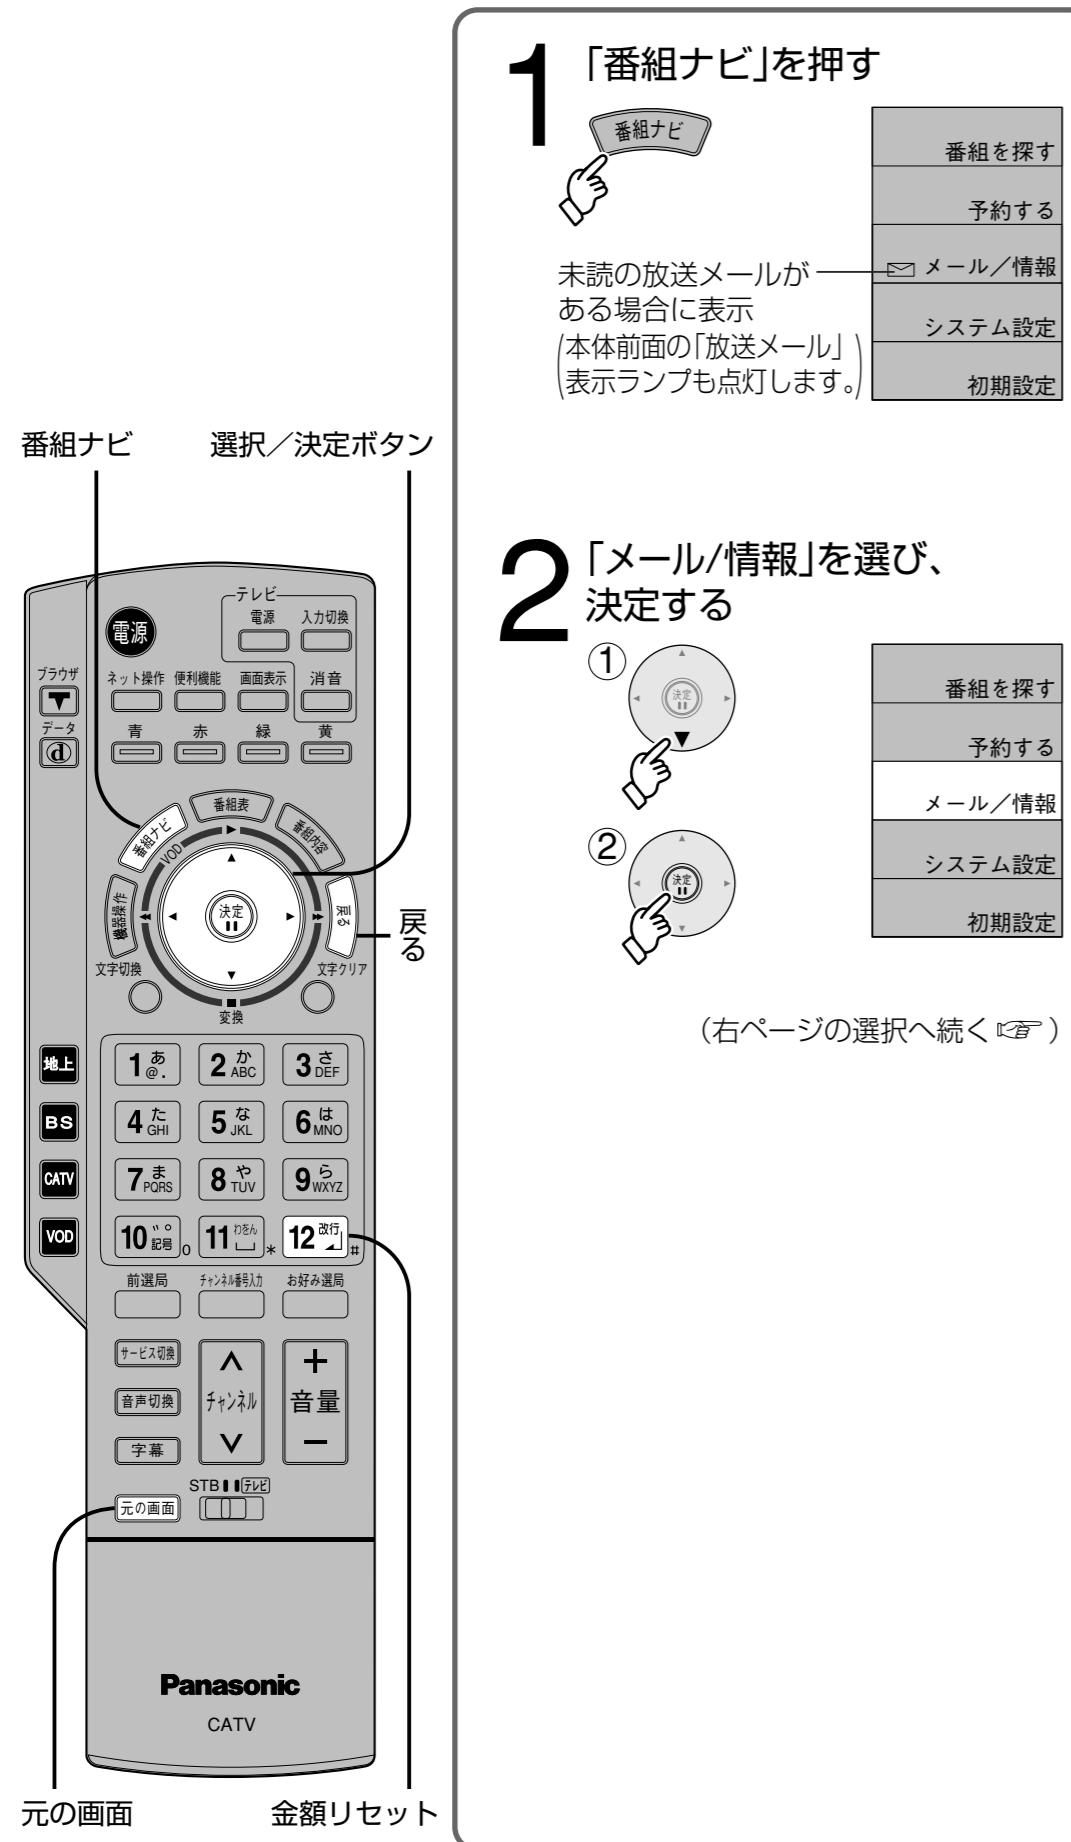


いろいろな情報を見る

双方向通信一覽

ICカード ステータス表示 ボード

ご加入のケーブルテレビ
局からのお知らせや
役立つ情報の表示

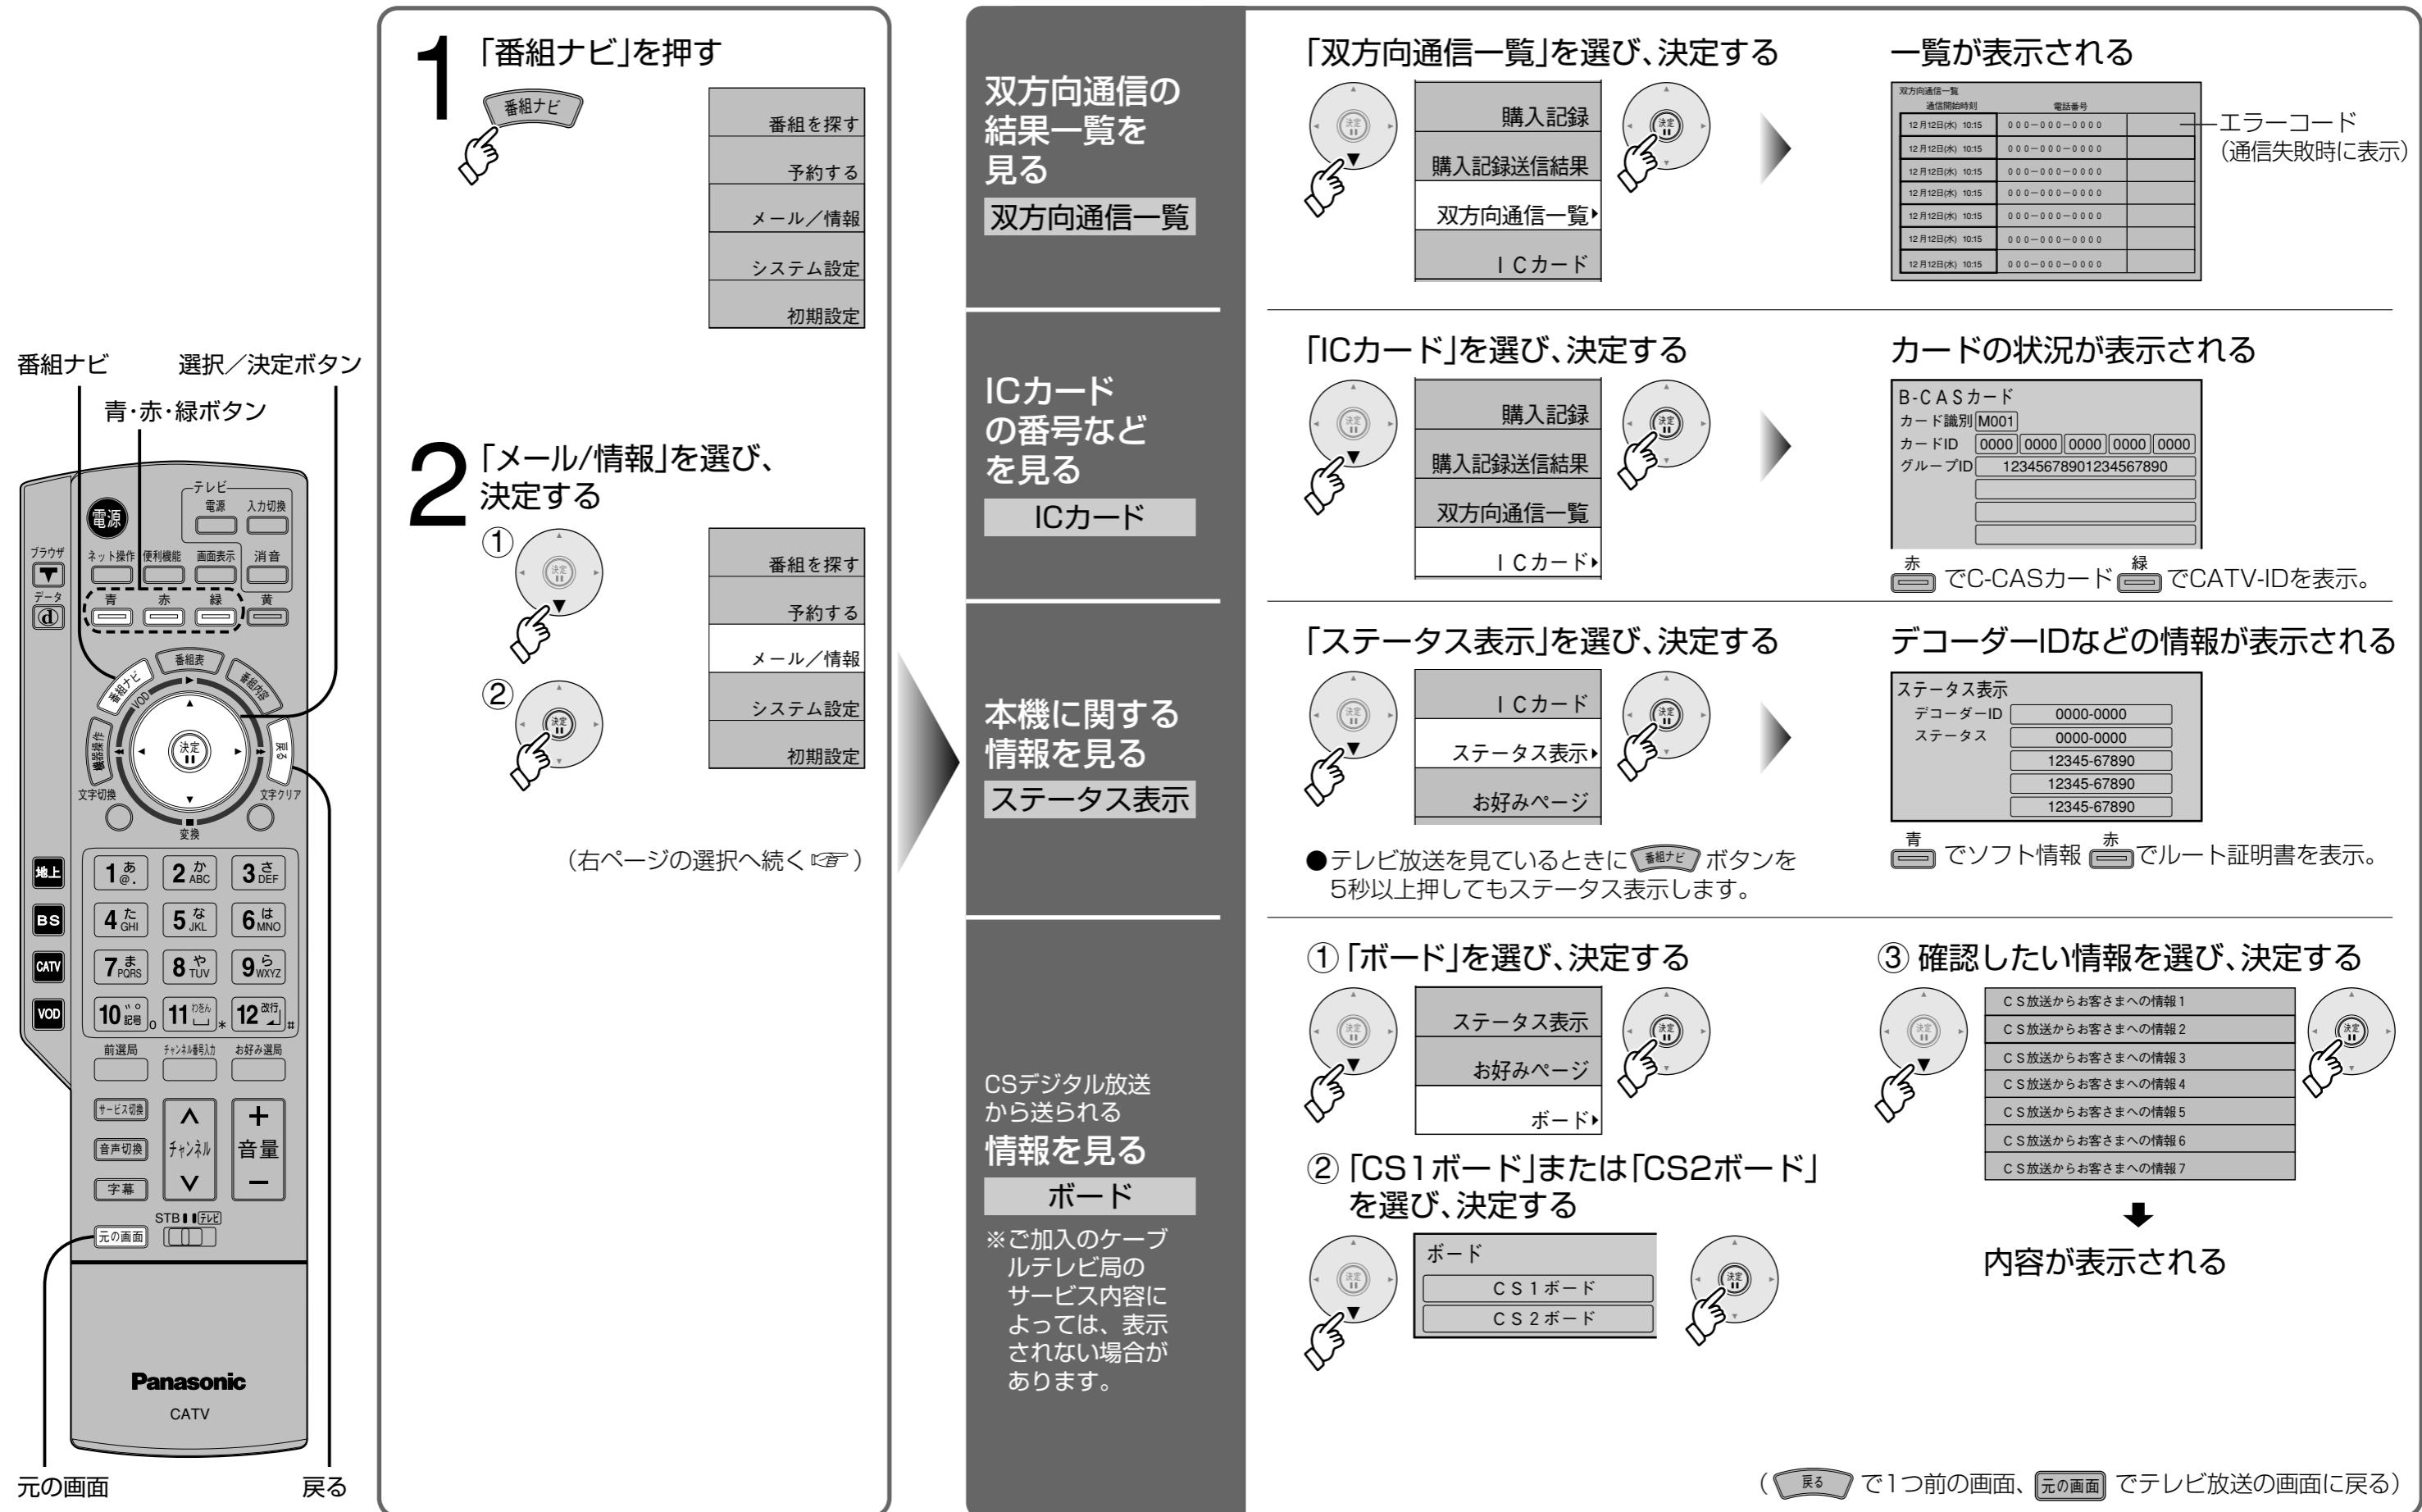

いろいろな情報を見る


データ放送からの お好みページ

ご加入のケーブルテレビ
局からのお知らせや
役立つ情報の表示


- データ放送の画面上で指示
 - あって操作したときに
 - 「お好みページ」が本機に登録されます。今後、そのよう
 - なデータ放送が徐々に開始
 - されて行く予定です。
 - (2006年11月現在)




1 「番組ナビ」を押す

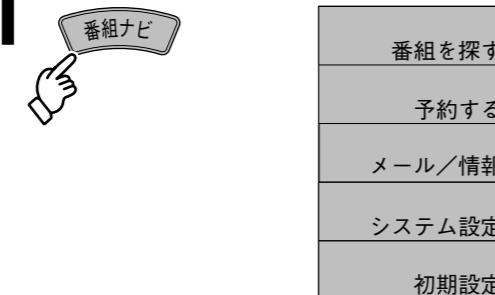

2 「メール/情報」を選び、決定する

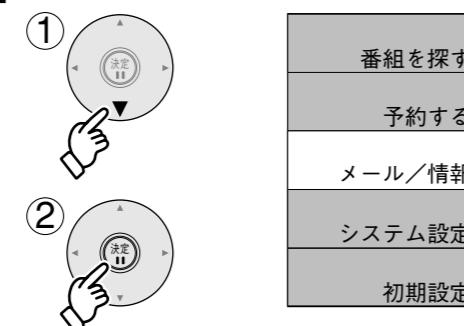


(右ページの選択へ続く

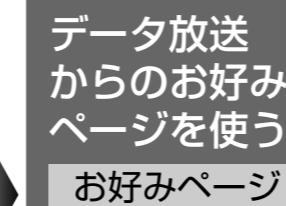

※ブラウザの「お好みページ」とは動作が異なります。

①「お好みページ」を選び、決定する

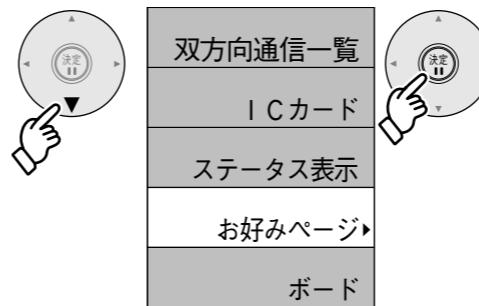

データのお好みページが表示される

データ		ブラウザ	□	データ放送	□	ブラウザ	□
△							
		タイトル／内容			有効期限		
1		○○○○○○○○○○○○○○			00/00/00		
2		○○○○○○○○○○○○○○			00/00/00		
3		○○○○○○○○○○○○○○			00/00/00		
4							
5							

② 実行したい「タイトル」を選び、決定する



- 登録されている内容に従った動作が行われます。
例えは

- ・指定されたテレビ放送のチャンネルに切り替えます。
 - ・ポータルサイトに似た画面でインターネットのページを表示します。
(ご加入のケーブルテレビ局のサービスにより動作しない場合があります。)
 - ・エラーメッセージが表示された場合は100ページを参照ください。

■お好みページの削除

- 1：手順②で「便利機能」を押す。
2：「削除」を選び、決定ボタンを押す。

■お好みページの自動消去


- データ放送からの指示で自動的に削除させる場合
1：手順②で「便利機能」を押す。
2：「消去許可設定」の項目を選び、設定を「許可」に変える。
3：「更新」を選び、決定ボタンを押す。

●いろいろな情報を見る

(終わったら 元の画面 を押す)

「お好みページ」を編集する

「お好みページ」の削除や
タイトルの変更をする

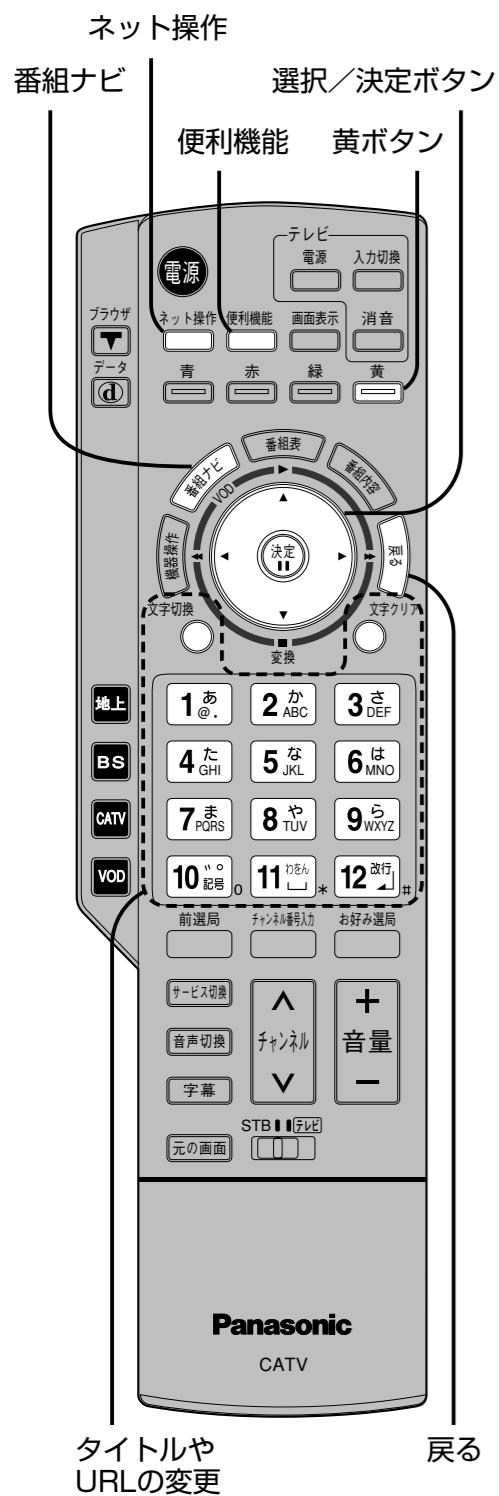

- 1 情報を見ているときに「ネット操作」を押す**
ネット操作
- 2 「お好みページ」を選び、決定を押す**
- 3 「編集」を選び、決定を押す**
- 4 削除や変更したい「タイトル」を選び、便利機能ボタンを押す**

●「データ」になっているときは、赤ボタンを押して「ブラウザ」に戻してから操作してください。
(右ページへ続く)

テレビ放送の画面から操作するときは
(1) 番組ナビ を押す。
(2) ▼で「メール／情報」を選び、決定ボタンを押す。
(3) ▼で「お好みページ」を選び、決定ボタンを押す。
(4) 上記の手順3を行う

「お好みページ」を削除する


一覧に表示される「お好みページ」のタイトルを変更する

「お好みページ」のアドレス(URL)を変更する
※本機能はご加入のケーブルテレビ局により使用できない場合があります。

- 「削除」を選び、決定する
- 確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押す
●一覧に戻る。(ご確認ください)
●確認したら戻るボタンを押す。
- 画面キーボードが表示されたときは、(黄ボタン)を押すと、下の項目へ移動します。
- 「タイトル」を選ぶ
- 元のタイトルを削除して、新しいタイトルを入力する。
●文字の入力方法は(80~83ページ)
- 「更新」を選び、決定する
- 確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押す
●一覧に戻る。(ご確認ください)
●確認したら戻るボタンを押す。
- 画面キーボードが表示されたときは、(黄ボタン)を押して選ぶ。
- 「URL」を選ぶ
- 元のアドレスを削除して、新しいアドレスを入力する。
●文字の入力方法は(80~83ページ)
- 「更新」を選び、決定ボタンを押す
●確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押す
●一覧に戻る。(ご確認ください)
●確認したら戻るボタンを押す。

画面キーボード方式で文字を入力する


ホームページ上で
文字を入力するとき

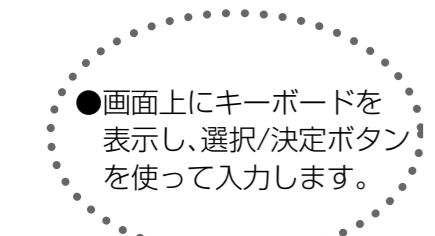

文字入力方法を「画面キーボード」にする

① 80ページ上段の手順 ①～④を行う

② ▼で「入力方法」を選び、▶で「画面キーボード」を選ぶ。

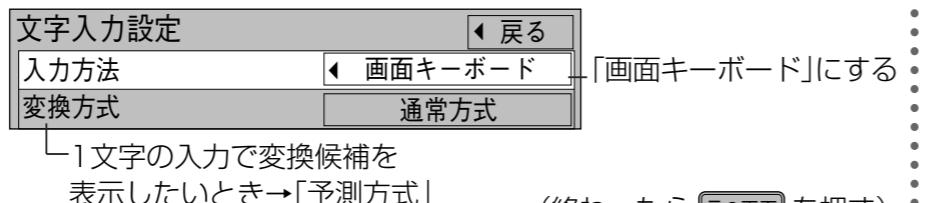

■文字入力にカーソルを移動させると、文字が入力できます。

(自動的に画面キーボードを表示)


●文字を入力しないときは、[] (黄ボタン)を押す。

1 入力モードを選ぶ

(赤ボタン) ●押すたびに切り換わる。
かな → カナ → 英数

●漢字を入力するときは「かな」を選択。
●英数のみが入力できる項目のときは、「英数」に固定されます。

2 画面上に表示されたキーボードで文字を選び、決定する

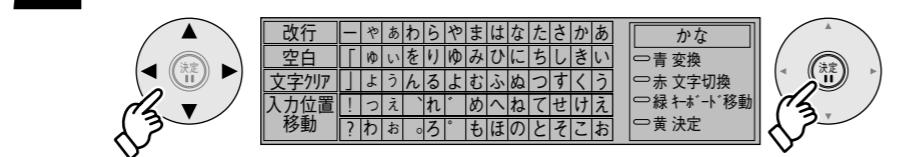


●この操作をくり返し、文字を入力していく。

3 漢字に変換しないときは



漢字に変換するときは

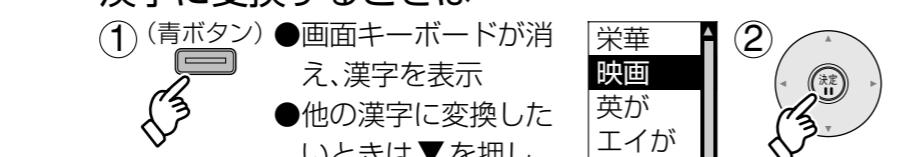

●続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。


4 入力を終了する

(黄ボタン) ●画面キーボードの表示が消えます。

画面キーボードの見かた

文字の入力

改行
空白
文字クリア
入力位置
移動

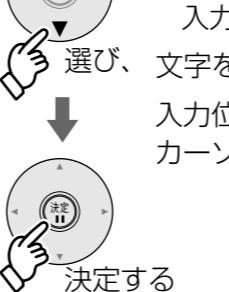

決定する

改行		一 や あ わ ら や も は な た さ か あ	例 入力モードが「かな」のとき
空白		「 ゆ い を り ゆ み ひ に ち し き い	かな
文字クリア		」 よ う ん る よ む シ ふ ぬ つ く う	青 変換
入力位置 移動		! つ え 、 れ 、 め へ ね て せ け え	赤 文字切換
?		? わ お 。 ろ 。 も ほ の と そ こ お	緑 キーボード移動

選んでいる文字が

黄色になる

決定: 文字入力を終了する

確定: 入力変換中の文字を確定させる

● 入力モードが「カナ」のとき

一 や あ わ ら や も は な た さ か あ	A B C D E F G H I J 1 2 3
「 ゆ い を り ゆ み ひ に ち し き い	K L M N O P Q R S T 4 5 6
」 よ う ん る よ ウ フ ぬ つ く う	U V W X Y Z , @ / : 7 8 9
! つ え 、 れ 、 め へ ね て せ け え	! ッ エ 、 レ 、 メ へ ね て セ ケ エ
? わ お 。 ろ 。 も ほ の と そ こ お	? ウ オ 。 ロ 。 モ ほ ノ ト ソ コ オ

● 入力モードが「英数」のとき

A B C D E F G H I J 1 2 3	小文字 () ! !
U V W X Y Z , @ / : 7 8 9	

こんなときは

■文節を分けて変換するときは (例: 「えいが」の「えい」だけ変換)

- ①「えいが」と入力して [] (青ボタン)を押す。
② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
③ ▼を押して変換する。

映画
えいが
映が

■記号を入力するときは

- ①「きごう」と入力する。
② [] (青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。
●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

■「予測方式」のときは (例: 「テレビ」を入力するとき)

- ① ◀▶▲▼で「て」を選び、決定ボタンを押す。
●本機が予測して変換できると、キーボードの上に「て」で始まる言葉の候補を表示します。
●うまく変換できないときは、[] (青ボタン)で、一時的に通常方式に切り換えられます。
② ◀▶▲▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す
●変換したい字が無い場合は、続けて次の文字を入力します。

手	テレビ	予測変
天気	てっきり	
改行	一 や あ わ ら や も は な た さ か あ	かな
空白	「 ゆ い を り ゆ み ひ に ち し き い	青 変換

文字の追加や削除をしたいときは


- 文字を追加するときは → ① ◀▶▲▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
② ◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
③ 文字を入力する。
- 文字を削除するときは → ① ◀▶▲▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
② ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる→文字クリアボタンを押す。
(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

録画機器の接続の前に

外部機器の接続・設定
の前にお読みください

接続は本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。

背面端子部（映像・音声出力端子）

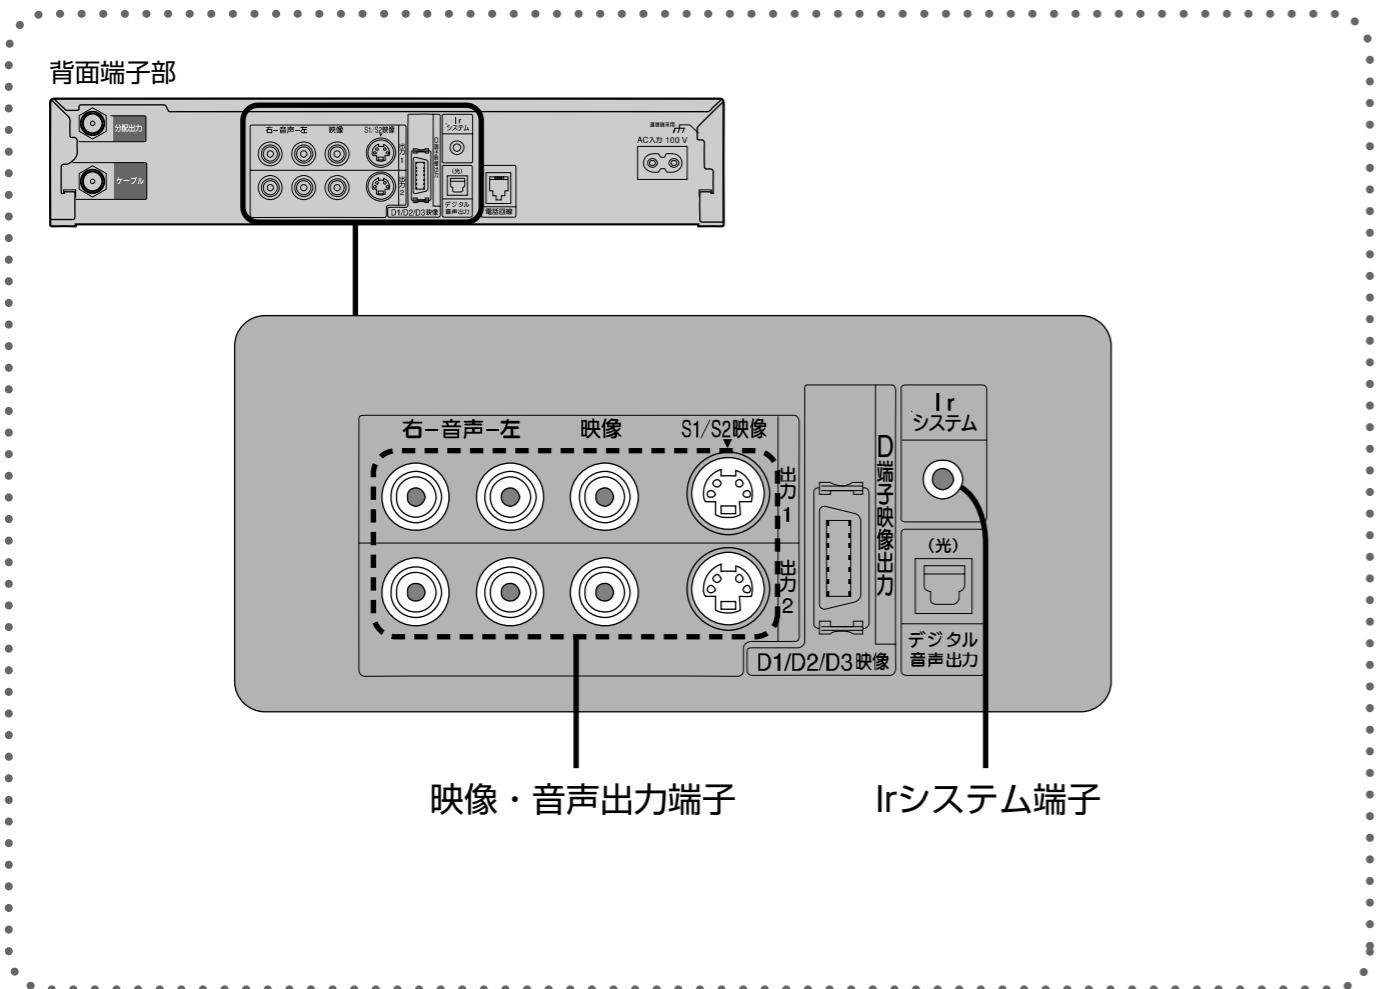

■映像・音声出力端子（2組）

- ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子に接続します。
- 本機で受信したテレビ放送の信号を出力します。
- 予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を出力します。

S1/S2映像出力端子

- 「映像」出力端子よりも、色のにじみが少なく、高画質に再生できます。
- 録画機器の「S」「S1」「S2」入力端子と接続してください。
 - S端子：色のにじみが少ない
 - S1端子：Sにワイドテレビ対応を追加
 - S2端子：S1にワイドクリアビジョン対応を追加
- S1/S2映像出力端子に接続するときは、音声出力端子にも同時に接続してください。

■Irシステム端子

- Irシステムは、ビデオデッキやDVDレコーダーなどのリモコンの赤外線信号(Infrared)を利用して、本機からビデオデッキなどの電源「入」「切」や録画の開始など、一部の操作ができる機能です。
- 付属のIrシステムケーブルを接続します。
- 接続と設定については（☞86ページ）


S1/S2映像出力について

S1映像信号とは

- 映像信号をY(輝度信号)とC(色信号)に分離したS映像機能に加え、ワイド映像(スクイーズ信号)を自動判別するための識別信号が附加された信号です。ワイドテレビでは、この識別信号により自動的に画面モードを「フル」に切り替えます。

S2映像信号とは

- S1映像機能に加え、ワイド映像(レターボックス信号)を自動判別するための識別信号が附加された信号です。ワイドテレビでは、この識別信号により、自動的に画面モードを「ズーム」に切り替えます。

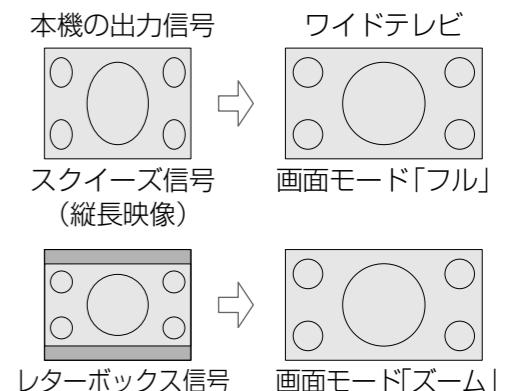

本機のD端子映像出力から出力される映像信号について


32ページのD端子出力の設定により、放送局から送信された信号方式 [1125i、750p、525i、525p] を本機は下表のような信号方式で出力します。

放送局から送信される信号方式	「D端子出力の設定」により本機から出力される信号方式			
	D1の場合	D2の場合	D3の場合	1125i 固定の場合
HD	1125i の放送	525i に変換して出力	1125i をそのまま出力	1125i をそのまま出力
	750p の放送		1125i に変換して出力	
SD	525i の放送	525i をそのまま出力	525i をそのまま出力	1125i に変換して出力
	525p の放送	525i に変換して出力	525p をそのまま出力	525p をそのまま出力



※「1125i 固定」にすると525i、525pは1125iに変換されますが、画質は525i、525pと同等になります。

アイアル 録画機器の接続とIrシステムの設定

外部機器の接続・設定

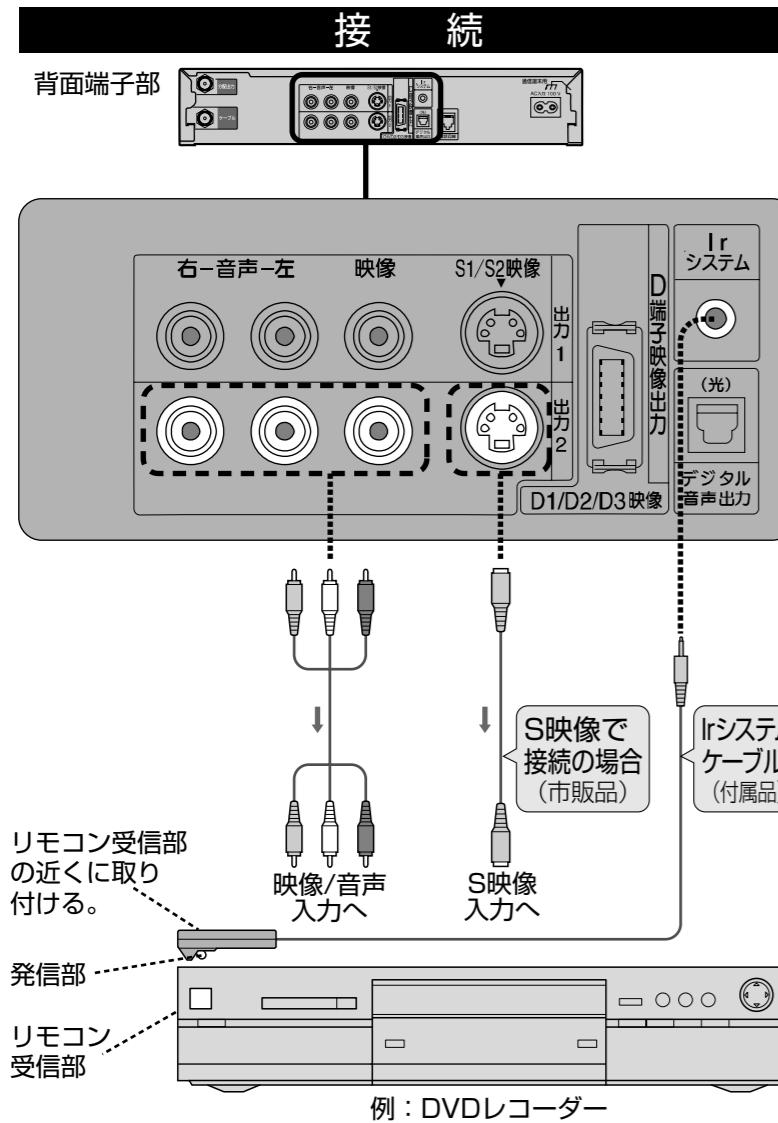

- 録画機器のリモコン受信部の位置を確認してください。
- 両面テープは、貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合があるので、ご注意ください。

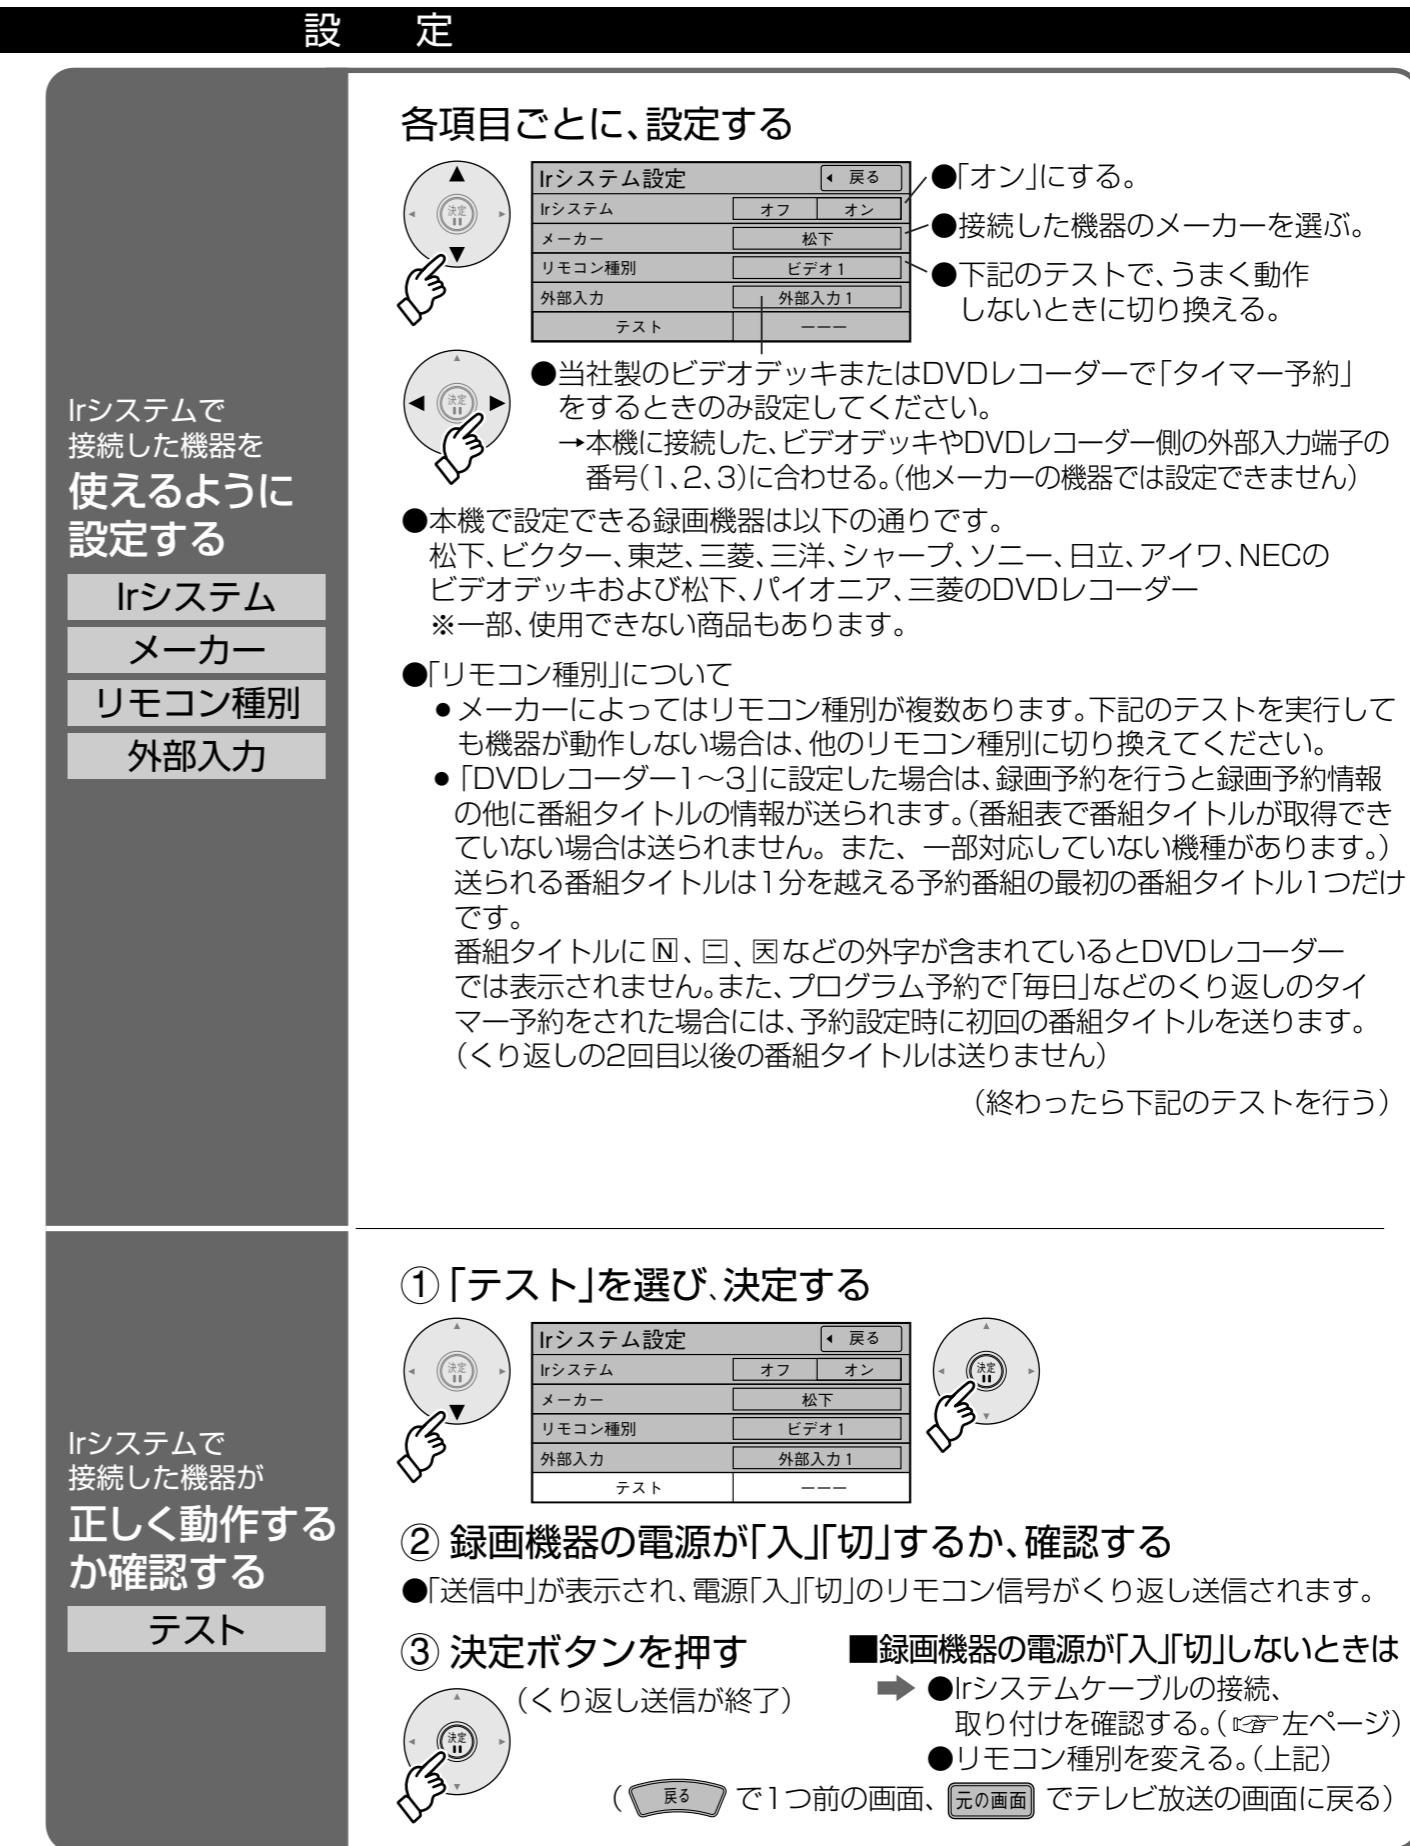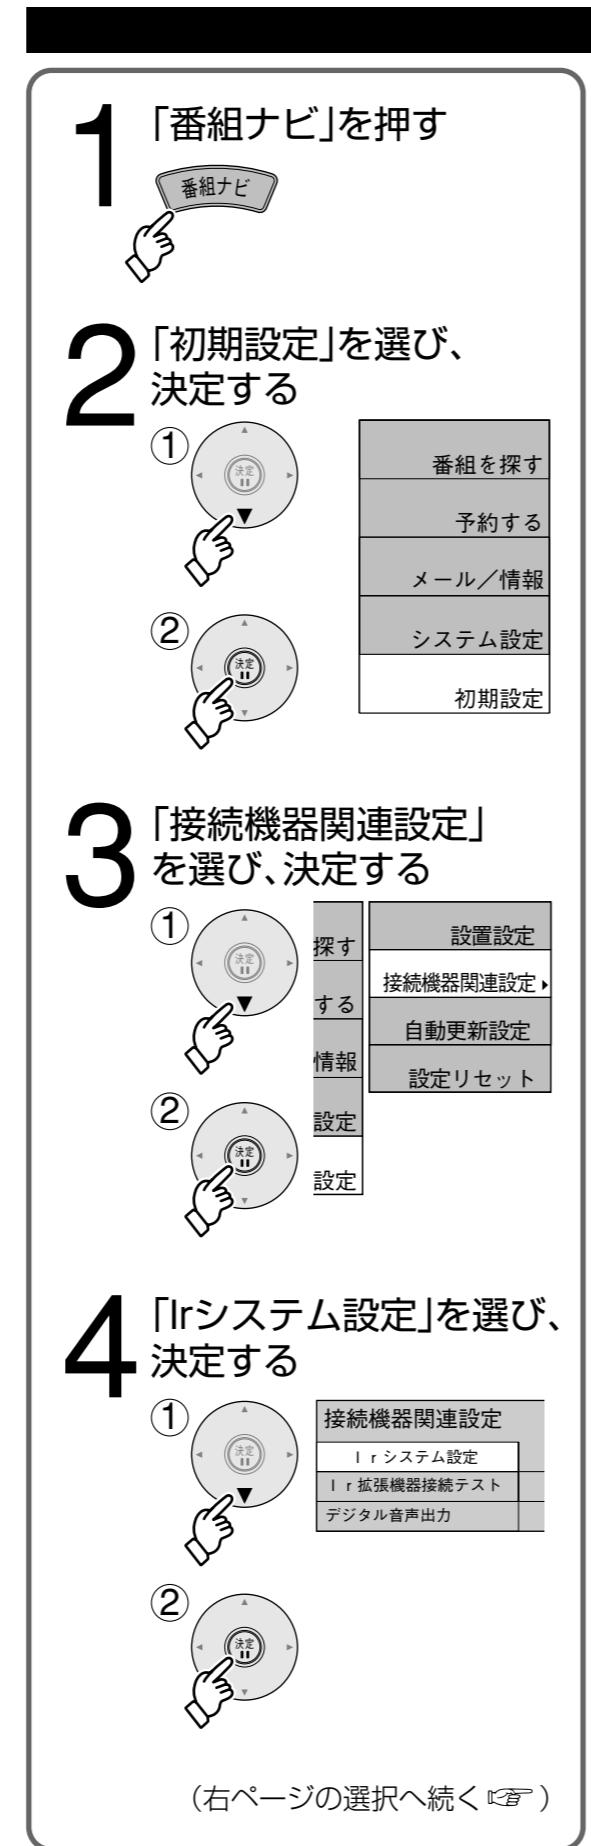

光ケーブル対応 オーディオ機器の接続と設定

外部機器の接続・設定

接 続

背面端子部

右-音声-左 映像 S1/S2映像 D端子映像出力 (光) D1/D2/D3映像

●端子カバーの上から光ケーブルのプラグを押し込んでください。

光角型端子用ケーブル(市販品)

オーディオ機器

デジタル音声入力(光)端子

設 定

1 「番組ナビ」を押す

2 「初期設定」を選び、決定する

①番組を探す
②決定

番組を探す
予約する
メール／情報
システム設定
初期設定

3 「接続機器関連設定」を選び、決定する

① 接続機器関連設定
② 決定

接続機器関連設定
する
情報
設定
設定リセット

(右ページの選択へ続く ➞)

AAC対応のオーディオ機器を接続したとき
デジタル音声出力

「デジタル音声出力」を選び、設定する

接続機器関連設定

PCM
AAC
自動

PCM オーディオ機器がAACフォーマットに対応していないとき。(工場出荷時)
AAC AACの番組のときは、常に「AAC」出力。
自動 サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

- 「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光)端子から出力されません。「PCM」にするか、出力1または、出力2の音声端子をご使用ください。
- AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお勧めします。
- AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。

■接続できるオーディオ機器

- デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。
- 本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。
- オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

(戻る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

地上デジタル放送チャンネル一覧表

●お住まいの地域別地上デジタル放送のチャンネル一覧です。

ご加入のケーブルテレビ局によりチャンネル数と放送局名が異なる場合があります。

ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合・函館 2 NHK教育・函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合・北見 2 NHK教育・北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合・室蘭 2 NHK教育・室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭

お住まいの地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送 8 さくらんぼテレビ	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 KAB福島放送	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 8 福島テレビ 4 PAB青森放送	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 1 RAB青森放送	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 4 日本テレビ 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アニメーション 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレビ 12 放送大学

お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テlevision東京 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テlevision東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テlevision東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テlevision東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テlevision東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テlevision東京 12 放送大学

お住まいの地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21	1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 7 テレビ大阪	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 5 KBS京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 3サンテレ	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 5 テレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 9 奈良テレビ

お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 3 BBCひわ湖放送	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 4 RCCテレビ 6 広島テレビ 8 広島朝日テレビ 10 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 6 KSB瀬戸内海放送 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 6 KSB瀬戸内海放送 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 4 KRY山口放送 6 BSSテレビ 8 OHKテレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 4 KRY山口放送 6 BSSテレビ 8 OHKテレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 6 BSSテレビ 8 OHKテレビ

■表の見方

徳島	お住まいの地域
③ NHK総合・徳島	チャンネル番号
2 NHK教育・徳島	放送局名
1 四国放送	

お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・静岡 1 東海テレビ 4 テレビ静岡 6 テlevision朝日 8 石川テレビ	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・富山 1 富山テレビ 4 静岡第一テレビ 6 静岡朝日テレビ 8 石川朝日テレビ	1 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 富山テレビ 4 静岡第一テレビ 6 チューリップテレビ 8 富山テレビ	

お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本
---------	----	----	----	----	----

アイコン一覧

画面に表示される
アイコンの見かた

- 本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

テレビ	テレビ放送(映像+音声)の番組。
データ	データ放送の番組。
+d テレビ	番組内容に関連したデータ放送を行っている番組。
+d ラジオ	ラジオ放送番組で、番組内容に関連したデータ放送を行っている番組。
信号	映像や音声、データのいずれかを信号切り替えができる番組。
モノラル	モノラル音声の番組。
ステレオ	ステレオ放送の番組。
アナログ XCOPY	アナログコピーガードが、かかっている番組。(アナログで録画できません)
デジタル 1COPY	1回のみデジタルコピーが可能な番組。(録画後、ダビングできません)
デジタル XCOPY	デジタルコピーガードが、かかっている番組。
アナログ X出力	アナログ(出力1/2、D端子映像出力)出力していない番組。
ラジオ	ラジオ放送の番組。
d テレビ	番組とは別のデータ放送を行っている番組。
d ラジオ	ラジオ放送で、番組とは別のデータ放送を行っている番組。
16:9 1125i	番組の映像信号情報。 上：画面の横縦比(16:9、4:3) 下：信号方式(1125i、750p、525p、525i)
主+副	二重音声信号で、「主+副」音声の番組。
サラウンド	5.1chなどのサラウンド放送の番組。
有料	有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組) CATV放送では表示されません。
マルチ ビュー	マルチビュー放送の番組。
字幕	番組の中に字幕(日本語/英語)の情報が含まれている番組。
20 才~	視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

お知らせ

- 「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合があります。

予約一覧画面

見るだけ	見るだけ予約した番組。
録画 Ir	録画予約した番組。 (下：録画機器、方式)
録画	上記以外の機器で録画予約した番組。
月~土	毎週、毎日、曜日指定での予約。
毎週	毎週、毎日、曜日指定での予約。
重複	予約時間が重なっていた場合の、優先順位が低い予約。
済	予約時間が終了した予約。
実行中	現在、実行中の予約。

番組ジャンル

- 番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(☞ 50ページ)

	映画		音楽		ニュース・報道		劇場・公演
	ドラマ		バラエティ		アニメ・漫画		趣味・教育
	スポーツ		情報・ワイドショー		ドキュメンタリー・教養		福祉
●別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。							

その他の画面

	メール一覧画面で、お客様がまだ読まれていないメール。(未読メール)
	メール一覧画面で、お客様が既に読まれたメール。(既読メール)


予

番組表で予約された番組

メニュー画面一覧

画面に表示される
メニューの一覧

- ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。
詳細については該当のページをご覧ください。

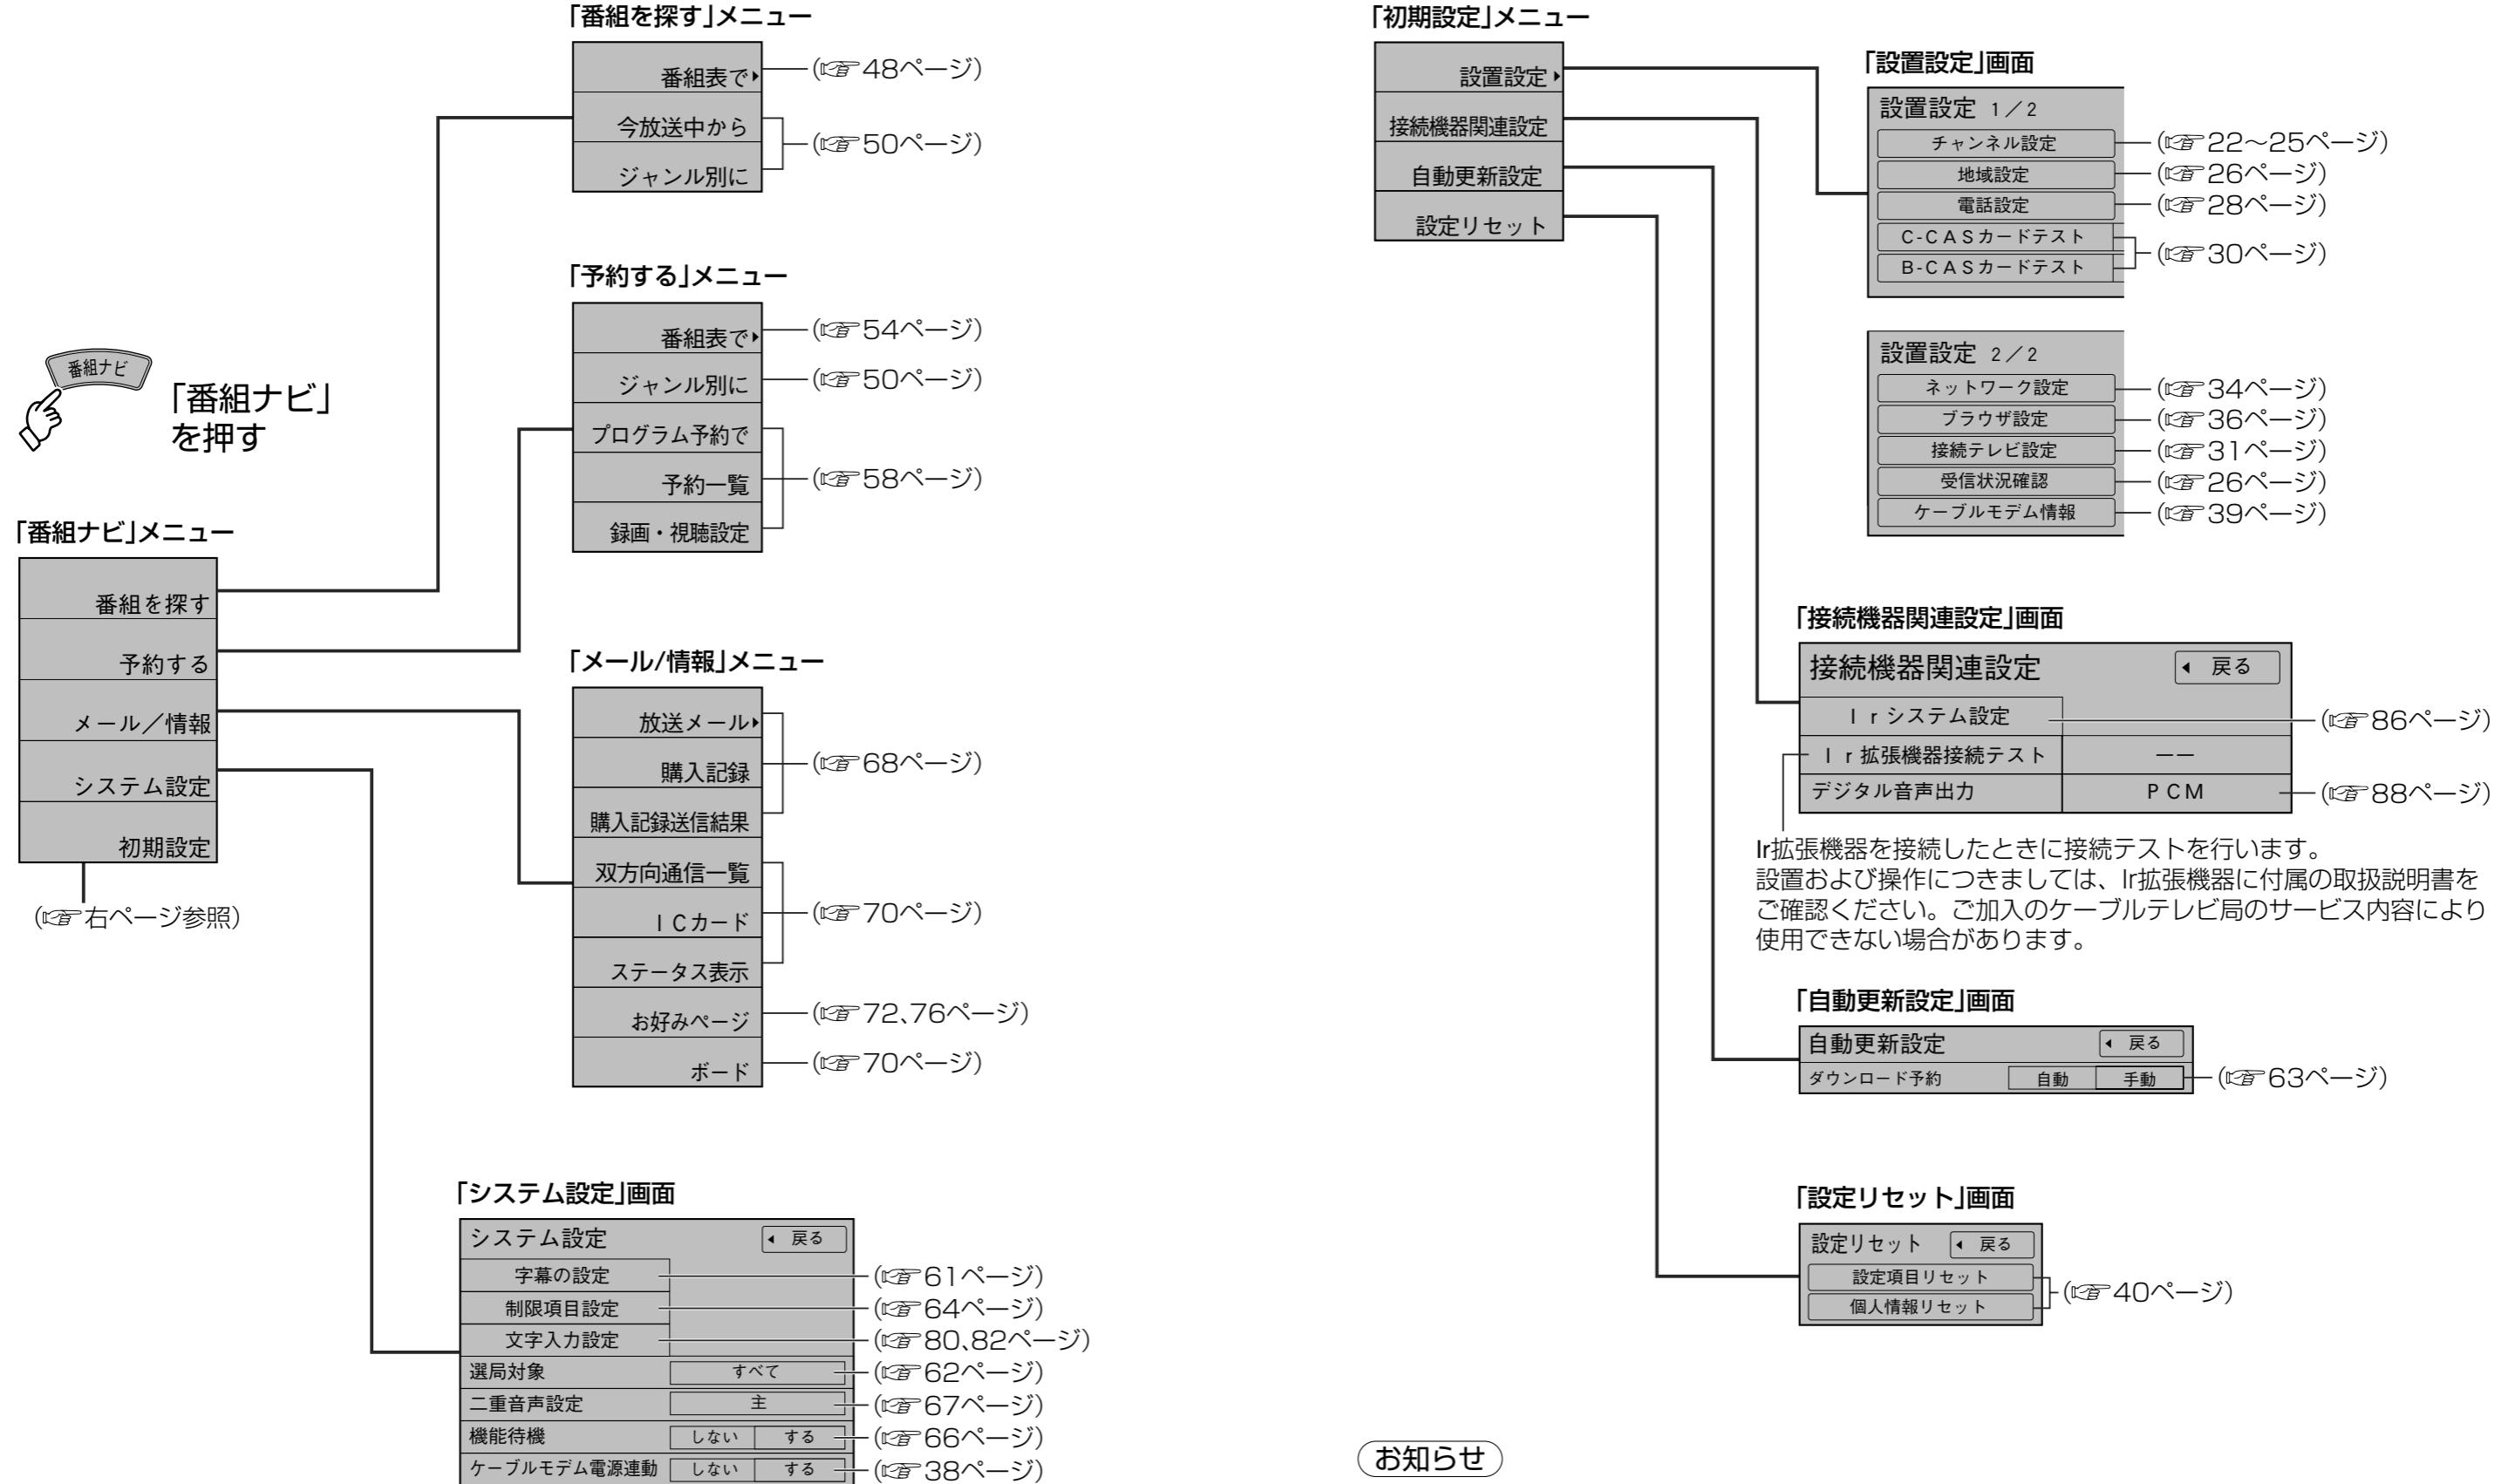

故障かな!?

困ったときなど…

症 状	原 因 と 処 置	ページ
リモコンで操作できない	●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? ●リモコン受信部に向けて操作していますか? ●電池の交換により、リモコン設定が変わることがあります。 ●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 →本体前面にあるリセットボタンを押していただくか電源プラグを一度抜き、しばらくした後、再度電源プラグを差し込み動作を確認してください。	8 14 102 14
ダウンロードを行ったら、受信できなくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。	-
チャンネル番号が画面から消えない	●画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていませんか? →再度、画面表示ボタンを押してください。	44
天面に触れると熱い	●本機は放熱のため天面の一部で温度が高くなります。品質・性能には異常ありません。(風通しの良い所に設置してください。)	12
横長映像や縦長映像になる	●「接続テレビ設定」が、接続されているテレビに合っていますか? ●ワイドテレビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか?	31 -
電源「切」時にデータ取得中ランプが点灯する	●自動的に放送情報を受信するため、データ取得中ランプが一時的に点灯する場合があります。 (通常、深夜から早朝)	14
電源「切」時に回線使用中ランプが点灯する	●自動的に視聴記録の送信を行うため、回線使用中ランプが一時的に点灯する場合があります。 (通常、深夜から早朝)	14
電源を入れても映像がすぐに出ない	●本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合があります。 ●機能待機「する」に設定すると、出画時間を早くすることができます。	- 66
乱れた映像になるまたは特定のチャンネルで映像が乱れる	●本機のD端子映像出力端子をご使用の場合、D端子出力設定が間違っていないか確認してください。	32
映像も音も出ない	●テレビ側の入力切換え(テレビ／ビデオ)は間違っていませんか?	-
画質や音質が少し悪くなった	●降雨対応放送になっていませんか? →雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、ご加入のケーブル局で電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り替える場合があります。降雨対応放送は画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。	99
電話機にノイズ(雑音)が入る電話回線につないでいるとき電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る	●モジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリで、この症状が出る場合があります。 →市販の自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。 →市販の自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。	-
字幕や文字スーパーが出ない	●メニュー画面などが表示されていませんか? →元の画面ボタンを押して、メニューや操作説明画面などを消してください。 ●「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていますか? →「オン」にしてください。 ●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか? →字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。	61 92

症 状	原 因 と 処 置	ページ
有料放送の視聴ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●ICカードが正しく挿入されていますか？ ●有料放送を視聴するための手続きはされていますか？ →視聴契約手続きをしてください。 ●電話回線が正しく接続されていますか？ ●「電話設定」が正しく設定されていますか？ ●ネットワークの接続は正しくされていますか？ →「ネットワーク接続テスト」が「OK」か確認してください。 	20 - 21 28 34
画面に「購入できませんでした。」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く	<ul style="list-style-type: none"> ●電話回線の接続や設定は正しいですか？ →電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 ●ICカードは正しく挿入されていますか？ ●ネットワークの接続は正しくされていますか？ →「ネットワーク接続テスト」が「OK」か確認してください。 	21 28 20 34
Irシステムで録画機器の録画予約ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●Irシステムケーブルは正しく接続されていますか？ ●「Irシステム設定」は正しいですか？ ●録画機器は正しく準備できていますか？ →録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。 	86 87 53
Irシステム設定が変更できない	<ul style="list-style-type: none"> ●予約されている番組を全て削除して再設定してみてください。 →Irを使用する録画予約が設定されていると、Irのメーカー、種類などは変更できません。 	-
見るだけ予約が実行されない	<ul style="list-style-type: none"> ●見るだけ予約をして、電源が「切」になってしまいませんか？ →見るだけ予約した場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。 	48
プログラム予約で英語の音声が録画できない	<ul style="list-style-type: none"> ●英語が第一音声で放送されていますか？ →デジタル放送では、英語(日本語以外)の音声が、第一音声の二重音声(主または副音声)として放送される場合と、2つ目の音声信号(第一音声または第二音声)として放送される場合があります。 詳しくは、番組内容で詳しい内容(属性)をご確認ください。 →プログラム予約では、英語(日本語以外)の音声が第二音声の信号で送られる場合でも、常に第一音声が予約録画されます。 また、副音声の設定をしても、ステレオ音声の番組ではステレオ音声で録画されます。 →番組表からの録画・視聴予約では、音声信号が複数ある場合や、二重音声で放送される場合、状況に応じて音声信号を予約設定(信号設定)することができます。 	- - 56

メッセージ	内容
購入できません。本機の接続・設定を確認のうえ、ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	購入記録が送信できず、ICカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線やネットワークの接続・設定をご確認ください。(☞ 20, 21, 34, 35ページ)
現在、受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。 視聴するには、決定ボタンを押してください。	有料番組の購入をしなかった場合などに表示されます。 決定ボタンで、再度選局操作が行えます。
降雨対応放送に切り替りました。	雨等の影響により、衛星からの電波が弱くなつたため、ご加入のケーブルテレビ局で引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り替えると表示されます。画質、音質が少し悪くなります。また、番組情報も表示できない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まると表示されます。必ず放送内容を確認するようにしてください。
C-CASカードを正しく挿入してください。	ICカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されると表示されます。本機専用のICカードを正しく挿入してください。(☞ 20ページ)
B-CASカードを正しく挿入してください。	ICカードが挿入されていない場合にも表示されます。
C-CASカードの交換が必要です。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	
B-CASカードの交換が必要です。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	
このC-CASカードは使用できません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	ICカードの交換が必要なときに表示されます。 ご加入のケーブルテレビ局にご連絡ください。
このB-CASカードは使用できません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	
受信できません。ケーブルの接続を確認してください。	<ul style="list-style-type: none"> ●ケーブル宅内線の接続不良等でケーブル入力信号が正しく入力されていないと表示されます。ケーブル宅内線の接続等を確認してください。 ●天候などの影響などでご加入のケーブルテレビ局において受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局をしていると表示される場合があります。
このチャンネルはご覧いただけません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	視聴するために契約が必要な番組を選局すると表示されます。
視聴条件によりご覧いただけません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。
このチャンネルは契約されていません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	
ご契約の確認をしております。 しばらくお待ちください。	視聴するために契約が必要な番組を選局すると表示されます。 しばらく待って選局されない場合は、ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。
番組がワイド放送の場合、両端を切り取った映像に変換して出力します。 (データ放送時を除く)	ワイド(16:9)放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他」画面で、「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。(☞ 57ページ)

メッセージ表示一覧(つづき)

- 本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。
- ネットワーク設定の接続テスト時やブラウザ使用時およびデータ放送からのお好みページ操作時などの主なエラーメッセージと内容は、下記の通りです。

メッセージ(エラーコード)	内容
IPアドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 (C201)	ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
IPアドレスが取得できませんでした。 接続や設定をご確認ください。 (C203)	
接続に失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 接続や設定をご確認ください。 (C207)	
サーバーへの接続に失敗しました。(B020)	
認証に失敗しました。(B401)	
IPアドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。 (C204)	
接続テストを実行できませんでした。(C205)	一度、本機の電源プラグをコンセントから抜いて入れなおして、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
アドレスが正しく設定されませんでした。(C206)	
無効なURLが指定されました。(B015)	アドレス(URL)に禁止された文字が使用されています。 正しいアドレス(URL)を入力してください。
サーバーが見つかりません。(B019)	アドレス(URL)が間違っていませんか。ブラウザ設定は正しいですか。
サーバーとの通信に失敗しました。(B021)	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中していると思われます。しばらく待って再度実行してください。
指定されたページが見つかりませんでした。(B404)	正しいアドレス(URL)を入力してください。
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。 接続先の安全性が確認できませんが接続しますか? サイト名:○○○○	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをお勧めします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。

ブラウザ仕様

必要なときに…

記述言語	HTML4.0準拠
スタイルシート規格	CSS1/CSS2 (Subset)
動作記述言語	JavaScript 1.4/ECMAScript (ECMA-262)
セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
Cookie	バージョン0
モノメディア(静止画)	JPEG、PNG、GIF
プラグイン	なし
文字入力	画面キーボード方式、携帯(リモコン)方式
画面解像度	800×450
カラーモード	フルカラー

●日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のモバイルWnnを使用しています。
"Mobile Wnn" ©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.

リモコン信号の設定

テレビに合わせたメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、テレビ／ビデオの切り換える、チャンネルアップ／ダウン、音量調整)

設定手順

①STB／テレビ切換スイッチを「テレビ」側に切り換える STB ■ ■ テレビ

②リモコンの信号を変更する

 ボタンを押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時は松下(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン
松下(新1)	1あ.と1あ.	SONY(2)	3さと6は	富士通ゼネラル(2)	5なと6は
松下(新2)	1あ.と2か	パイオニア	4たと1あ.	三洋(1)	6はと1あ.
松下(旧)	1あ.と3さ	シャープ(1)	4たと5な	三洋(2)	6はと2か
ビクター	2かと1あ.	シャープ(2)	4たと6は	NEC(1)	6はと5な
東芝	2かと5な	シャープ(3)	4たと7ま	NEC(2)	6はと6は
日立(1)	3さと1あ.	三菱(1)	5なと1あ.	AIWA	7まと1あ.
日立(2)	3さと2か	三菱(2)	5なと2か	FUNAI	7まと2か
SONY(1)	3さと5な	富士通ゼネラル(1)	5なと5な		

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「松下(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

お手入れについて

キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。


- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。
変質したり、塗料がはげことがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

How to Use

Basic Operations

- For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.


Channel number display panel Remote control sensor

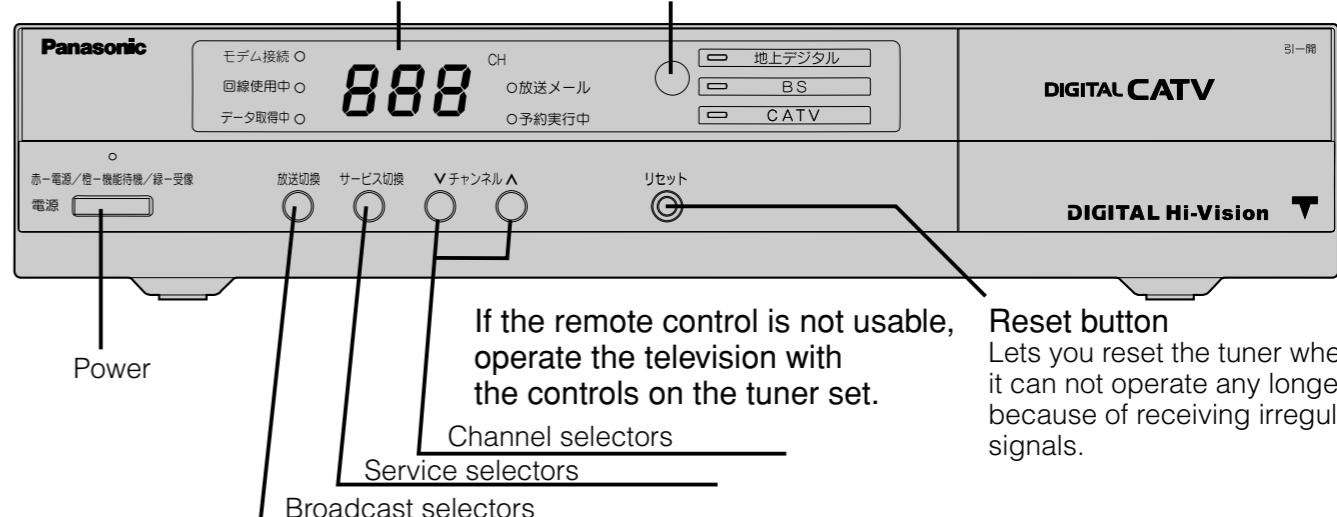

Reset button

Lets you reset the tuner when it can not operate any longer because of receiving irregular signals.

First, push the Power to turn on.
Operate your Remote Control pointed to the Remote control sensor.
(Within about 7meters in front of the set.)

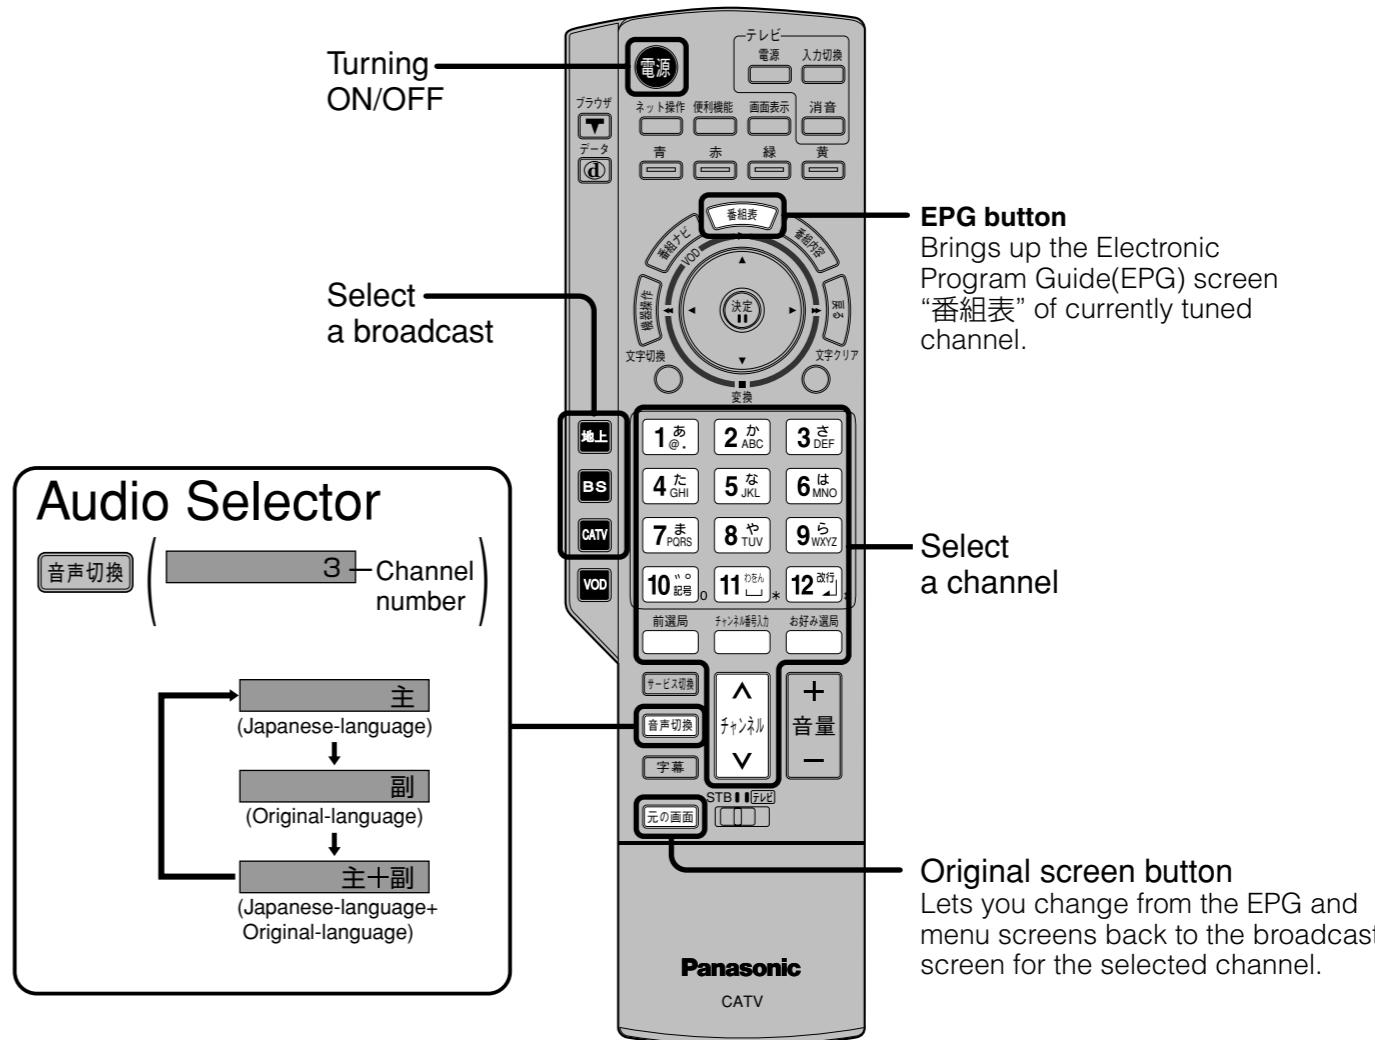

英数字順

1125i(1080i)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5つのスピーカーとサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力できるサラウンド方式です。背面の光デジタル音声出力端子に5.1ch光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を接続すれば、臨場感のある音声で楽しむことができます。

525i(480i)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送やBS放送と同等の解像度です。

525p(480p)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

750p(720p)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに750本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

AAC

地上・BS・CSデジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

CAS

ケーブルテレビやBS・CSデジタル放送などの有料放送サービスにおいて用いられている、限定視聴制御方式です。ケーブルテレビ加入者が視聴契約に基づいて視聴するチャンネル制御や番組視聴情報を管理します。

DHCP

サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

D端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子です。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回路で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像が、お楽しみになれます。

IPアドレス

インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てるのが一般的です。(例:192.168.0.87)

Irシステム

Irとは、Infrared(赤外線)の略で、リモコンの赤外線信号を利用して録画機器を制御するシステムのことです。86ページの要領で、付属のIrシステムケーブルを接続・設置すれば、Irシステム対応録画機器の録画や予約が本機側で制御できるようになります。

MACアドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、ハードウェアアドレスなどと呼ばれることもあります。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

VOD

お客様が観たいときに観たい番組を配信するサービスです。「ビデオ オン デマンド」の略です。

五十音順

アドレス(URL)

インターネット上のページを指定するときに使う名前です。(例:http://panasonic.jp)

お好みページ

お気に入りのページのアドレス(URL)を登録する機能です。登録すると、URLを入力せずにページを見るることができます。

ゲートウェイアドレス

インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアドレスです。通常はブロードバンドルーターのIPアドレスを言います。(例:192.168.0.1)

ケーブルモデム

CATVの回線を使ってインターネットに接続するための装置です。電話回線におけるモデムの役割を果たすため、ケーブルモデムと言います。

サブネットマスク

ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。(例:255.255.255.0)

デジタルハイビジョン

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送(SD)とデジタルハイビジョン放送(HD)があります。ハイビジョンの走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができます。例えばお客様のお住まいの地域の天気予報を、いつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送やラジオ放送に連動したデータ放送もあります。

その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双向(インタラクティブ)サービスなどが行われます。

プライマリDNS／セカンダリDNS

インターネット上で名前とIPアドレスを対応させる電話帳のような機能を持ったサーバーです。

ブラウザ

インターネット上のページを表示するためのソフトウェアです。本機にはポータルサイトへアクセスするためのブラウザがあらかじめ入っています。

ポータルサイト

「ブラウザ」ボタンを押したときに最初に表示されるホームページのことです。(ポータルとは玄関・入り口の意味です)

マルチビュー放送

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

英数字

	ページ
■525i(480i)、525p(480p)、 1125i(1080i)、750p(720p)	32, 85
■AAC	89
■B-CASカードテスト	30
■BSデジタル	10
■C-CASカードテスト	30
■CSデジタル	10
■DHCP	35, 104
■DVDレコーダー	86
■D端子映像出力	15, 18
■D端子出力設定	18, 19, 32
■ICカードの挿入	20
■IPアドレス	34, 104
■Irシステム	86
■PCM	89
■S1／S2映像	15, 85
■S端子出力設定	33
■URL	75, 105

あ 行

	ページ
■アイコン	92
■アドレス	75, 105
■アドレス入力制限	75
■暗証番号	64
■一番組限度額	64
■イベントリレー	57
■裏番組	51
■枝番号	43
■オーディオ機器	88
■お好み選局(設定)	23, 42, 62
■お好みページ	76～79
■音声切換	67

か 行

	ページ
■カーソル	80
■開始時刻修正	57
■回線設定	28
■外部入力(Irシステム設定)	87
■画面キーボード方式	82
■画面表示	44
■画面モード切換	47
■カラーボタン	16
■漢字変換	80～83
■記号入力	81, 83
■機能待機	14, 66
■携帯(リモコン)方式	80
■ゲートウェイアドレス	34, 105
■ケーブルテレビ宅内線の接続	17
■ケーブルモデムの設定	38
■県域設定	27

	ページ
■購入記録	68
■個人情報リセット	40
■コピーガード	15, 45
■コンポーネント(色差)映像入力端子	19

さ 行

	ページ
■サービス切換	14, 16
■再スキャン	24
■サイドカット	47, 56
■サブネットマスク	34, 105
■時間変更追従	56, 59
■視聴可能年齢	64
■視聴購入	45
■視聴制限	64
■字幕の設定	61
■ジャンル検索	50
■受信チャンネル設定	22～25
■順送り選局	42
■消音	16
■初期スキャン	24
■信号設定	56
■ステータス表示	70
■セカンドリDNS	34, 105
■セキュリティ	74
■接続テスト	34
■接続テレビ設定	31
■設置設定	22～41
■設定項目リセット	40
■選局対象	62

た 行

	ページ
■タイマー予約	53, 54
■ダウンロード	63
■端末情報送信	74
■地域設定	26
■地上デジタル	10, 17
■チャンネル設定(地上)	24
■チャンネル設定(BS・CS1・CS2・CATV)	22
■チャンネル番号入力	43
■通常方式	80, 82
■デジタル音声出力(光)端子	88
■テスト(Irシステム)	87
■データ放送	60
■テレビの接続	18
■電源表示ランプ	14
■電話回線	21
■電話設定	28
■トーン検出	28

な 行

	ページ
■内線設定	28
■二重音声設定	67
■入力モード	80, 82
■入力文字一覧表	81
■ネットワーク接続テスト	34
■ネット操作	75

は 行

	ページ
■発信者番号通知	28
■番組購入	45
■番組内容	44
■番組表	48
■番組予約	54, 58
■付属品	9
■プライマリDNS	34, 105
■ブラウザ	11, 74
■ブラウザ仕様	101
■ブラウザ制限	75
■ブラウザ設定	36
■フル	15
■プレビュー	45
■プロキシ設定	36
■プログラム予約	58
■ペイ・パー・ビュー	10, 45
■変換方式	80, 82
■便利機能	46
■放送メール	68
■ポータルサイト	74
■ボード	70

ま 行

	ページ
■マイラインプラス	28
■マニュアル設定	24
■マルチビュー放送	57, 105
■見るだけ予約	48
■メーカー(Irシステム設定)	87
■メール	68
■メッセージ表示	99, 100
■メニュー画面	94
■文字切換	80
■文字スーパー	61
■文字入力	80, 82
■モジュラーケーブル	21

や 行

	ページ
■郵便番号	27
■有料番組	45
■予測方式	80, 82
■読み込み状況	74
■予約する	54, 58
■予約一覧(変更／取消し)	58
■予約の優先順位	56
■予約方式	49, 54

ら 行

	ページ
■リモコン種別(Irシステム設定)	87
■リモコン受信部	14
■リモコン設定	102
■運動予約	52, 55
■録画機器	52, 84
■録画購入	45
■録画・視聴設定	58
■録画モード	55
■録画予約	54, 58