

1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム かんたんワイヤレス設計ツール

はじめに

機能概要

かんたんワイヤレス設計ツール（以下、本ソフトウェア）は

ワイヤレスアンテナ : WX-SA250、WX-SA250A
アンテナステーション : WX-SR102、WX-SR102A、WX-SR152
ワイヤレスマイクロホン : WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400
ポータブルワイヤレス送信機 : WX-ST510

の設置設計をパーソナルコンピュータ（以下、PC）にて事前検討するためのソフトウェアです。



- 本ソフトウェアは、パナソニックの1.9GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステムの使用可能マイク本数を解析するツールです。以下の項目に留意された上で、ワイヤレスマイクシステム設置の目安としてください。
 - ・ 解析に用いる算出は一般的な伝搬式であり、天井高さは4mまでを想定しています。
 - ・ 通過ロスに関しては一般的な数値をデフォルト値で適応しています。
 - ・ 解析の簡略化のため、上下階などの解析を考慮せず、2次元での解析のみに制限しています。
 - ・ 解析の簡略化のため、電波遮蔽物を考慮せず、部屋のサイズを考慮するのみに制限しています。
- 最終確認はワイヤレスマイクシステムの設置場所にて実施してください。**

取扱説明書について

- 本書は1.9GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム用かんたんワイヤレス設計ツールの操作方法について記載しています。本体の機能に関する内容は、商品同梱の取扱説明書をお読みください。
- ソフトウェアのバージョン情報など本書中に示す画面図は表示例であり、実際のものとは異なる場合があります。

必要なPCの環境

本ソフトウェアは、以下のシステム環境を持つパーソナルコンピュータで使用できます。

OS※1	Microsoft Windows 10 Pro 日本語版 Microsoft Windows 8.1 Pro 日本語版
CPU	上記OSおよびMicrosoft .NET Framework 4.5.2で推奨されているCPUを搭載しているPCであること。
メモリー	上記OSおよびMicrosoft .NET Frameworkで推奨されているメモリーを搭載しているPCであること
ハードディスク容量	本ソフトウェアのインストール用として100 MBの容量が必要です。 本ソフトウェアを使用するためには、Microsoft .NET Frameworkが必要です。 インストールされていない場合は、別途Microsoft .NET Frameworkをインストールする空き容量が必要です。
画面	1280×800ピクセル以上の解像度

※1 本ソフトウェアは、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10のデフォルトのスタイルおよびフォントサイズでデザインされています。スタイルまたはフォントサイズを変更する場合は、十分ご注意ください。



- 本ソフトウェアを動作させるには、Microsoft .NET Framework 4.5.2以上が必要です。
- .Net Frameworkについては、以下の環境で動作確認を行っています。
 - Windows 10 : .NET Framework 4.6.2
 - Windows 8.1 : .NET Framework 4.5.2

著作権について

本製品に含まれるソフトウェアの譲渡、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、ならびに輸出法令に違反した輸出行為には禁じられています。

登録商標・商標について

- Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、PostScriptおよびPostScriptロゴはAdobeの商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer、ActiveX およびDirectX は、Microsoft グループの会社の商標です。
- その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

略称について

本書では以下の略称を使用しています。

- Microsoft WindowsをWindowsと表記しています。
- ワイヤレスアンテナ（WX-SA250、WX-SA250A）とアンテナステーション（WX-SR102/WX-SR102A、WX-SR152）をアンテナと表記しています。
- ワイヤレスマイクロホン（WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400）とポータブルワイヤレス送信機（WX-ST510）をマイクと表記しています。
- パーソナルコンピュータをPCと表記しています。

本文中に記載されている別売品などの情報は、2022年1月現在のものです。最新の情報は、本製品をお買い上げいただいた販売店にお問い合わせください。

本ソフトウェアでできること

本ソフトウェアの機能一覧を説明します。

項目	内容		説明ページ
設置設計	マイク配置・解析	設置したいマイクを入力し、また検討したアンテナの配置において、マイクの使用可能本数を解析することができます。	27、41
	アンテナ配置・解析	配置したいエリアを入力し、アンテナの配置解析を行うことができます。	29
	見積もり	解析を行ったシステムに必要な機器の見積もりを行うことができます。	44
	印刷	検討結果を印刷することができます。	45

用語について

本書に記載されている用語について解説します。

WX-SR100システム

1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステムでアンテナにアンテナステーション（WX-SR102/WX-SR102A）を使用しているシステム。

WX-SR152システム

1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステムでアンテナにアンテナステーション（WX-SR152）を使用しているシステム。

WX-SR200システム

1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステムでアンテナにワイヤレスアンテナ（WX-SA250）を使用しているシステム。

WX-SR200Aシステム

1.9GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステムでアンテナにワイヤレスアンテナ（WX-SA250A）を使用しているシステム。

メインアンテナ

WX-SR152/WX-SR100システムで複数のアンテナ間で無線同期して運用する場合に、無線同期の基準となるアンテナ。

メイン基準アンテナ

WX-SR200/WX-SR200Aシステムで複数のアンテナ間で無線同期して運用する場合に、無線同期の基準となるアンテナ。

サブアンテナ

WX-SR152/WX-SR100システムで複数のアンテナ間で無線同期して運用する場合に、メインアンテナおよびメイン基準アンテナに無線同期するアンテナ。

サブ基準アンテナ

WX-SR200/WX-SR200Aシステムで複数のアンテナ間で無線同期して運用する場合に、メインアンテナおよびメイン基準アンテナに無線同期し、サブシステムの基準となるアンテナ。

スタンドアローン

単独で運用するシステムに接続されたアンテナ、またはほかのアンテナと無線同期しないシステムに接続されたアンテナ。

SR200/SR200Aアンテナ

WX-SR200/WX-SR200Aシステムで、メイン基準アンテナ、サブ基準アンテナ以外のアンテナ。

SR200/SR200A同期専用アンテナ

WX-SR200/WX-SR200Aシステムで複数のアンテナ間で無線同期して運用する場合に、無線同期の基準専用で運用するアンテナ。

シングルモード

WX-SR200Aシステムでアンテナを1つで使用するモード。マイクが8本以下で使用。

ペアモード

WX-SR200Aシステムでアンテナを2つペアで使用するモード。マイクが9本以上で使用。

記号について

本書では、以下の記号を用いて説明しています。



重要 : 該当する機能を使用するにあたり、制限事項や注意事項が書かれています。



メモ : 使用上のヒントが書かれています。

もくじ

はじめに	2
機能概要	2
取扱説明書について	2
必要なPCの環境	2
著作権について	3
登録商標・商標について	3
略称について	3
本ソフトウェアでできること	3
用語について	4
記号について	4
インストール・アンインストールのしかた	7
インストールのしかた	7
アンインストールのしかた	7
起動と終了	8
起動	8
終了	8
かんたんワイヤレス設計操作の流れ	9
STEP1：マッピング	9
STEP2：マイク配置	11
STEP3：アンテナ配置・解析	12
STEP4：マイク解析	13
マッピング	14
図面を読み込む（図面あり）	14
図面を読み込む（図面なし）	16
図面を読み込む（保存ファイル読込）	17
エリア入力	18
入力エリアの追加	19
入力エリアの変更・修正	20
基準長の設定	23
エリア入力完了	25
マイク配置	27
使用マイク入力	27
アンテナ配置	29
推奨アンテナ配置	29

配置したアンテナの変更・修正	32
アンテナの追加	32
配置アンテナの移動	32
配置アンテナの設定変更方法	33
ポータブルワイヤレスアンプ（WX-PS200）の設置について	36
アンテナ配置完了	37
アンテナ間の同期確認	39
マイク解析	41
設置解析	41
出力	44
見積もり計算	44
印刷	45
ファイル保存	47
上書き保存	47
名前を付けて保存	47
応用事例	48
同期の確認方法	48
同期しているアンテナが橙色または赤色の表示となる場合	48
アンテナ間同期できる距離かどうか確認したい場合	49
同期専用アンテナを使用する場合	50
スタンドアローンでの運用を確認したい場合	51
故障かな!?	52

インストール・アンインストールのしかた

インストールのしかた

本ソフトウェアをインストールします。

本ソフトウェアをインストールする際には、ソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みになり、同意していただける場合のみ、インストールしてください。



- インストール時に作成されるファイルを編集、削除、移動しないでください。本ソフトウェアが正常に動作しなくなります。
- 本ソフトウェアを再インストールする場合は、必ずアンインストールしてから、再度インストールしてください。

1 ダウンロードしたファイルを解凍

2 解凍フォルダーにある digitalwireless200_WirelessDesignToolSetup_(バージョン番号).exe をダブルクリック

インストーラーが実行され、セットアップウィザードが表示されます。

3 画面の指示にしたがってインストールします。

インストールが完了すると、スタートメニューに登録されます。



- [スタート] – [Panasonic] – [WX-SR200シリーズ かんたんワイヤレス設計ツール] に本ソフトウェアのショートカットが作成されます。

アンインストールのしかた

本ソフトウェアをアンインストールする場合は、以下の手順で操作します。

アンインストールの方法はWindows 10での操作を元に説明します。ご使用のOSに読み換えて操作してください。

1 画面左下の（スタートボタン）を右クリックし、表示されたメニューから [アプリと機能] をクリックする

「アプリと機能」画面が表示され、インストールされているアプリ一覧が表示されます。

2 [WX-SR200シリーズ かんたんワイヤレス設計ツール] を選択し、[アンインストール] ボタンをクリックする


以降、画面の指示にしたがって操作します。

起動と終了

起動

[スタート] - [Panasonic] - [WX-SR200 シリーズ かんたんワイヤレス設計ツール] にて本ソフトウェアを起動します。

本ソフトウェアを起動時、下記画面になります。

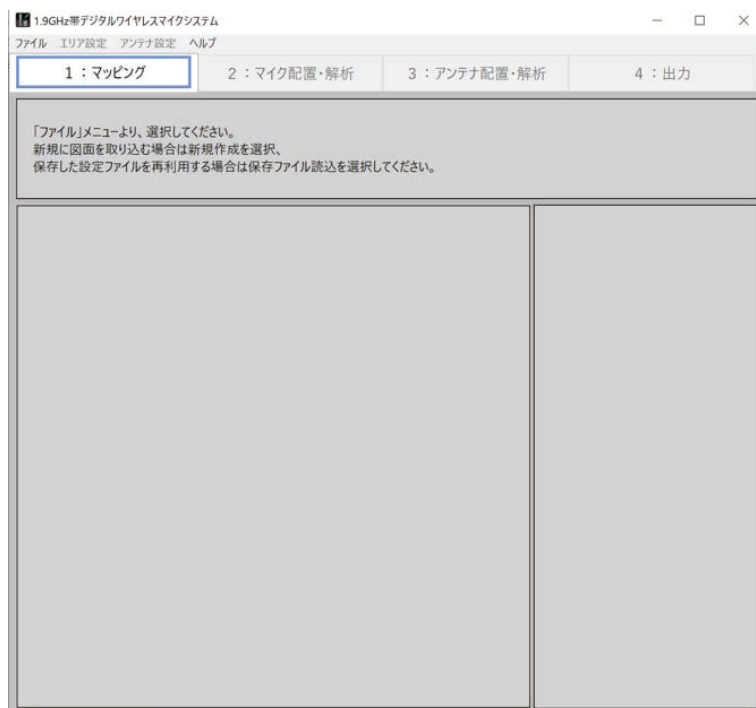

終了

[ファイル] - [終了] で本ソフトウェアを終了します。本ソフトウェア右上の「×」マークからでも終了できます。



かんたんワイレス設計操作の流れ

ここでは本ソフトウェアのかんたんな使用例を記載します。

本ソフトウェアの画面に記載されているメッセージに沿って操作してください。


STEP1：マッピング

[ファイル]－[新規作成]－[図面ファイル読み込]で設置予定場所の図面を読み込んでください。図面がない場合は、[図面なし]を選択してください（白紙のエリア入力画面となります）。

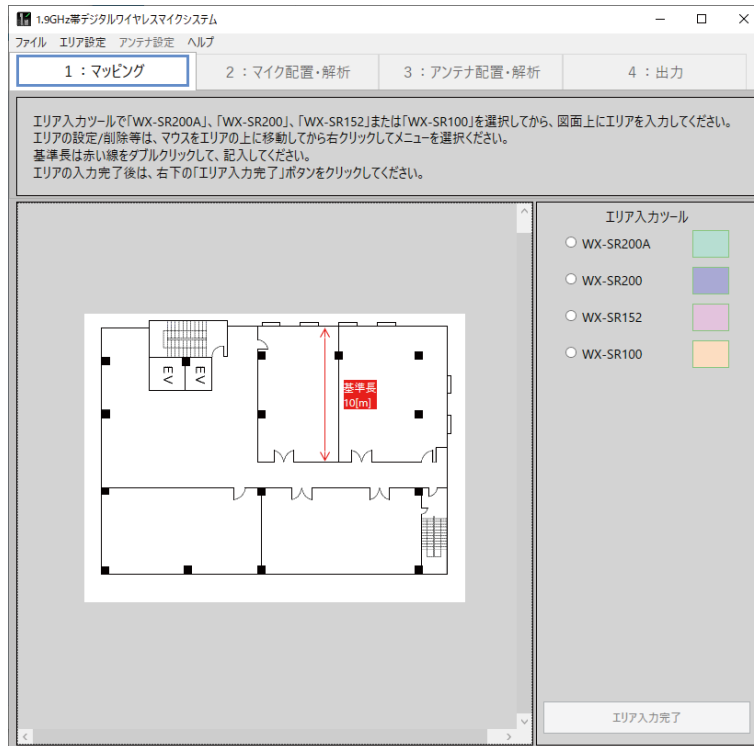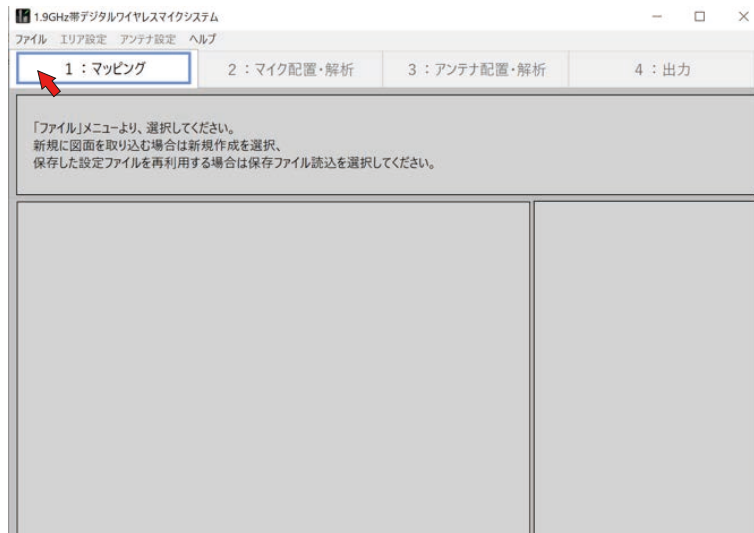

かんたんワイヤレス設計操作の流れ

図面の読み込みが完了しますとエリア入力ツールが表示されます。導入を検討しているシステムを選択（WX-SR200A、WX-SR200、WX-SR152、またはWX-SR100）し、読み込んだ図面に合わせてマイクを設置するエリアを入力してください。

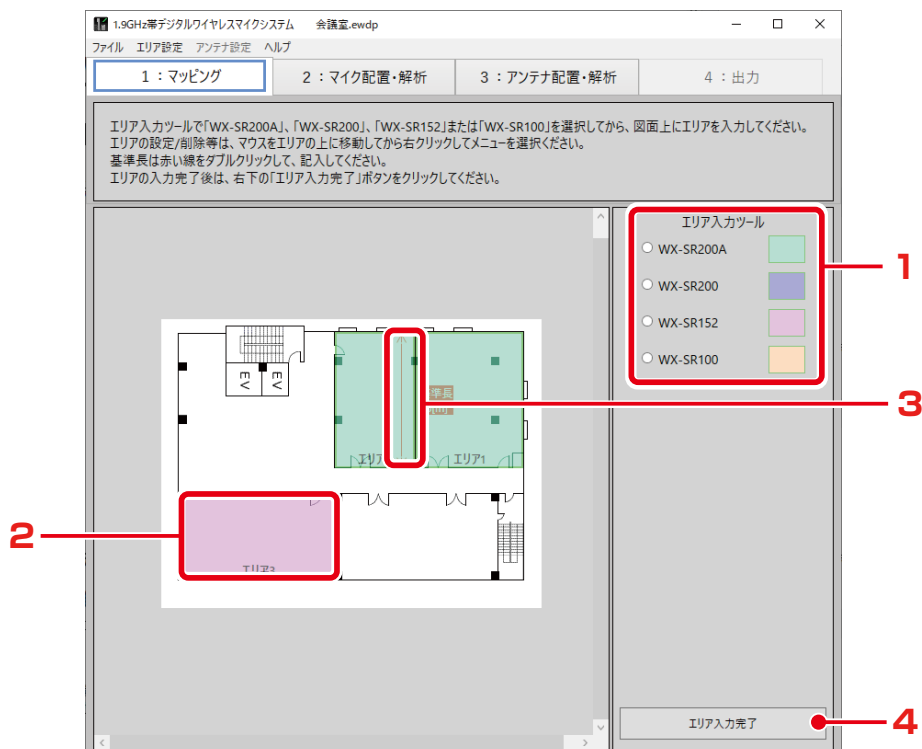

エリア入力の手順

1 システム選択

エリア入力ツールより入力するシステム（WX-SR200A、WX-SR200、WX-SR152、またはWX-SR100）を選択してください。

2 エリア入力

図面に合わせて部屋の対角でクリックしてください。
入力するエリアの数だけ上記を繰り返してください。

3 基準長を設定

基準長の矢印の長さを寸法に合わせて調整してください。

4 エリア入力完了


エリア入力が完了したら「エリア入力完了」ボタンをクリックしてください。



- 図面の取り込み、エリア設定の詳細は「マッピング」（14ページ）をお読みください。

STEP2：マイク配置

「エリア入力完了」ボタンをクリックすると「マイク配置・解析」画面へ遷移します。使用マイク一覧に各エリアで使用するマイク本数を入力してください。マイク本数の入力が終わりましたら「マイク入力完了」ボタンをクリックしてください。

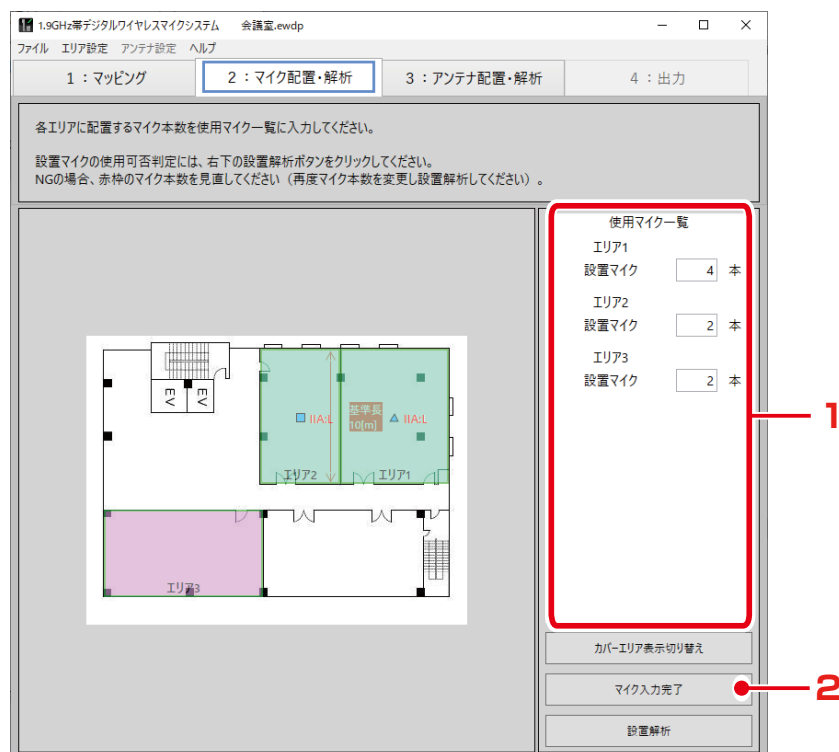

マイク設置の手順

1 マイク本数の入力

使用マイク一覧へ各エリアで使用するマイク本数を入力してください。

2 「マイク入力完了」ボタンをクリック


マイク入力が終わったら「マイク入力完了」ボタンをクリックしてください。



- マイク配置・解析の詳細は、「マイク配置」(27ページ)をお読みください。

STEP3：アンテナ配置・解析

「マイク入力完了」ボタンをクリックすると「アンテナ配置・解析」画面へ遷移します。設置アンテナ選択ツール内にある「推奨アンテナ配置」ボタンをクリックしてください。

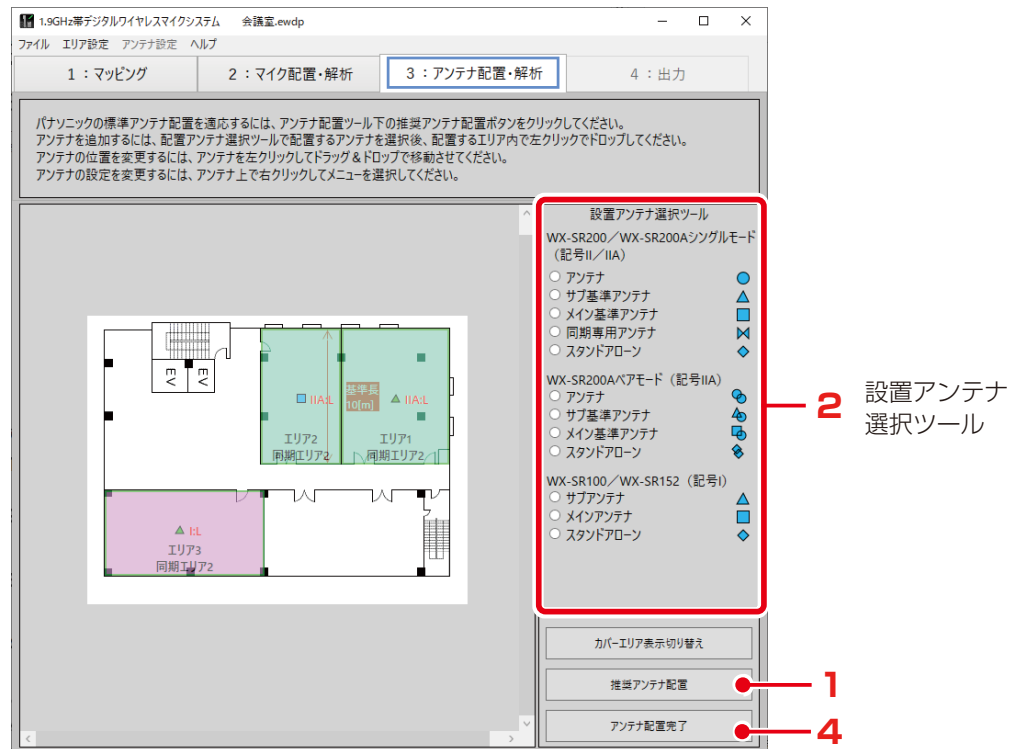

アンテナ配置の手順

1 「推奨アンテナ配置」ボタンをクリック

各エリア内に推奨アンテナが配置されます。

2 アンテナを追加する

必要に応じて設置アンテナ選択ツールよりアンテナを選択し、追加するエリアでクリックしてください。エリア内に選択したアンテナが追加されます。

3 アンテナを削除する

必要に応じて削除するアンテナを選択し、右クリックで設定メニューを表示し、削除を選択してください。

4 アンテナ配置完了

「アンテナ配置完了」ボタンをクリックしてください。（「アンテナ配置完了」ボタンをクリックすると、各エリアがどのエリアと同期しているか、また同期信号のレベルを確認することができます）



- アンテナ配置の詳細は、「アンテナ配置」（29ページ）をお読みください。
- カバーエリア表示切替については、「カバーエリアについて」（31ページ）をお読みください。

STEP4：マイク解析

〔アンテナ配置完了〕 ボタンをクリックすると再度「マイク配置・解析」画面へ遷移します。マイク本数を確認し、変更がなければ〔設置解析〕 ボタンをクリックしてください。



マイク解析の手順

1 〔設置解析〕 ボタンをクリック

マイクの配置解析が開始されます。上図の赤枠のように、判定が「OK」であることを確認してください。判定が「NG」の場合、NGのエリアのマイク本数が赤くなります。NGエリアやNGエリア周辺のマイク本数を増減し、再度〔設置解析〕 ボタンをクリックして使用可能マイク本数を確認してください。

2 「4：出力」タブを選択

画面が「出力」画面に遷移します。配置したワイヤレスマイクシステムの必要機種や機種数の表示、見積もり（定価）、印刷が可能になります。



- マイク配置・解析の詳細は、「マイク解析」（41ページ）をお読みください。
- 「出力」画面の詳細は「印刷」（45ページ）をお読みください。
- 本ツール結果はアンテナ配置における参考としていただき、推奨位置周辺に設置するようにしてください。
- アンテナ配置が事前に決まっている場合などは、実際に設置できる場所にアンテナ位置を修正いただき、再度フィールド選択や使用マイク本数に問題ないことをご確認ください。
- カバーエリア表示切替については、「カバーエリアについて」（31ページ）をお読みください。

マッピング

「マッピング」画面では、ワイヤレスマイクシステムの設置を検討している図面の読み込みや設置するエリア（部屋）について設定します。


図面を読み込む（図面あり）

本ソフトウェアでは、ワイヤレスマイクシステムの設置を検討している間取り図面を読み込むことができます。


■ 図面ファイルの読み込み手順

1 間取り図の読み込み

〔ファイル〕－〔新規作成〕－〔図面ファイル読込〕で設置予定場所の図面を選択してください。

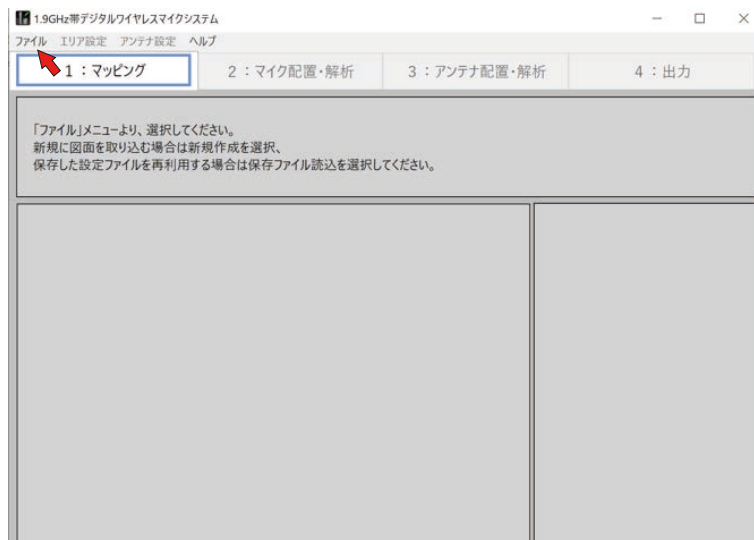

画面に図面が表示されます。

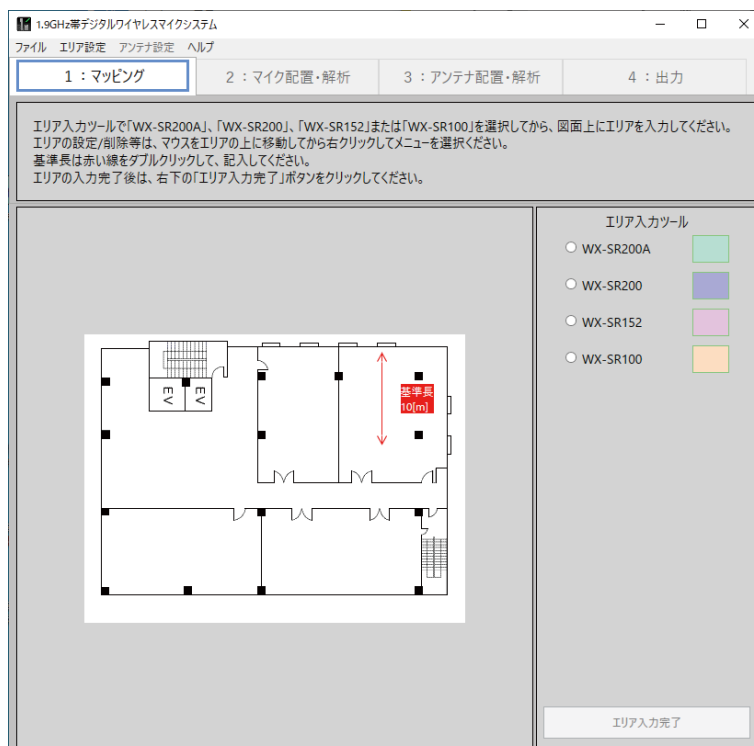

◆ 読み込み可能な図面ファイル

読み込み可能な図面ファイルは以下です。

- *.pdf (PDF Image)
- *.png (PNG Image)
- *.jpg (JPEG Image)
- *.bmp (Bitmap Image)
- *.gif (GIF File)



- PDFファイルは一部のファイルフォーマットに対応できない場合があります。(PDFファイルが読み込めないフォーマットである場合、読み込み後の表示は白画面となります)


PDF ファイルが読み込めない場合は、以下の手順で図面のファイルを作成してください。

図面ファイル作成手順

- ① .Acrobat Reader で PDF ファイルを開きます。
- ② .選択ツールで読み込む図面のスナップショット領域を選択します。



- ③ .Microsoft Windows の [スタート] - [Windows アクセサリ] - [ペイント] よりペイントを起動をします。
- ④ .ペイントに Acrobat Reader で選択したスナップショットをコピーします。

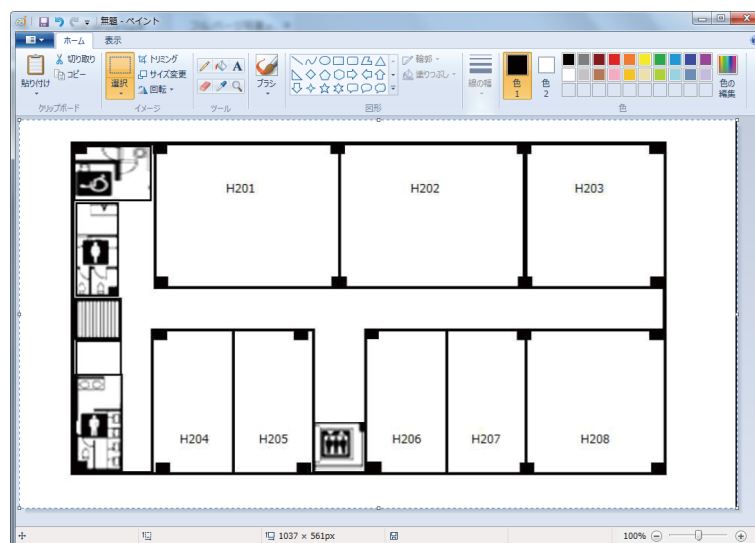

- ⑤ .ペイントで作成したファイルを、読み込み可能な図面ファイルフォーマットで保存します。


図面を読み込む（図面なし）

本ソフトウェアで読み込む図面がない場合は、「図面なし」を選択してください。図面なし選択後の画面は下記のように白紙図面となります。

■ 図面なし選択の手順

1 図面なしを選択

［ファイル］－［新規作成］－［図面なし］を選択してください。
画面に白図面が表示されます。

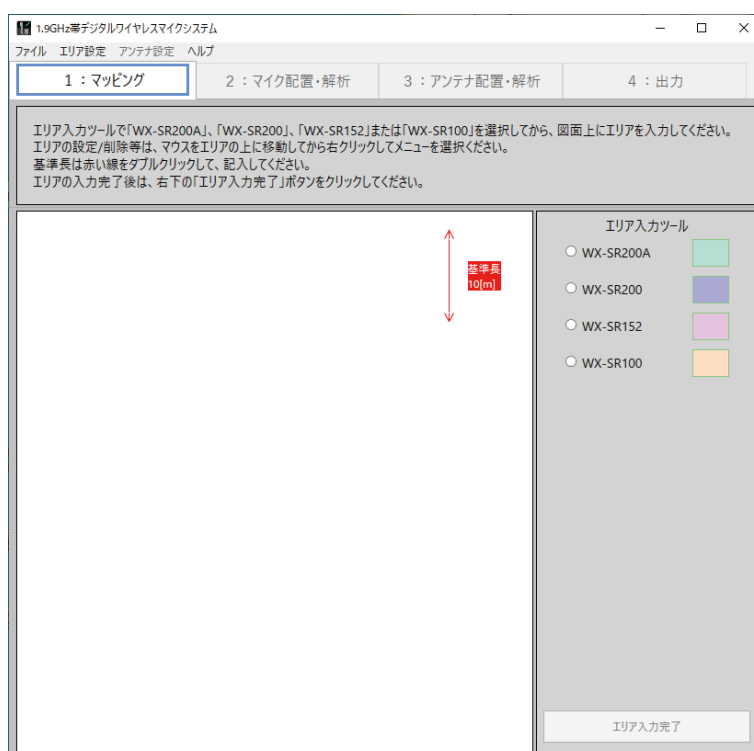

図面を読み込む（保存ファイル読込）

本ソフトウェアでは解析結果を保存することができ、保存したファイル（拡張子.ewdp）を読み込むことができます。

■ 保存ファイルの読み込み手順

1 保存ファイルを読み込む


〔ファイル〕－〔保存ファイル読込〕で保存したファイルを選択してください。

エリア入力

図面の読み込みが完了しますとエリア入力ツールが表示されます。読み込んだ図面に沿ってマイクを設置するエリアを入力してください。

1 システムの選択

エリア入力から、設置予定のシステムのボタンをクリックします。
ここでは、例としてWX-SR200Aを選択します。

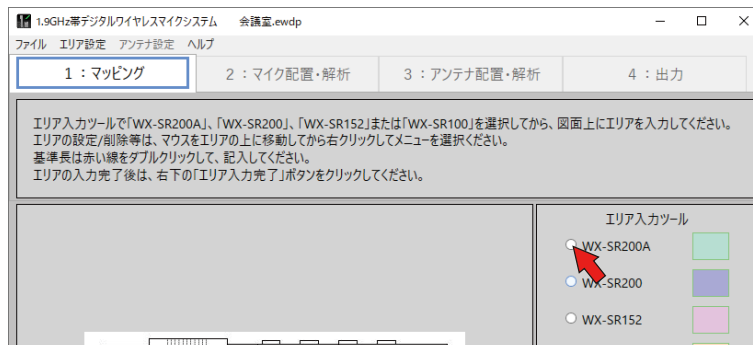

2 エリアの設定

入力するエリアの四隅のうちの一つをクリックし、続いて対角するもう一方の四隅をクリックすると、四角い緑色のエリアが入力されます。




- 入力したエリアはマウスのドラックで、移動、サイズを変更できます。

入力エリアの追加

図面上の他のエリアでもマイクを使用したい場合、「エリア入力」（18ページ）の手順で、ワイヤレスマイクシステムを配置するエリア（部屋）を設定します。


ここでは、例として同一フロア内に、WX-SR200Aのエリアに加え、WX-SR152のエリアを設定しています。

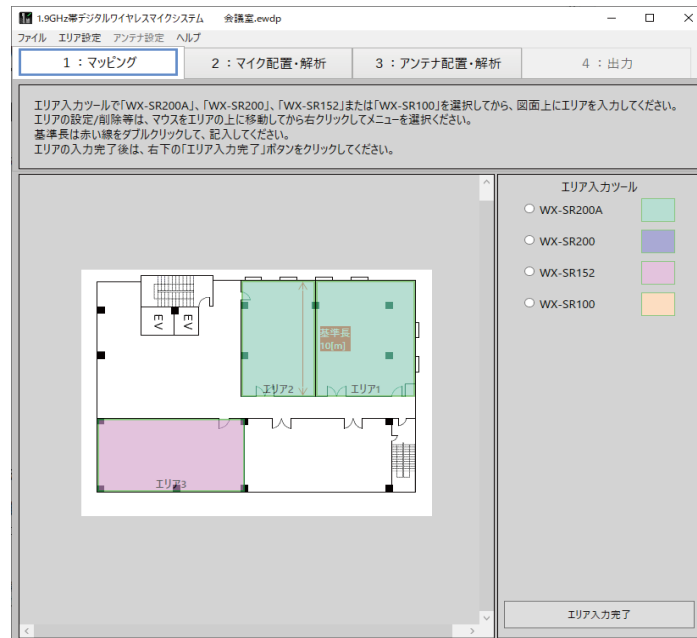

図面の拡大

図面上で「Ctrl」キーを押しながらマウスをスクロールすることで、拡大したり、元の大きさに戻したりすることができます。

以下は、図面を拡大した時の一例です。

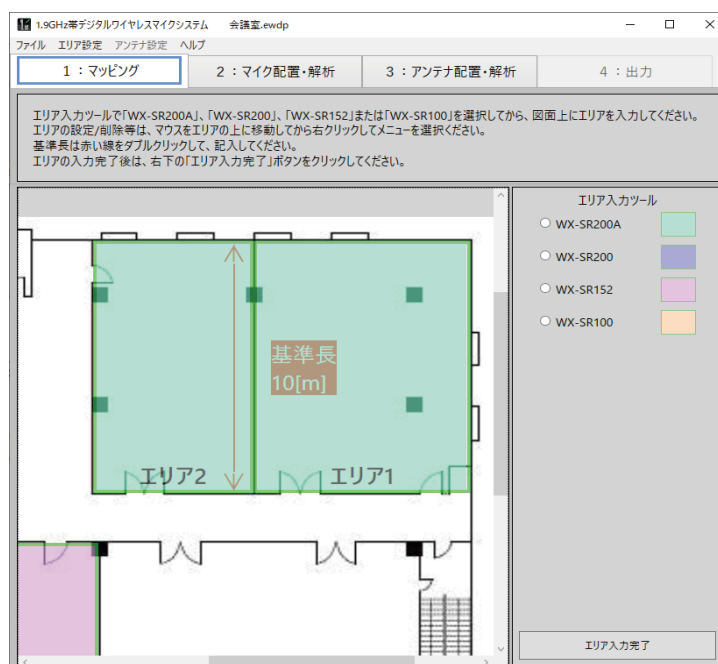


入力エリアの変更・修正

入力したエリアの設定値を変更することができます。

入力エリアの設定変更方法

画面上の設定変更するエリア上で右クリックすると設定メニューが表示されます。
設定メニューから、変更したい項目を選択します。

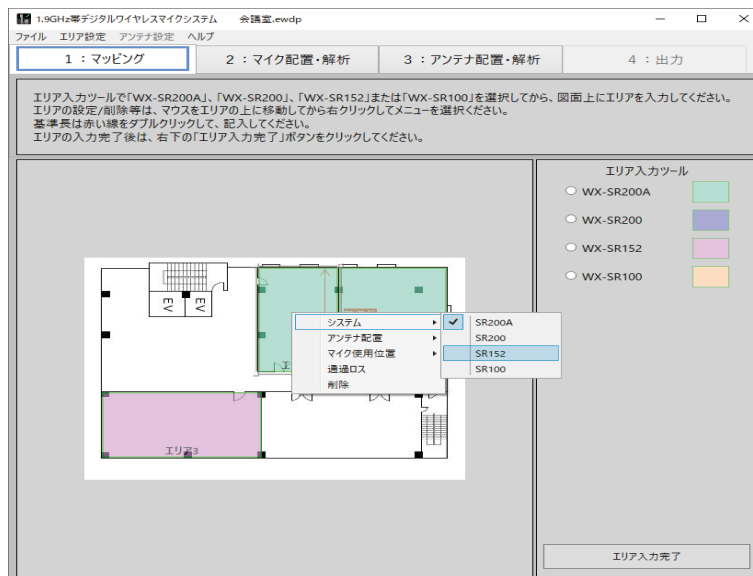

◆ システム

エリア内のシステムを変更することができます。

- SR200A : エリアのシステム設定をWX-SR200Aにします。
- SR200 : エリアのシステム設定をWX-SR200にします。
- SR152 : エリアのシステム設定をWX-SR152にします。
- SR100 : エリアのシステム設定をWX-SR100にします。
- デフォルト設定 : 入力されたエリア設定

◆ アンテナ配置

アンテナの設置方法を変更することができます。アンテナの設置方法はアンテナの推奨配置で使用します。
WX-SR100は天井配置だけの設定となります。

- 天井配置 : エリアの配置設定を天井配置に設定します。
- 壁配置 : エリアの配置設定を壁掛け配置に設定します。
- デフォルト設定 : 天井配置

◆ マイク使用位置

マイクを使用する範囲がエリア（部屋）全体なのか、またはエリアの一部で良いのかを設定します。通常は「全体」の設定で使用してください。

- 全体 : マイクをエリア全体で使用する。
- 上端 : マイクをエリアの上端で使用する。
- 下端 : マイクをエリアの下端で使用する。
- 右端 : マイクをエリアの右端で使用する。
- 左端 : マイクをエリアの左端で使用する。
- デフォルト設定 : 全体

例えば教室を例として、教室全体ではなく教壇付近のみでマイクを使用する場合、教壇の位置を選択してください（教壇がエリアの上端／下端／右端／左端のどの位置かを設定）。

「全体」以外を設定すると、マイク使用位置として設定された部分のみアンテナ配置でアンテナの無線到達距離がカバーできているかをチェックします。アンテナ数の削減などコストダウン検討などにご利用ください。

◆通過ロス

エリアの通過ロスを設定します。アンテナを設置する部屋の材質・通過ロスがわかっている場合は、この設定画面にて設定してください。不明な場合はデフォルトで使用してください。

通過ロス設定


(不明な場合はデフォルト(1.5)のまま使用ください)

上端	上端 <input type="text" value="1.5"/> [dB]
左端 右端	下端 <input type="text" value="1.5"/> [dB]
右端	右端 <input type="text" value="1.5"/> [dB]
下端	左端 <input type="text" value="1.5"/> [dB]

[デフォルト設定] 1.5 (dB)



- エリア間の通過ロスがわかっている場合は、通過ロスの $1/2$ を各エリアの壁の通過ロスとして設定してください。例えば下図を例としますと、エリア1 (WX-SR200A) とエリア2 (WX-SR200) 間の通話ロスが10 dBとわかっている場合、エリア1の左端の通過ロスに5 dBを設定し、エリア2の右端の通過ロスに5 dBを設定します。

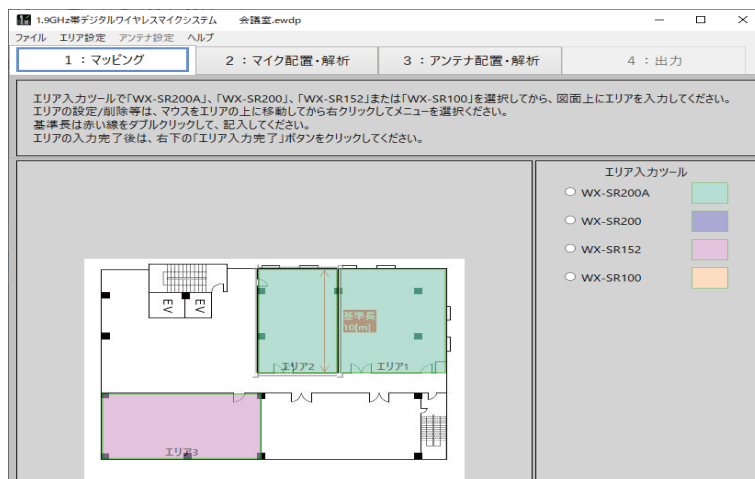

参考文献^{※2}によりますと建築材の透過損は下表の通りです。

材質 (厚さ)		1900 MHz
間仕切材	木版 (15 mm)	3.1 dB
	石膏ボード (7 mm)	0.2 dB
外壁材	レンガ (60 mm)	1.1 dB
	スレート (11 mm)	4.0 dB
	軽量気泡コンクリート (100 mm)	9.3 dB
断熱材	熱遮断フィルム	23.8 dB


※ 2 無線通信の電波伝搬 (電子情報通信学会発行) を参考に 1900 MHz 帯に換算

◆ 削除

エリアを削除します。



- 入力エリアの設定変更は、メニューの「エリア設定」からも実行できます。

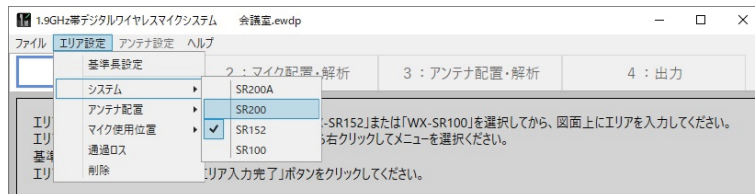

基準長の設定

入力したエリアの基準寸法となる基準長を設定します。基準長は配置するアンテナ間の無線干渉を算出する際に使用する距離の基準となります。必ず設定するようにしてください。

■ 基準長の設定手順

1 [基準長] 矢印をクリック

矢印を左クリックすると矢印の四隅にグレーのマークが表示されます。




2 基準矢印の角度、長さ、位置を調整

基準長の長さや位置をエリアの大きさに応じて調整してください。矢印四隅のグレー部分をドラッグすると、矢印の角度を変更できます。またグレーのラインをドラッグすると矢印の長さを変更でき、矢印をドラッグすることで矢印を移動することができます。例えば、読み込んだ図面に寸法が記載されている場合、その寸法線に合わせて基準長の長さを調整してください。



3 数値の入力

基準長の長さ表示部分をダブルクリックすると、「基準長設定」ウィンドウが表示されるので、数値を入力します。

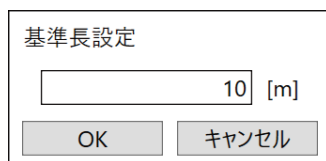


- 基準長の角度を変更後、元の0° または90° に戻す場合は、基準長を右クリックしてメニューより0° または90° を選択してください。
- 基準長の設定変更は、メニューバーの「エリア設定」からも実行できます。



エリア入力完了

エリア入力が完了したら、[エリア入力完了] ボタンをクリックしてください。

画面は「マイク配置・解析」画面へ遷移します。

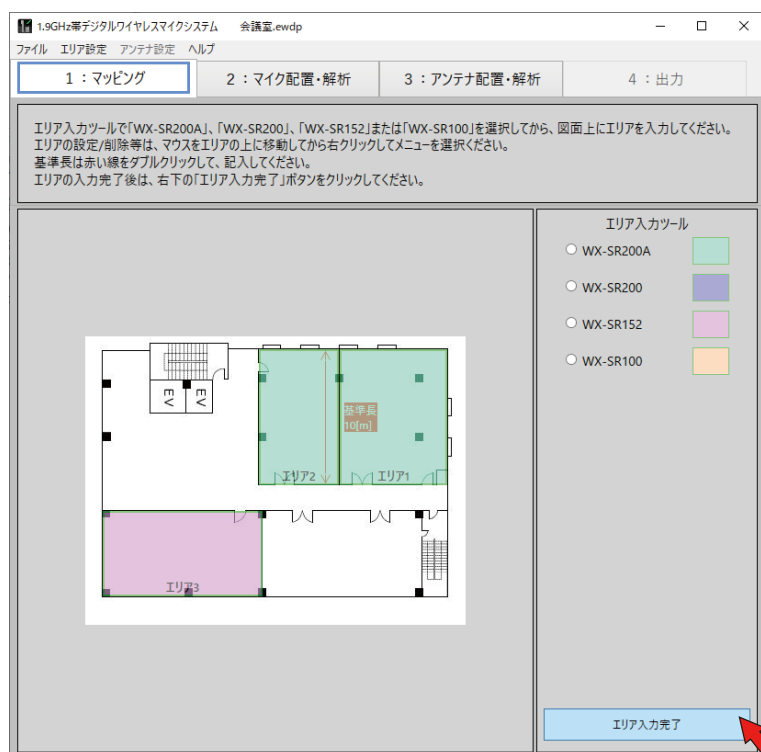

- 他のタブ（「マイク配置・解析」や「アンテナ配置・解析」など）で作業中にエリアを移動させたり、変更したりすると、作業タブが「マッピング」へ移動します。エリアを移動したりサイズ変更や設定変更した場合は、変更内容を更新するために「エリア入力完了」ボタンをクリックしてください。

WX-SR200Aの設置について



WX-SR200A をご検討中で、WX-SR204A を使用してマイクを 8 本以下でご利用を計画、または WX-SR202A を使用してマイクを 6 本以下でご利用を計画の場合、SR200A シングルモードのアンテナを WX-SR200A のエリアに入力してください。

WX-SR204A を使用してマイクを 9 本以上でご利用を計画、または WX-SR202A を使用してマイクを 7 本以下でご利用を計画の場合、SR200A ペアモードのアンテナを WX-SR200A のエリアに入力してください。


マイク配置

エリア入力が完了すると、「マイク配置・解析」画面へ遷移します。「マイク配置・解析」画面では、各エリア（部屋）にマイクを配置します。

使用マイク入力

1 マイク本数の入力


各エリアで計画している設置マイク本数を画面右側の使用マイク一覧に入力します。

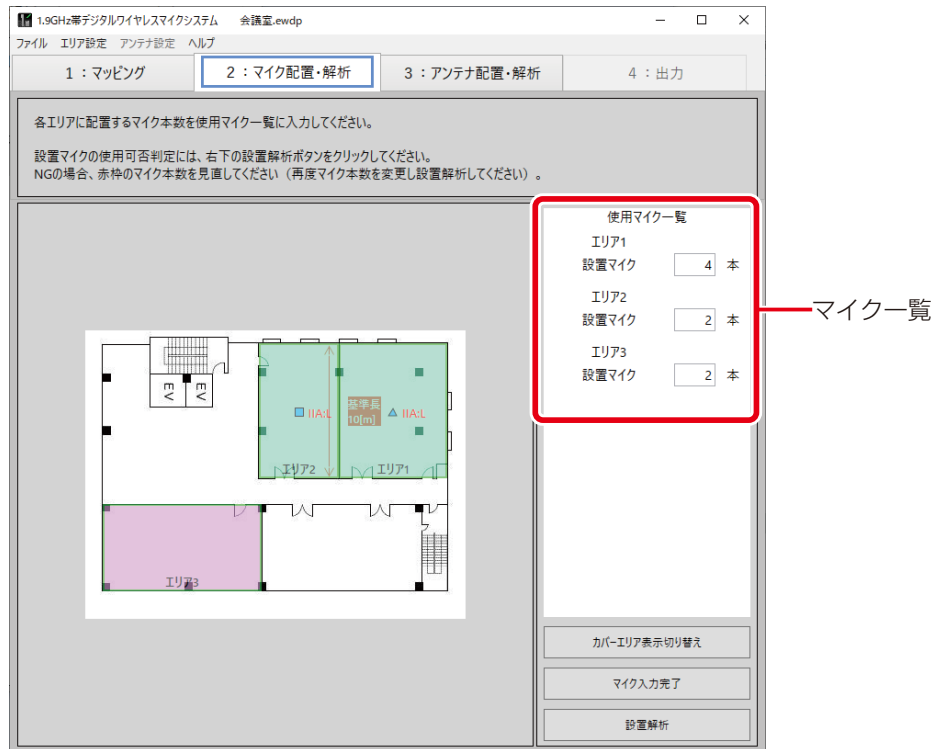

マイク配置

2 マイク入力完了

各エリアにマイク本数の入力が完了しましたら、「マイク入力完了」ボタンをクリックしてください。

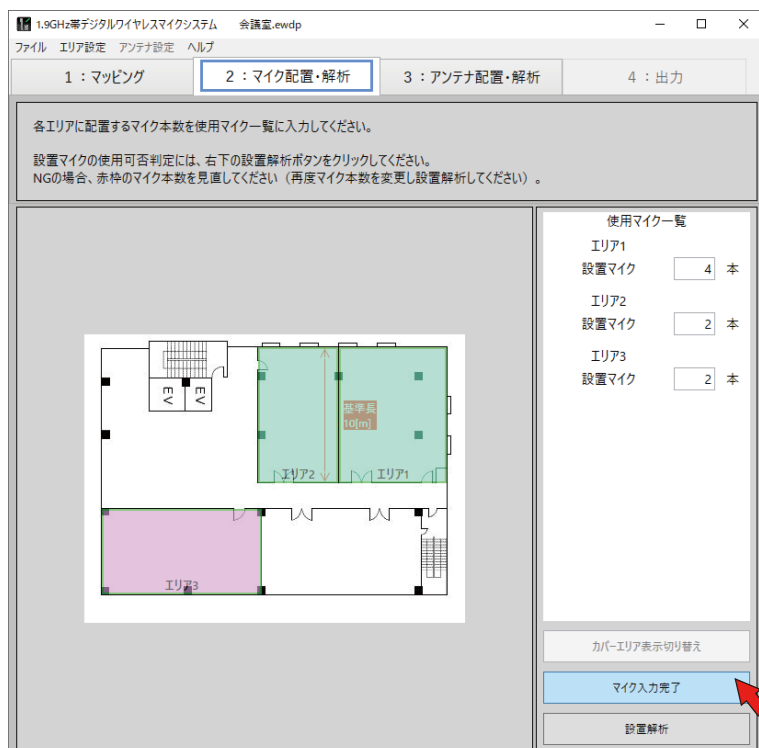

画面は「アンテナ配置・解析」画面へ遷移します。

アンテナ配置

「アンテナ配置・解析」画面では、各エリア（部屋）にアンテナを配置します。


推奨アンテナ配置

本ソフトウェアでは、ワイヤレスマイクシステムの推奨配置を提案します。

■ 推奨配置の手順


1 推奨アンテナの配置

「推奨アンテナ配置」ボタンをクリックする。

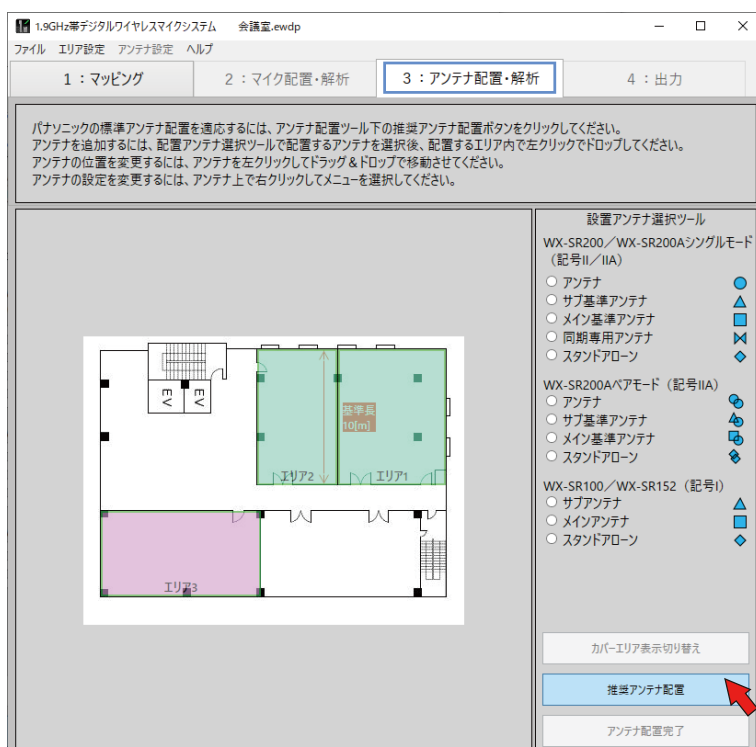

各エリア内の推奨位置にアンテナが配置されます。

アンテナ配置

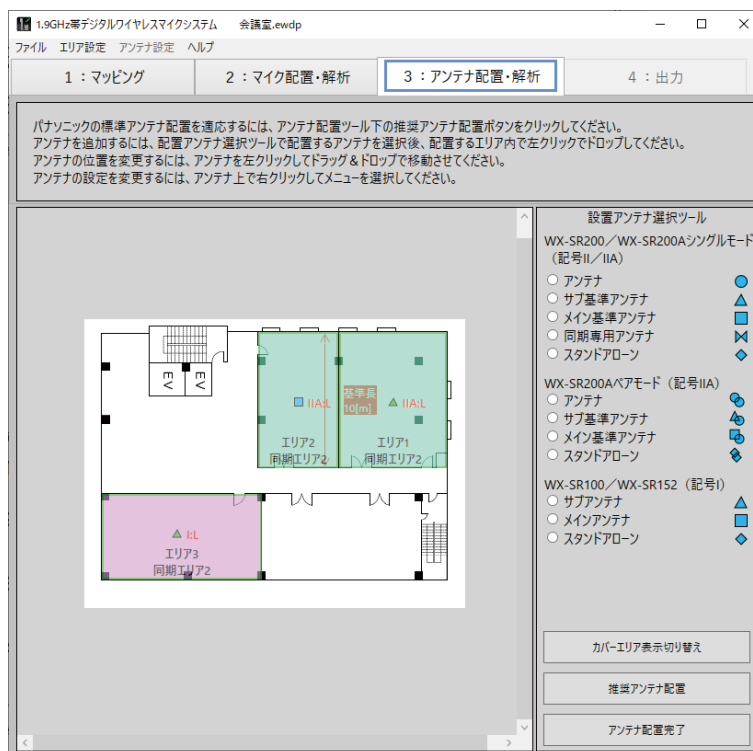

推奨配置では、画面内の 1 箇所にも同期のためのメイン基準アンテナ（WX-SR152/WX-SR100 システムではメインアンテナ）を配置します。




- 本ソフトウェアでは、WX-SR152/WX-SR100のエリアには、配置したマイク本数に応じてアンテナを配置します。
- エリアがアンテナのカバーエリア（無線到達距離）以上の大きさの場合、推奨アンテナ配置後の「アンテナ配置完了」（37ページ）で「アンテナ配置を見直してください」のダイアログメッセージが表示され「判定 NG」となります。この場合、再度マッピング画面に戻って、マイクを使用するエリアの大きさを見直すか、「マイク使用位置」を変更してアンテナを設定した側へ「マイク使用位置」を配置してください。

アンテナ配置

カバーエリアについて

アンテナのカバーエリア（無線到達距離）の目安を点線の円でマップ上に表示する機能です。
アンテナ配置後に「カバーエリア表示切り替え」ボタンを押すことで、表示／非表示を切り変えることができます。

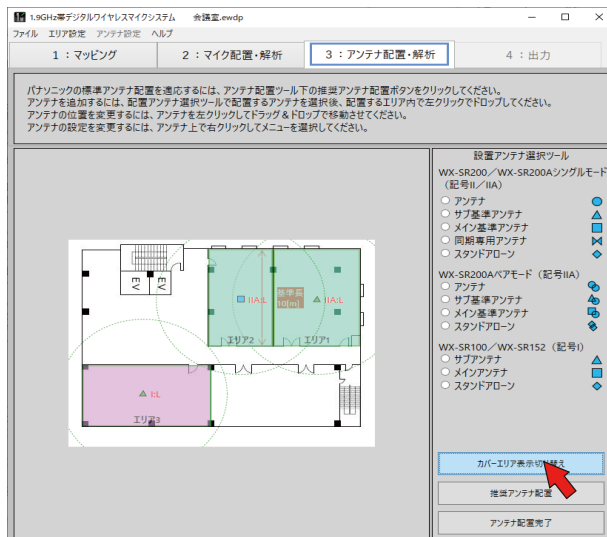

- 表示する円は目安であるため、必ずしも円の内側での通話を保証するものではありません。
- 点線の円が緑表示される場合は、壁厚を考慮した到達距離を目安として表示します。

配置したアンテナの変更・修正

設置計画に合わせて配置したアンテナの追加・削除・設定値変更を行います。

アンテナの追加

アンテナを追加するには、設置アンテナ選択ツールで追加するアンテナを選択し、追加するエリアでクリックしてください。エリアと異なるシステムのアンテナを追加することはできません。



配置アンテナの移動


配置したアンテナの位置を変えるには、移動するアンテナをドラッグしながら移動します。

配置アンテナの設定変更方法

配置したアンテナの設定を変更することができます。

アンテナの設定変更方法

画面上の設定変更するアンテナ上で右クリックすると設定メニューが表示されます。
設定メニューから、変更したい項目を選択します。

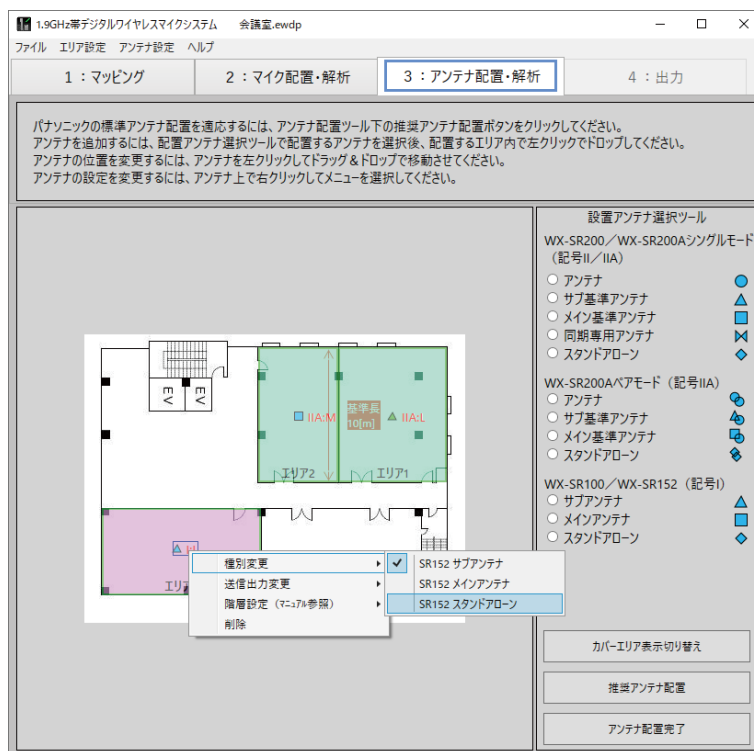

◆ 種別変更

アンテナの種別を変更することができます。エリアと異なるシステムのアンテナを選択することはできません。

WX-SR100のエリア内のアンテナは、以下に種別変更が可能です。

- SR100サブアンテナ : WX-SR100システムでアンテナをサブアンテナとして使用
- SR100メインアンテナ : WX-SR100システムでアンテナをメインアンテナとして使用
- SR100スタンドアローン : WX-SR100システムでアンテナをスタンドアローンとして使用

WX-SR152のエリア内のアンテナは、以下に種別変更が可能です。

- SR152サブアンテナ : WX-SR152システムでアンテナをサブアンテナとして使用
- SR152メインアンテナ : WX-SR152システムでアンテナをメインアンテナとして使用
- SR152スタンドアローン : WX-SR152システムでアンテナをスタンドアローンとして使用

WX-SR200のエリア内のアンテナは、以下に種別変更が可能です。

- SR200アンテナ : WX-SR200システムでメイン基準アンテナ、サブ基準アンテナ以外のアンテナとして使用
- SR200サブ基準アンテナ : WX-SR200システムでアンテナをサブ基準アンテナとして使用
- SR200メイン基準アンテナ : WX-SR200システムでアンテナをメイン基準アンテナとして使用
- SR200同期専用アンテナ : WX-SR200システムでアンテナを同期専用アンテナとして使用
- SR200スタンドアローン : WX-SR200システムでアンテナをスタンドアローンとして使用

WX-SR200Aのエリア内のアンテナは、以下に種別変更が可能です。

- SR200Aアンテナ シングル : WX-SR200Aシステムのシングルモードでメイン基準アンテナ、サブ基準アンテナ以外のアンテナとして使用
- SR200Aサブ基準アンテナ シングル : WX-SR200Aシステムのシングルモードでアンテナをサブ基準アンテナとして使用
- SR200Aメイン基準アンテナ シングル : WX-SR200Aシステムのシングルモードでアンテナをメイン基準アンテナとして使用

アンテナ配置

SR200A同期専用アンテナ シングル	: WX-SR200Aシステムのシングルモードでアンテナを同期専用アンテナとして使用
SR200Aスタンドアローン シングル	: WX-SR200Aのシングルモードシステムでアンテナをスタンドアローンとして使用
SR200Aアンテナ ペア	: WX-SR200Aシステムのペアモードでメイン基準アンテナ、サブ基準アンテナ以外のアンテナとして使用
SR200Aサブ基準アンテナ ペア	: WX-SR200Aシステムのペアモードでアンテナをサブ基準アンテナとして使用
SR200Aメイン基準アンテナ ペア	: WX-SR200Aシステムのペアモードでアンテナをメイン基準アンテナとして使用
SR200Aスタンドアローン ペア	: WX-SR200Aシステムのペアモードでアンテナをスタンドアローンとして使用



- アンテナの種別を変更すると、送信出力設定がデフォルト設定に戻ることに注意してください。

◆ 送信出力変更

各アンテナのフィールド選択を設定します。

＜アンテナ種別をWX-SR152の「サブアンテナ」「メインアンテナ」「スタンドアローン」に設定している場合、もしくはSR200/SR200AシングルモードおよびSR200Aペアモードの「アンテナ」「サブ基準アンテナ」「スタンドアローン」に設定している場合＞

Max	: 最大（半径約40 m）※設定保守用PCの運用支援ソフトでのみ設定可能
H	: 大（半径約30 m）
M	: 中（半径約15 m）
L	: 小（半径約8 m）
デフォルト設定	: M：中（半径約15m）

＜アンテナ種別をSR200/SR200AシングルモードおよびSR200Aペアモードの「メイン基準アンテナ」「同期専用アンテナ」に設定している場合＞

Max	: 最大（半径約60 m）※設定保守用PCの運用支援ソフトでのみ設定可能
H	: 大（半径約60 m）
M	: 中（半径約40 m）
L	: 小（半径約30 m）
デフォルト設定	: M：中（半径約40m）

＜アンテナ種別をSR100の「サブアンテナ」「メインアンテナ」「スタンドアローン」に設定している場合＞

+2	: +2段階（半径約40 m）
+1	: +1段階（半径約30 m）
0	: 0段階（半径約25 m）
-1	: -1段階（半径約20 m）
-2	: -2段階（半径約10 m）
デフォルト設定	: -1：-1段階（半径約20 m）

◆ 階層設定

通常はデフォルト設定でご使用ください。

真下のフロアに基準アンテナあり：真下のフロアに基準アンテナある場合に選択

真下のフロアに基準アンテナなし：真下のフロアに基準アンテナない場合に選択

真上のフロアに基準アンテナあり：真上のフロアに基準アンテナある場合に選択

真上のフロアに基準アンテナなし：真上のフロアに基準アンテナない場合に選択

デフォルト設定：真下のフロアに基準アンテナなし／真上のフロアに基準アンテナなし

この設定で「基準アンテナあり」を選択された場合、設定されたアンテナへ必ず1台は基準アンテナの影響があるととして影響度合いを算出します。例えば階上にフィールド選択の大きなWX-SR200およびWX-SR200Aシステムの基準アンテナやWX-SR152/WX-SR100システムのメインアンテナが設置される場合、「真下のフロアに基準アンテナあり」を設定してください。また吹き抜けなどで階上、階下のアンテナの影響が考慮される場合や、隣の建物からの干渉が考慮される場合などにも「基準アンテナあり」と設定して、厳しい条件での検証を行うのにご利用ください。


アンテナ配置

◆ 削除

アンテナを削除します。



- アンテナの設定変更は、対象アンテナをクリックして選択後、メニューの「アンテナ設定」からも実行できます。

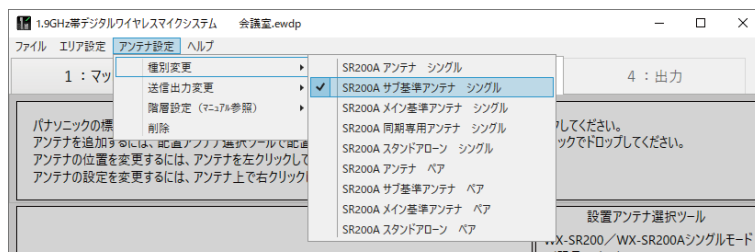

ポータブルワイヤレスアンプ（WX-PS200）の設置について

ポータブルワイヤレスアンプ（WX-PS200）は、SR200サブ基準アンテナを配置して代用してください。ただし以下の点に注意してください。

- 送信出力設定 : WX-PS200のフィールド選択は「小」と「大」のみです。距離の目安として下表を参照ください。

フィールド選択	無線到達距離 (カバーエリアの目安)
小 (工場出荷状態)	半径約5 m
大	半径約20 m

- マイク本数 : WX-PS200で利用できるマイクは3本までです。

アンテナ配置完了


アンテナ配置が完了しましたら、[アンテナ配置完了] ボタンをクリックしてください。



- 他のタブ（「マッピング」や「マイク配置・解析」など）で作業中にアンテナを移動させたり、変更したりすると、作業タブが「アンテナ配置・解析」へ移動します。アンテナを移動・増減したり設定変更した場合は、変更内容を更新するために「アンテナ配置完了」ボタンをクリックしてください。

◆ アンテナ配置にエラーがある場合

アンテナ配置にエラーがあると、「アンテナ配置を見直してください」のエラーメッセージが表示され、下図のようにエラーのあるエリアを赤枠で図示します。

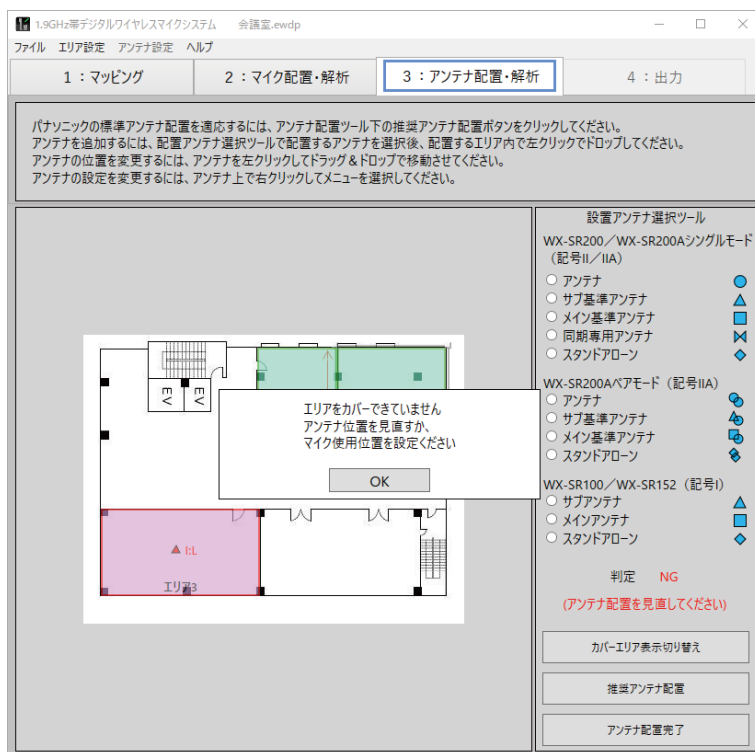

エラーの要因

エリア（部屋）のサイズに対して、アンテナのカバーエリア（無線到達距離）が十分に覆っていないためです。例えば、エリアの「マイク使用位置」（20ページ）の設定が「全体」となっている場合、アンテナのカバーエリアがエリア（部屋）の四隅まで覆っていないとエラーとなります。上図の場合、配置したアンテナではエリア3の左端部分までカバーできないためエラーとなっています。

対応方法


エリアすべてをアンテナのカバーエリアが覆うようにアンテナを追加するか、または「マイク使用位置」の設定を見直してください。更に必要に応じて「送信出力変更」（34ページ）を行ってください。上図の場合、アンテナの数を増やすか、または「マイク使用位置」の設定を「左端」にする必要があります。

アンテナ配置

エリアサイズがアンテナのカバーエリアと等しいとき

エリアのサイズがアンテナのカバーエリアの $\sqrt{2}$ 倍に等しいとき（例えば、下図のようにエリアの一边が10mや20m、または40mのとき）、アンテナの位置を少しずらしただけでエラーとなります。この理由は、アンテナのカバーエリアがエリアサイズと等しいために、少し移動させただけでエリアの四隅を覆うことができていないためです。


このような場合は、推奨アンテナ配置位置からアンテナ位置を変更せず、アンテナの設定を変更（「配置アンテナの設定変更方法」（33ページ））するようにしてください。例えばアンテナの種別や送信出力を変更するようにしてください。

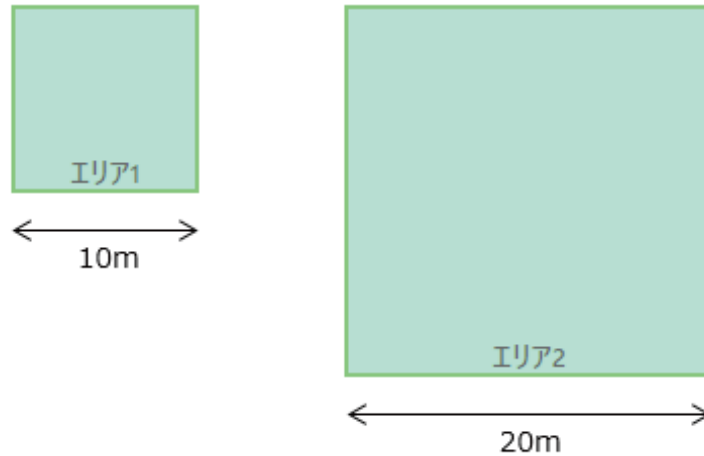

アンテナ間の同期確認

「アンテナ配置完了」ボタンをクリックしてアンテナ配置に問題がない場合、「マイク配置・解析」画面へ遷移し、アンテナ間の同期チェックを行います。

各エリアがどのエリアのアンテナをメイン（基準）として同期をとっているかをエリアの下端に表示します。下図の例では、WX-SR200Aのエリア2がメインアンテナで、WX-SR200Aのエリア1とWX-SR152のエリア3に同期しているため、「同期エリア2」と表示されています。

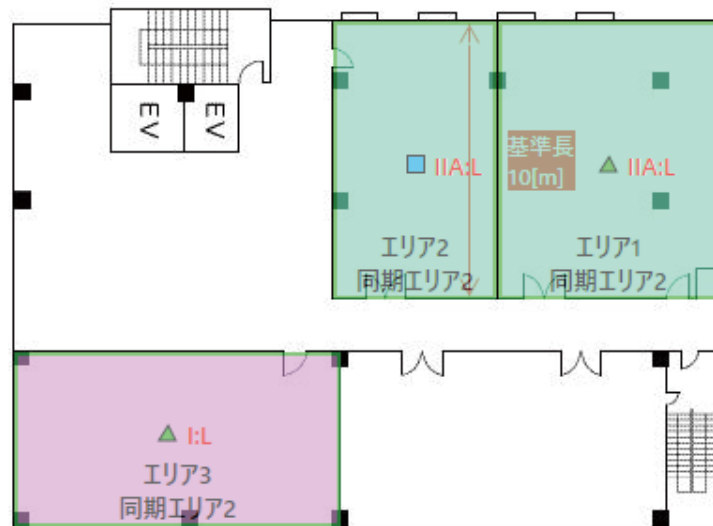

またメイン（基準）アンテナからの受信レベルの強弱をアンテナの色で表示します。表示の設定は下記の通りです。

- ▲（緑）：十分にメイン（基準）アンテナのカバーエリア内である場合、緑色表示します。
この表示色の範囲内でアンテナ間の同期をとるようにしてください
- ▲（橙）：メイン（基準）アンテナからの位置が遠い場合、橙色表示します
この表示色の場合、メイン（基準）アンテナのフィールド選択を大きくするか、アンテナ配置を変更してください。
- ▲（赤）：メイン（基準）アンテナから圏外である場合、赤色表示します

メイン（基準）アンテナや同期専用アンテナまたはWX-SR200/WX-SR200Aシステムのアンテナなどアンテナ間同期に影響ないアンテナの表示はデフォルト表示（アンテナ配置時の表示）のままです。


マイク解析

アンテナ配置が完了すると、「マイク配置・解析」画面へ遷移します。

設置解析


1 設置解析の実施

各エリアのマイク本数を確認してください。マイク本数に変更が必要な場合は、マイク本数を変更してください。ただしマイク本数変更後は、再度「マイク入力完了」「アンテナ配置完了」を実行してください。マイク本数の確認が完了しましたら、[設置解析] ボタンをクリックしてください。

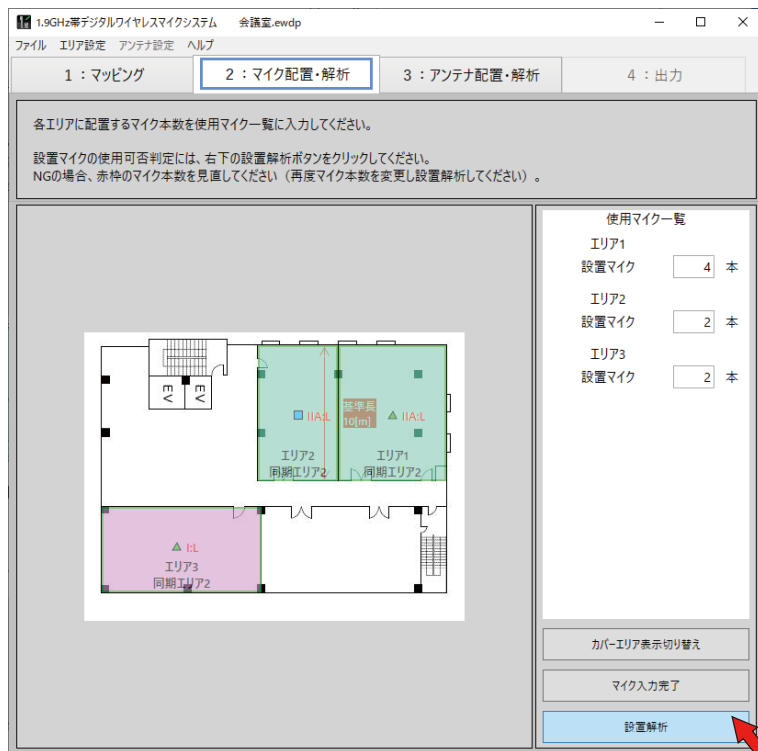


2 結果確認

各エリアに入力したマイク本数で問題ない場合は、使用マイク一覧の表示が「判定 OK」となります。

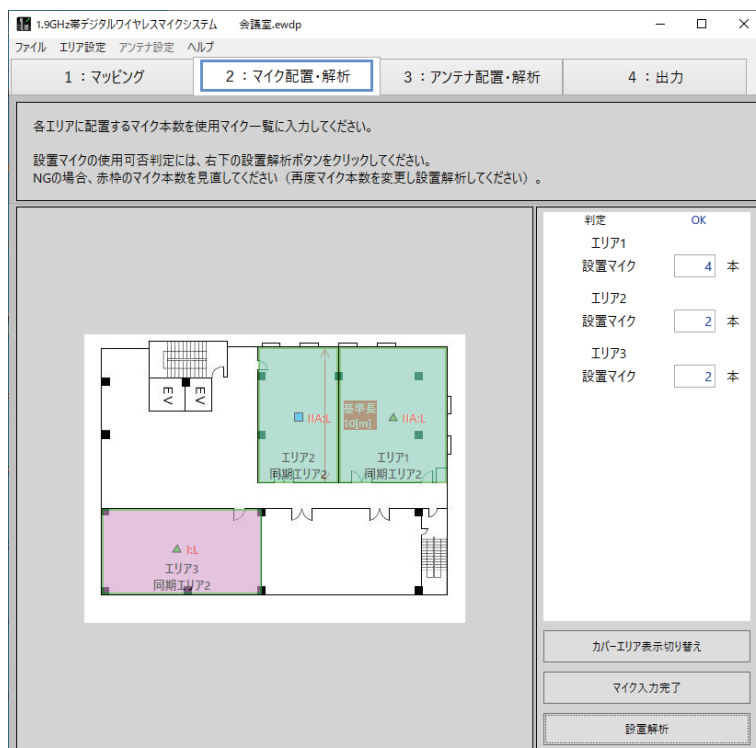

無線リソースが不足するなど、計画したマイク本数が使用できない場合「判定 NG」となり、NG のエリアのマイク本数を赤色で表示します。NG となったエリアやその周辺エリアのマイク本数を見直してください。

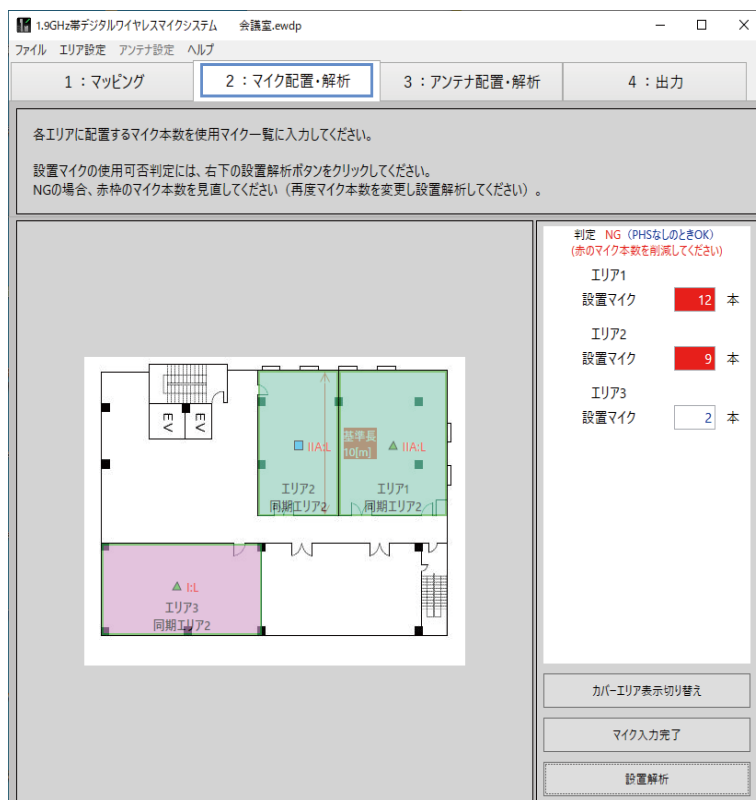

マイク解析

判定結果が「NG (PHS なし のとき OK)」と表示される場合は、対象エリアに PHS の影響がない場合に、設置したマイク本数で問題ないことを意味しています。

判定結果が「NG (マイク本数オーバー)」と表示されている場合は、対象エリアにおいて PHS の影響有無にかかわらず、設置するマイク本数を見直す必要があります。

出力

「マイク配置・解析」画面で設置解析が完了すると「出力」タブの選択が可能となります。
「出力」タブを選択すると、画面は「出力」画面へ遷移します。
「出力」画面では設計の結果、必要となるシステムの見積もり計算と印刷を行うことができます。

見積もり計算

設置解析までに入力したアンテナの台数やマイク本数に応じてその他必要な機器の数をあらかじめ入力された状態で見積もり額が表示されます。

1 再見積もり

必要に応じて、マイクの種別（ハンドヘルド型やタイピン型、防滴型など）充電器、アンテナ給電ユニットの数を編集し、「見積り計算」ボタンをクリックしてください。再見積もりを実施します。

1.9GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム 会議室.ewdp

ファイル エリア設定 アンテナ設定 ヘルプ

1: マッピング 2: マイク配置・解析 3: アンテナ配置・解析 4: 出力

解析結果を保存する場合は、ファイルメニューより 上書き保存／名前を付けて保存 を選択してください。

見積りには配置するマイクの種別ごとに台数を入力してください。

使用マイク合計: 8 本

《WX-SR200Aシリーズ》		
ワイヤレス受信機 (2ch)	WX-SR202A	1 台
ワイヤレス受信機 (4ch)	WX-SR204A	1 台
増設ワイヤレス受信機	WX-SE200A	0 台
ワイヤレスアンテナ	WX-SA250A	2 台
ハンドヘルド型ワイヤレスマイク	WX-ST200	6 本
タイピン型ワイヤレスマイク	WX-ST400	本
防滴型ワイヤレスマイク	WX-ST210	本
ダイナミック型ワイヤレスマイク	WX-ST250	本
ポータブルワイヤレス送信機	WX-ST510	台
ヘッドセットマイクロホン	WX-SM405	台
充電器	WX-SZ200	3 台
その他	WX-SA001	1 台
《WX-SR100シリーズ》		
ベースステーション	WX-SP104R1	1 台
アンテナステーション	WX-SR152	1 台
ハンドヘルド型ワイヤレスマイク	WX-ST200	2 本
タイピン型ワイヤレスマイク	WX-ST400	本
防滴型ワイヤレスマイク	WX-ST210	本
ダイナミック型ワイヤレスマイク	WX-ST250	本
ポータブルワイヤレス送信機	WX-ST510	台

使用マイク一覧

エリア1		
設置マイク	4	本
エリア2		
設置マイク	2	本
エリア3		
設置マイク	2	本

見積り計算

印刷



- システムを構成するのに必ず必要な台数は変更できないようになっています。

印刷

1 [印刷] ボタンをクリック

見積もりの印刷を行います。

1.9GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム 会議室.ewdp

ファイル エリア設定 アンテナ設定 ヘルプ

1: マッピング 2: マイク配置・解析 3: アンテナ配置・解析 4: 出力

解析結果を保存する場合は、ファイルメニューより 上書き保存／名前を付けて保存 を選択してください。

見積りには配置するマイクの種別ごとに台数を入力してください。

使用マイク合計: 8本

《WX-SR200Aシリーズ》		
ワイヤレス受信機 (2ch)	WX-SR202A	1 台
ワイヤレス受信機 (4ch)	WX-SR204A	1 台
増設ワイヤレス受信機	WX-SE200A	0 台
ワイヤレスアンテナ	WX-SA250A	2 台
ハンドヘルド型ワイヤレスマイク	WX-ST200	6 本
タイピン型ワイヤレスマイク	WX-ST400	本
防演型ワイヤレスマイク	WX-ST210	本
ダイナミック型ワイヤレスマイク	WX-ST250	本
ポータブルワイヤレス送信機	WX-ST510	台
ヘッドセットマイクロホン	WX-SM405	台
充電器	WX-SZ200	3 台
その他	WX-SA001	1 台
《WX-SR100シリーズ》		
ベースステーション	WX-SP104R1	1 台
アンテナステーション	WX-SR152	1 台
ハンドヘルド型ワイヤレスマイク	WX-ST200	2 本
タイピン型ワイヤレスマイク	WX-ST400	本
防演型ワイヤレスマイク	WX-ST210	本
ダイナミック型ワイヤレスマイク	WX-ST250	本
ポータブルワイヤレス送信機	WX-ST510	台

使用マイク一覧

エリア1	
設置マイク	4 本
エリア2	
設置マイク	2 本
エリア3	
設置マイク	2 本

見積り計算

印刷

2 解析結果印刷

解析結果も印刷するかどうかのダイアログが表示されますので、必要に応じてご利用ください。

解析結果も印刷しますか？

はい いいえ

3 印刷結果

1.9GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム お見積り			
使用マイク合計：8本			
ワイヤレス受信機（2ch）	WX-SR202A	1	台
ワイヤレス受信機（4ch）	WX-SR204A	1	台
増設ワイヤレス受信機	WX-SE200A	0	台
ワイヤレスアンテナ	WX-SA250A	2	台
ハンドヘルド型ワイヤレスマイク	WX-ST200	8	本
タイン型ワイヤレスマイク	WX-ST400	0	本
防滴型ワイヤレスマイク	WX-ST210	0	本
ダイナミック型ワイヤレスマイク	WX-ST250	0	本
ポータブルワイヤレス送信機	WX-ST510	0	台
ヘッドセットマイクロホン	WX-SM405	0	台
充電器	WX-SZ200	4	台
その他	WX-SA001	1	台
ベースステーション	WX-SP104R1	1	台
アンテナステーション	WX-SR152	1	台
見積り合計金額：1,536,000円			

見積りのみの印刷例

1.9GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム お見積り			
使用マイク合計：8本			
ワイヤレス受信機（2ch）	WX-SR202A	1	台
ワイヤレス受信機（4ch）	WX-SR204A	1	台
増設ワイヤレス受信機	WX-SE200A	0	台
ワイヤレスアンテナ	WX-SA250A	2	台
ハンドヘルド型ワイヤレスマイク	WX-ST200	8	本
タイン型ワイヤレスマイク	WX-ST400	0	本
防滴型ワイヤレスマイク	WX-ST210	0	本
ダイナミック型ワイヤレスマイク	WX-ST250	0	本
ポータブルワイヤレス送信機	WX-ST510	0	台
ヘッドセットマイクロホン	WX-SM405	0	台
充電器	WX-SZ200	4	台
その他	WX-SA001	1	台
ベースステーション	WX-SP104R1	1	台
アンテナステーション	WX-SR152	1	台
見積り合計金額：1,536,000円			
解析結果			
		エリア1 設置マイク 4 本	
		エリア2 設置マイク 2 本	
		エリア3 設置マイク 2 本	

見積りと解析結果の印刷例

ファイル保存

本ソフトウェアでは解析結果や見積もりを保存することができます。どの画面の作業状態からも保存が可能で、保存ファイルを読み込むことで解析結果の確認や、途中だった作業の再開がいつでも可能です。ファイルの拡張子は .ewdp となります。また本ソフトウェアをインストールしている PC 間でファイルを共有することができます。

上書き保存

本ソフトウェアで保存したファイルを開き、さらに作業したあと作業内容を保存したい場合に上書き保存します。[ファイル] - [上書き保存] で実行されます。

名前を付けて保存

本ソフトウェアで新規に作業したあと、作業内容を保存したい場合に名前を付けて保存します。[ファイル] - [名前を付けて保存] で実行されます。保存するファイルの保存先と名前を指定して保存してください。

応用事例


同期の確認方法

同期しているアンテナが橙色または赤色の表示となる場合

本ソフトウェアの「推奨アンテナ配置」は、メイン基準アンテナ1個を配置して提案されます。そのため、使用環境によっては、推奨アンテナ配置でもアンテナ配置がNG（同期しているアンテナが橙色または赤色で表示）になる場合があります。


その場合は、複数のメイン（基準）アンテナを配置するように個別にアンテナの設定を変更してください。

複数のメイン（基準）アンテナがある場合、「アンテナ配置・解析」画面にて「アンテナ配置完了」ボタンをクリック後に各エリアに表示する同期エリアは、各サブ（基準）アンテナが最も受信レベルの大きいメイン（基準）アンテナがあるエリアを表示します。

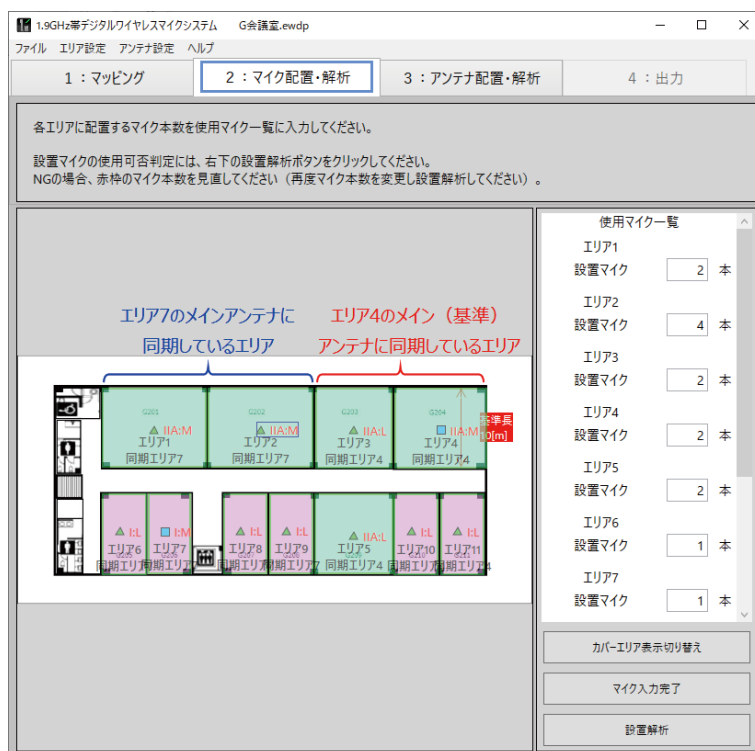

アンテナ間同期できる距離かどうか確認したい場合

アンテナ間同期ができるエリア（部屋）であるかどうかを確認するには、「アンテナ配置・解析」画面で同期の基準とするエリアにメイン（基準）アンテナを配置し、確認したいエリアにサブ（基準）アンテナを配置し、[アンテナ配置完了] ボタンをクリックします。そのときのアンテナの表示色で受信レベルを確認します。アンテナ間の受信レベルが不足している場合は、メイン（基準）アンテナのフィールド選択（送信出力選択「配置アンテナの設定変更方法」（33 ページ））を変更したり、メイン（基準）アンテナを配置するエリア（部屋）を変更したりして、メイン（基準）アンテナとサブ（基準）アンテナ間の受信レベルをアンテナの表示色で確認します。

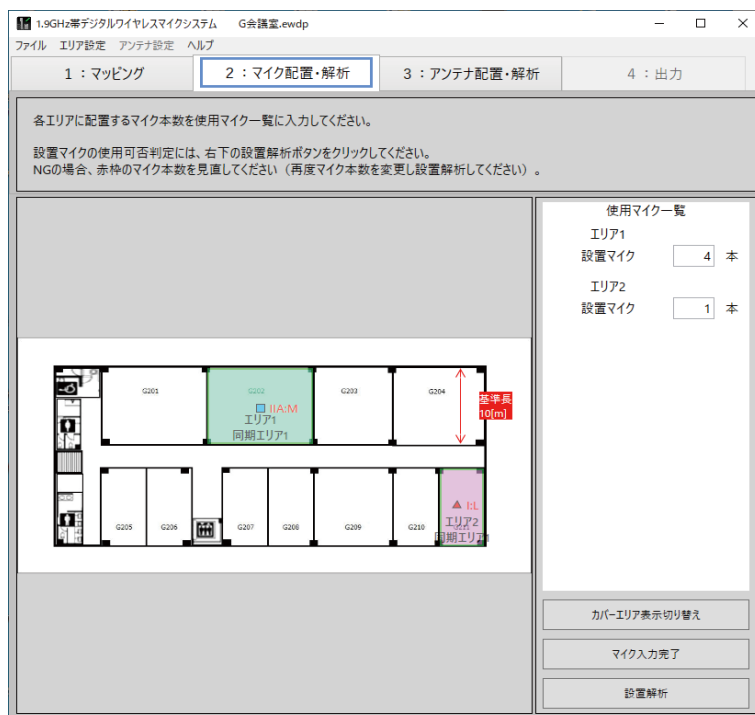

同期専用アンテナを使用する場合

アンテナはエリアの中にしか配置できません。同期専用アンテナをエリア外に配置する場合、「アンテナ配置・解析」画面にて同期専用アンテナを配置する箇所に同期専用アンテナを入力できるエリアを作成してください。同期専用アンテナを配置するエリアの通過ロスが 0 (dB) (「入力エリアの変更・修正」(20 ページ)) に設定してください (または適切な通過ロスを入力してください)。



同期専用アンテナのエリア

スタンドアローンでの運用を確認したい場合

本ソフトウェアでは、スタンドアローンでの運用が可能か、アンテナ間同期をとって運用すべきかを解析します。アンテナ配置が完了後「アンテナ配置完了」ボタンをクリックすると、図面上にスタンドアローンのアンテナを配置したエリアがある場合、スタンドアローンでの配置が可能か解析します。他のアンテナからの無線影響が大きい場合、「判定 NG」となりアンテナ配置の見直しを提言します。スタンドアローン配置で「判定 NG」となった場合、他のエリアと同期をとるように設計することを推奨します。



故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で現象を確かめてください。

これらの対策をしても改善しないときや、この表以外の現象が起きたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

現象	原因・対策	参照ページ
保存ファイルを読み込めない	<ul style="list-style-type: none">● ファイルが破損しているか、かんたんワイヤレス設計ツールのソフトウェアが最新バージョンでない可能性があります。 ➡ かんたんワイヤレス設計ツールの入手は販売店にお問い合わせください。	17

■使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** バ ナ ハ ヨ イ フ 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）
※携帯電話・PHSからでもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号