

1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム 設定支援ソフト

はじめに

機能概要

設定支援ソフト（以下、本ソフトウェア）は、

ワイヤレス受信機 : WX-SR202、WX-SR202A、WX-SR204、WX-SR204A

増設ワイヤレス受信機 : WX-SE200、WX-SE200A

ワイヤレスアンテナ : WX-SA250、WX-SA250A

ワイヤレスマイクロホン : WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400

ポータブルワイヤレス送信機 : WX-ST510

ポータブルワイヤレスアンプ : WX-PS200

の状態取得やバージョンアップをパーソナルコンピュータ（以下、PC）からUSB接続を経由して行うためのソフトウェアです。

取扱説明書について

- 本書は1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム用設定支援ソフトの操作方法について記載しています。本体の機能に関する内容は、商品同梱の取扱説明書をお読みください。
- 本書ではMicrosoft Windows 10 Pro をご使用の場合を例に説明しています。その他のOSをご使用の場合やOSの設定によつては、画面表示が異なる場合があります。その他のOSをご使用の場合、該当するOSの取扱説明書をお読みください。
- ソフトウェアのバージョン情報など本書中に示す画面図は表示例であり、実際のものとは異なる場合があります。

必要なPCの環境

本ソフトウェアは、以下のシステム環境を持つパーソナルコンピュータで使用できます。

OS※1	Microsoft Windows 10 Pro 日本語版 Microsoft Windows 8.1 Pro 日本語版 Microsoft Windows 7 Professional 日本語版
CPU	上記OSおよびMicrosoft .NET Framework 4.5.2で推奨されているCPUを搭載しているPCであること
メモリー	上記OSおよびMicrosoft .NET Framework 4.5.2で推奨されているメモリーを搭載しているPCであること
ハードディスク容量	本ソフトウェアのインストール用として100 MBの容量が必要です。 本ソフトウェアを使用するためには、Microsoft .NET Framework 4.5.2が必要です。 インストールされていない場合は、別途Microsoft .NET Framework 4.5.2をインストールする空き容量が必要です。
画面	1280×800ピクセル以上の解像度
インターフェース	USBを有すること

※1 本ソフトウェアは、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10のデフォルトのスタイルおよびフォントサイズでデザインされています。スタイルまたはフォントサイズを変更する場合は、十分ご注意ください。



- 本ソフトウェアを動作させるには、Microsoft .NET Framework 4.5.2が必要です。
- .Net Frameworkについては、以下の環境で動作確認を行っています。
Windows 10 : .NET Framework 4.6.2
Windows 8.1 : .NET Framework 4.5.2
Windows 7 : .NET Framework 4.5.2

著作権について

本製品に含まれるソフトウェアの譲渡、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、ならびに輸出法令に違反した輸出行為には禁じられています。

登録商標・商標について

- Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、PostScriptおよびPostScriptロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer、ActiveX およびDirectX は、米国Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

略称について

本書では以下の略称を使用しています。

- Microsoft WindowsをWindowsと表記しています。
- ワイヤレス受信機（WX-SR202、WX-SR202A、WX-SR204、WX-SR204A）を受信機と表記しています。
- 増設ワイヤレス受信機（WX-SE200、WX-SE200A）を増設受信機と表記しています。
- ワイヤレスアンテナ（WX-SA250、WX-SA250A）をアンテナと表記しています。
- ワイヤレスマイクロホン（WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400）とポータブルワイヤレス送信機（WX-ST510）をマイクと表記しています。
- ポータブルワイヤレスアンプ（WX-PS200）をワイヤレスアンプと表記しています。
- パーソナルコンピュータをPCと表記しています。

本文中に記載されている別売品などの情報は、2019年11月現在のものです。最新の情報は、本製品をお買い上げいただいた販売店にお問い合わせください。

用語について

本書に記載されている用語について解説します。

受信RSSI

アンテナが受信しているマイクの電波強度を表します。

受信RSSIはウォークテスト（「ウォークテスト(受信電波の強度をモニタリングする)」(13ページ)）で確認することができます。

本ソフトウェアでできること

本ソフトウェアの機能一覧を説明します。

項目	内容		説明ページ
メンテナンス	スロットモニター	選択したアンテナで、無線リソースの使用状況をモニタリングします。マイク単独では使えませんので、アンテナと組み合わせて使用してください。	11
	簡易スペクトラムアナライザー	選択したアンテナで、1.9 GHz付近の周波数スペクトルをモニタリングします。マイク単独でも使えます。	12
	ウォークテスト	接続したマイクで、受信電波の強度と接続アンテナ番号をモニタリングします。	13
	バージョンアップ	受信機、増設受信機、アンテナ、マイク、ワイヤレスアンプのバージョンアップを実施します。	14

機能と接続形態について

上記機能を使用するにあたって、接続形態の条件があります。以下を参照ください。


機能		必要な機器	PC との接続機器	ペアリング登録
スロットモニター		マイク、受信機、アンテナ、PC	マイク、受信機	不要
簡易スペクトラムアナライザー				必要
ウォークテスト				
バージョンアップ	マイク	マイク、PC	マイク	不要
	受信機	受信機、PC	受信機	
	アンテナ	受信機、アンテナ、PC	受信機	
	増設受信機	受信機、増設受信機、PC	受信機	
	ワイヤレスアンプ	ワイヤレスアンプ、PC	ワイヤレスアンプ	




- 運用支援ソフトとは同時に使用しないでください。正しく動作しない場合があります。

接続について

本ソフトウェアと受信機の接続は以下の通りです。

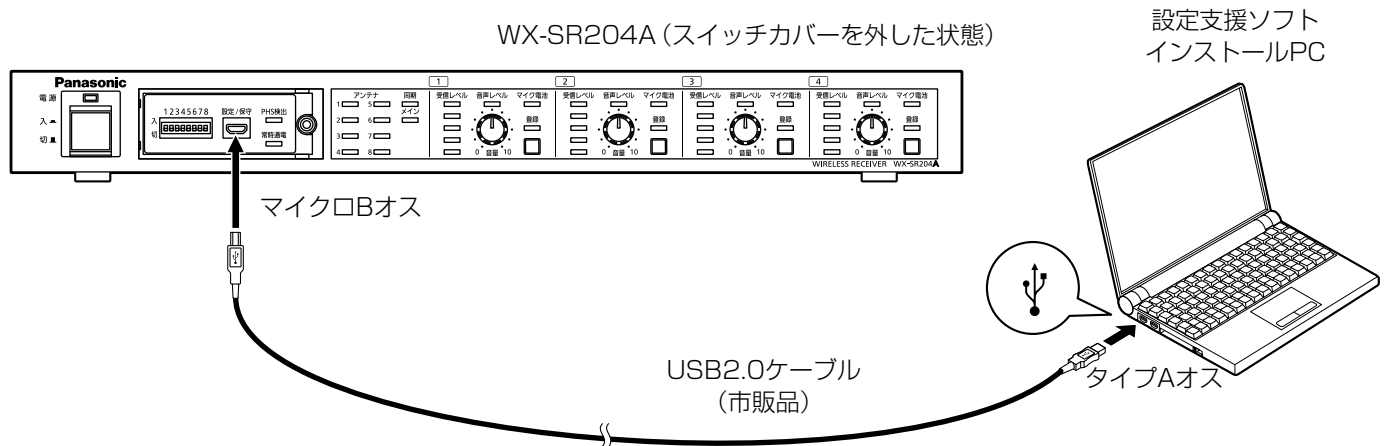


本ソフトウェアとマイクの接続は以下の通りです。

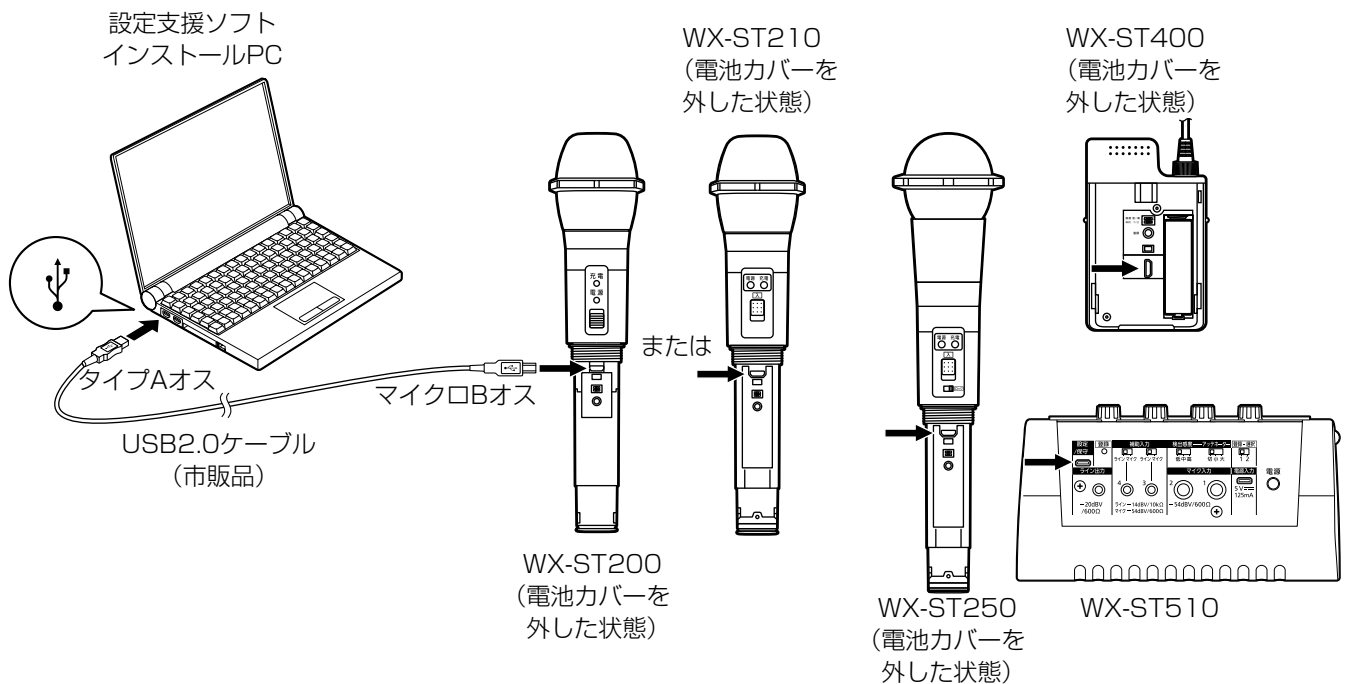

はじめに

本ソフトウェアとワイヤレスアンプの接続は以下の通りです。

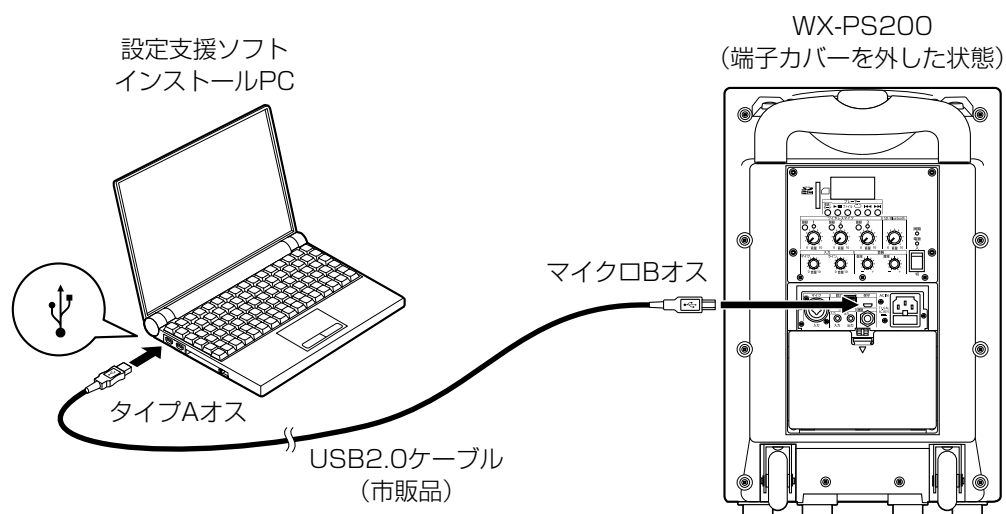

記号について

本書では、以下の記号を用いて説明しています。



重要 : 該当する機能を使用するにあたり、制限事項や注意事項が書かれています。



：使用上のヒントが書かれています。

もくじ

はじめに.....	2
機能概要.....	2
取扱説明書について.....	2
必要なPCの環境	2
著作権について.....	3
登録商標・商標について.....	3
略称について.....	3
用語について.....	3
本ソフトウェアでできること.....	4
接続について.....	5
記号について.....	6
インストール・アンインストールのしかた.....	8
インストールのしかた.....	8
アンインストールのしかた.....	9
起動画面.....	10
接続機器選択.....	10
機能選択.....	10
メンテナンス.....	11
スロットモニター（無線の使用状況をモニタリングする）	11
簡易スペクトラムアナライザー(無線信号レベルをモニタリングする)	12
ウォークテスト(受信電波の強度をモニタリングする)	13
バージョンアップを行う.....	14
■ 受信機、増設受信機およびアンテナのバージョンアップ	14
■ マイクのバージョンアップ	16
■ ワイヤレスアンプのバージョンアップ	17
故障かな!?!.....	18

インストール・アンインストールのしかた

インストールのしかた

本ソフトウェアをインストールします。

本ソフトウェアをインストールする際には、ソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みになり、同意していただける場合のみ、インストールしてください。



- インストール時にコピーされるファイルを編集、削除、移動しないでください。本ソフトウェアが正常に動作しなくなります。
- 本ソフトウェアを再インストールする場合は、必ずアンインストールしてから、再度インストールしてください。

1 ダウンロードしたファイルを解凍

2 解凍フォルダーにある setup.exe をダブルクリック

インストーラーが実行され、セットアップウィザードが表示されます。

3 画面の指示にしたがってインストールします。

インストールが完了すると、スタートメニューに登録されます。



- [スタート] - [Panasonic] - [WX-SR200シリーズ 設定支援ソフト] に本ソフトウェアのショートカットが作成されます。
- Microsoft .NET FrameworkやVisual C++ 2010のランタイム（32bit版）をインストールする場合、後で画面がポップアップされますので、指示にしたがってください。



- 初めてPCと受信機をUSBケーブルで接続したときは、ドライバーのインストールが必要です。デバイスマネージャーのUSBシリアルデバイスのドライバー更新で、設定支援ソフトインストール先の下記フォルダを指定してください。

C:\Users\Public\Documents\Panasonic\WX-SR200_SET\Driver

デバイスマネージャーに「WX-SR200 Series」が表示されない場合は、「コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します」で、USBシリアルデバイスを選択後、「ディスク使用」で、OS別に以下のinfファイルでデジタル署名なしでインストールしてください。

<32bitOSの場合>

C:\Users\Public\Documents\Panasonic\WX-SR200_SET\Driver\x86\WX-SR200_Series_Driver.inf

<64bitOSの場合>

C:\Users\Public\Documents\Panasonic\WX-SR200_SET\Driver\x64\WX-SR200_Series_Driver.inf

アンインストールのしかた

本ソフトウェアをアンインストールする場合は、以下の手順で操作します。
アンインストールの方法はWindows 10での操作を元に説明します。ご使用のOSに読み換えて操作してください。

1 画面左下の（スタートボタン）を右クリックし、表示されたメニューから【設定】をクリックする

Windowsの設定が表示されます。

2 Windowsの設定で【アプリ】をクリックする


「アプリと機能」画面が表示され、インストールされているアプリ一覧が表示されます。

3 【WX-SR200シリーズ 設定支援ソフト】を選択し、【アンインストール】ボタンをクリックする

以降、画面の指示にしたがって操作します。

起動画面

本ソフトウェアを起動時、下記画面になります。

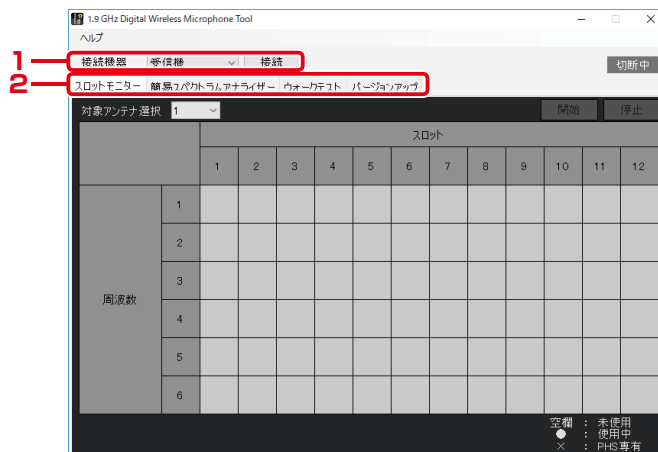

接続機器選択

- 1 接続機器を「受信機」、「マイク」、「ワイヤレスアンプ」から選択し、[接続] ボタンで機器に接続します。

接続すると「切断中」の表示が「接続中」に変わります。

機能選択

- 2 タブを選択し、メンテナンスの機能を選択します。

以下の機能から選択してください。

- スロットモニター
- 簡易スペクトラムアナライザー
- ウォークテスト
- バージョンアップ



- ポータブルワイヤレス送信機を接続する場合、本ソフトウェアでは「マイク」を選択してください。

メンテナンス

メンテナンスには以下の4つの機能があります。以下の機能から選択し、選択した機能に応じて、設定変更及び状態表示画面が変わります。

- ・ スロットモニター
- ・ 簡易スペクトラムアナライザー
- ・ ウォークテスト
- ・ バージョンアップ



- 運用支援ソフトとは同時に使用しないでください。正しく動作しない場合があります。


スロットモニター（無線の使用状況をモニタリングする）

選択したアンテナ、マイクで、無線の使用状況をモニタリングすることができます。

1 マイクまたは受信機と接続します。

2 「スロットモニター」タブを選択します。

受信機接続の場合、モニタリングの対象となるアンテナを選択してください。

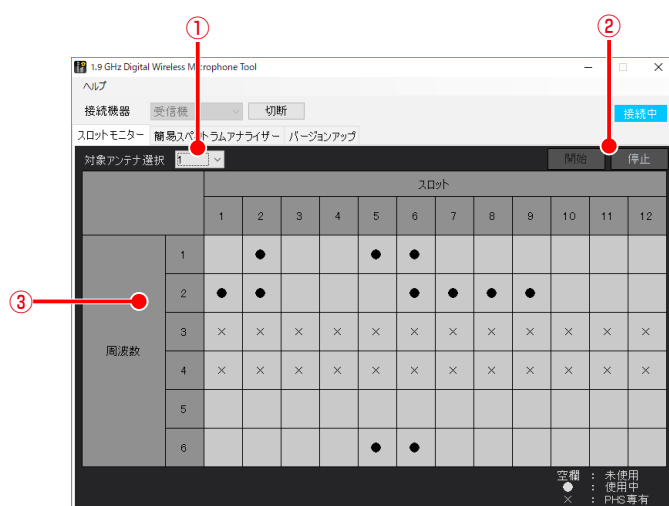

メンテナンス-スロットモニター画面

- ① アンテナ選択設定（受信機接続時のみ）**
スロットモニターの対象アンテナを選択します。
- ② スロットモニター開始/停止ボタン**
[開始] ボタンをクリックすると選択したアンテナを使用して、スロットモニターを実行します。[停止] ボタンをクリックするとスロットモニターの実行を停止します。
- ③ スロットモニター結果表示**
スロットモニターの結果を表示するエリアです。スロットが未使用であれば空欄表示、使用されていれば黒丸で表示します。周囲にPHSを検知した場合、PHSの使用帯域と重なってしまうため、3と4の周波数帯が使用不可となります。

3 [開始] ボタンをクリックする。

- ・ マイク接続の場合、マイクの[電源]表示灯が緑点滅し、音声は出力されません。スロットモニターの結果が表示されます。

[停止] ボタンをクリックするとモニターは停止します。


- ・ マイク接続の場合、マイクの[電源]表示灯が一度消灯してから、マイクは元の状態に戻ります。

簡易スペクトラムアナライザー(無線信号レベルをモニタリングする)

本機能を使用することで1.9 GHz付近の無線信号レベルをモニタリングすることができます。携帯電話基地局の電波が近くにあるとき、音途切れ等の悪影響が出る場合があります。その際は基地局からできるだけ距離を離して設置してください。詳しくはアンテナの取扱説明書をお読みください。

1 マイクまたは受信機と接続します。

2 「簡易スペクトラムアナライザー」タブを選択します。

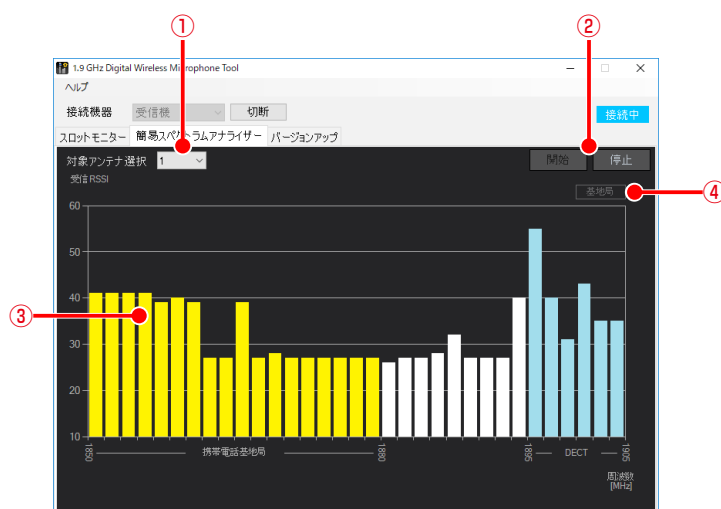

メンテナンス・簡易スペクトラムアナライザー画面

① アンテナ選択設定（受信機接続時のみ）

簡易スペクトラムアナライザーの対象アンテナを選択します。

② 簡易スペクトラムアナライザー開始/停止ボタン

「開始」ボタンをクリックすると選択したアンテナを使用して、簡易スペクトラムアナライザーを実行します。「停止」ボタンをクリックすると簡易スペクトラムアナライザーの実行を停止します。

③ 簡易スペクトラムアナライザー結果表示

簡易スペクトラムアナライザーの結果を表示するエリアです。周波数ごとに無線信号レベルを表示します。携帯電話基地局の周波数帯1848.960～1880.064MHzを検出した場合は黄色表示、1881.792～1893.888MHzを検出した場合は白表示、1895.616～1904.256MHzを検出した場合は水色で表示します。

④ 携帯電話基地局検出表示

携帯電話基地局の周波数帯の信号を検出し、基地局が近くにあると判断した場合に、「基地局」と表示します。

3 「開始」ボタンをクリックする。

- ・ 受信機接続の場合、マイクの「電源」表示灯は橙点滅となり、音声は出力されません。
- ・ マイク接続の場合、マイクの「電源」表示灯が緑点滅し、音声は出力されません。

簡易スペクトラムアナライザーの結果が表示されます。

「停止」ボタンをクリックすれば停止します。


- ・ マイクの「電源」表示灯は一度消灯してから、マイクは元の状態に戻ります。

ウォークテスト(受信電波の強度をモニタリングする)

ウォークテスト機能を使用します。選択したマイクで、受信電波の強度と接続アンテナ番号をモニタリングする機能です。マイクの信号をアンテナで受信したレベルをモニタリングします。

1 マイクまたは受信機と接続します。

2 「ウォークテスト」タブを選択します。

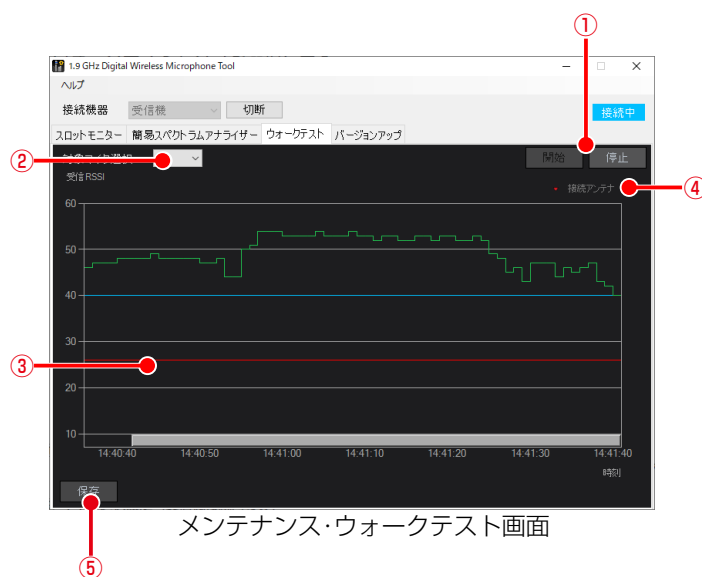

メンテナンス・ウォークテスト画面

① ウォークテスト開始/停止ボタン

開始ボタンを押すと選択したマイクを使用して、ウォークテストを実行します。停止ボタンを押すとウォークテストの実行を停止します。

② マイク選択設定（受信機接続時のみ）

ウォークテストの対象マイクを選択します。

③ ウォークテスト結果表示

ウォークテストの結果を表示するエリアです。横軸が受信した時間、縦軸が無線信号レベルです。

④ 接続アンテナ表示

対象のマイクが、その時点でどのアンテナに接続しているかを表示します。

⑤ 保存ボタン

ウォークテストの結果をファイルに保存します。

保存したファイルは運用支援ソフトで開くことができます。

3 [開始] ボタンをクリックしてください。

ウォークテストの結果が表示されます。

4 ウォークテストの結果を保存する場合は、[停止] ボタンをクリックしてから⑤ [保存] ボタンをクリックしてファイルに保存してください。.wtd拡張子で保存されます。



- ポータブルワイヤレス送信機を接続する場合、本ソフトウェアでは「マイク」を選択してください。
- 本ソフトウェアをマイクに接続してウォークテストを実行した場合、マイクの[電源]スイッチを「切」にしてもウォークテストは継続します。停止するには、本ソフトウェアの[停止]ボタンをクリックしてください。

バージョンアップを行う

選択した機器のバージョンアップを行います。受信機、増設受信機、アンテナ、マイク、ワイヤレスアンプのバージョンアップが実行可能です。


■ 受信機、増設受信機およびアンテナのバージョンアップ

1 「バージョンアップ」タブを選択します。

2 接続機器で受信機を選択し接続します。

3 バージョンアップする対象を選択します。

アンテナの場合は対象ユニットで、対象となるアンテナ接続端子の番号を選択します。

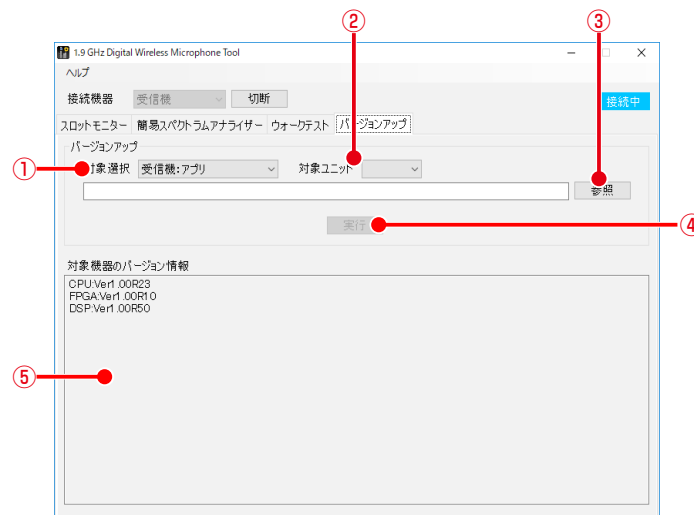

バージョンアップ画面（受信機）

① 対象選択

バージョンアップをする機器およびソフトの組み合わせを選択します。

- ・ 受信機 : アプリ (CPU) /FPGA/DSP
- ・ 増設受信機 : アプリ (CPU) /FPGA/DSP
- ・ アンテナ : メイン/サブ/FPGA

② 対象ユニット選択

対象アンテナまたは増設受信機のユニットを選択します。

③ バージョンアップファイル選択

バージョンアップ用のファイル（拡張子.bin）を選択します。ファイルは以下のURLから入手することができます。

URL : <https://sol.panasonic.biz/sound/micro-wireless/digitalwireless/wx-sr200software.html>

④ バージョンアップ実行ボタン

バージョンアップを実行します。

⑤ 対象機器バージョン表示

対象機器の現在のバージョンを表示します。対象機器ごとに、以下のバージョンアップ対象を表示します。

- ・ 受信機 : アプリ (CPU) /FPGA/DSP
- ・ 増設受信機 : アプリ (CPU) /FPGA/DSP
- ・ アンテナ : メイン/サブ/FPGA (①に対応するものを表示)

4 バージョンアップするファイルを選択して「実行」ボタンをクリックします。

バージョンアップが開始されます。

メンテナンス



- バージョンアップ中は機器の電源を切らないでください。機器故障の原因となります。
 - WX-SR202/WX-SR204用とWX-SR202A/WX-SR204A用、WX-SE200用とWX-SE200A用、WX-SA250用とWX-SA250A用でそれぞれバージョンアップファイルが異なります。使用するファイルにご注意ください。
-




- バージョンアップ中はマイクの音声は出力されません。
 - アンテナのバージョンアップ中は、受信機の〔アンテナ〕表示灯とアンテナの〔電源〕表示灯は橙点減します。
-

■マイクのバージョンアップ

1 「バージョンアップ」タブを選択します。

2 接続機器でマイクを選択し接続します。

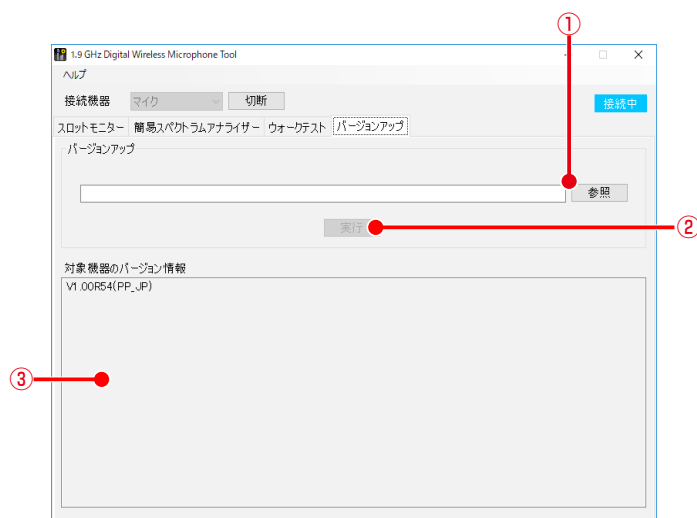

バージョンアップ画面（マイク）

① バージョンアップファイル選択

バージョンアップ用のファイル（拡張子.hex）を選択します。ファイルは以下のURLから入手することができます。
URL： <https://sol.panasonic.biz/sound/micro-wireless/digitalwireless/wx-sr200software.html>

② バージョンアップ実行ボタン

バージョンアップを実行します。

③ 対象機器バージョン表示

対象機器（マイク）の現在のバージョンを表示します。

3 バージョンアップするファイルを選択して［実行］ボタンをクリックします。

バージョンアップが開始されます。

- バージョンアップ中はマイクの「電源」表示灯は赤緑点滅します。




- バージョンアップ中は機器の電源を切らないでください。機器故障の原因となります。



- ポータブルワイヤレス送信機を接続する場合、本ソフトウェアでは「マイク」を選択してください。

■ ワイヤレスアンプのバージョンアップ

- 1 「バージョンアップ」タブを選択します。
- 2 接続機器でワイヤレスアンプを選択し接続します。

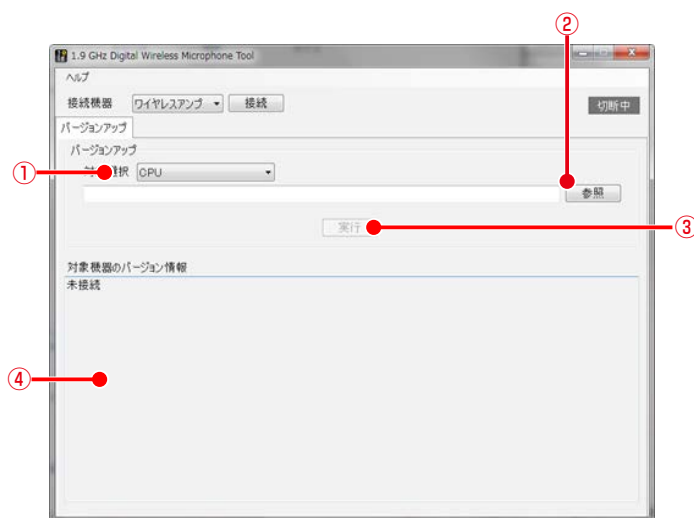

バージョンアップ画面（ワイヤレスアンプ）

① 対象選択

バージョンアップをするソフトを選択します。
・ CPU/DSP

② バージョンアップファイル選択

バージョンアップ用のファイル（CPU：拡張子.hex、DSP：拡張子.ldr）を選択します。ファイルは以下のURLから入手することができます。

URL： <https://sol.panasonic.biz/sound/micro-wireless/digitalwireless/wx-sr200software.html>

③ バージョンアップ実行ボタン

バージョンアップを実行します。

④ 対象機器バージョン表示

対象機器の現在の各バージョンを表示します。
・ BBIC（CPU） /DSP

3 バージョンアップするファイルを選択して［実行］ ボタンをクリックします。

バージョンアップが開始されます。



- バージョンアップ中は機器の電源を切らないでください。機器故障の原因となります。



- バージョンアップ中はマイクの音声は出力されません。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	原因・対策	参照ページ
機器が起動できなくなった	● 受信機、増設受信機、アンテナ、マイク、およびワイヤレスアンプのバージョンアップ中に接続機器の電源を切りましたか？ → 機器故障の恐れがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。	15、16、 17

■使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）
※携帯電話・PHSからでもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic Corporation 2018

PGQP2702VA
me0618-4089